

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri	Tr-1
İç Ünite ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma	Tr-2
Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma.....	Tr-3
Bakım ve Temizleme	Tr-5
Sorun Giderme	Tr-6
Ürün Elden Çıkarma ve Geri Dönüşümü Bilgileri	Tr-6

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Güvenlik Önlemleri

Kişisel yaralanmalardan, diğer kişileri yaralamaktan veya maddi hasarlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun ve aşağıda yer alan güvenlik önlemlerini yerine getirdiğinizden emin olun.

Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hatalı kullanımlar hasara veya zarara neden olabilir. Bunların ciddiyeti aşağıdaki gibi sıralanabilir:



UYARI

Bu işaret ciddi yaralanmayı veya ölüm tehlikesini simgeler.



Bu işaret YASAKLANMIŞ bir eylemi simgeler.



DİKKAT

Bu işaret yaralanmayı veya üründe meydana gelebilecek hasarı simgeler.



Bu işaret ZORUNLU bir eylemi simgeler.



UYARI



- Bu aletin fiziksel, duysal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim sağlanmadıkça ya da talimat verilmediği sürece uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetlenmelidir.
- Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için daima yetkili bir servis personeline danışın. Hatalı kurulum veya taşıma kaçaklara, elektrik şokuna veya yangına neden olacaktır.
- Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri sergilemesi durumunda klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra yetkili bir servis personeline danışın.
- Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine özen gösterin. Zarar görmesi durumunda yalnızca yetkili bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.



- Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da her türlü yanıcı maddeden uzak tuttuğunuzdan emin olun ve yetkili bir servis personeline danışın.
- Yıldırım görüyorsanız veya gök gürültüsü duyuyorsanız, yıldırım çarpması meydana gelebilir. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için uzaktan kumandayı kullanarak klimayı kapatın ve gök gürültülü fırtına esnasında kendisine veya elektrik girişine dokunmayın.
- Üniteyi mineral yağ ile dolu alanlara ya da mutfak gibi sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu ortamlara kurmayın.
- Bu ürünü fişini takip çıkararak veya şalteri açıp kapatarak çalıştırmayın veya durdurmayın.
- Ünitenin yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
- Kendinizi saatler boyunca doğrudan soğutma akışına maruz bırakmayın.
- Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi çıkış portuna, açılır panele veya giriş ızgaralarına sokmayın.
- Islak elle çalıştırmayın.



DİKKAT



- Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
- Ürünü daima hava filtreleri takılı şekilde çalıştırın.
- Her türlü elektronik ekipmanın, hem iç hem de dış ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
- İç üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksınız güç kablosunu sökün.
- Uzun bir kullanım periyodu sonrasında, ürünün düşmesini önlemek için kurulum standının çürüyüp çürümediğini kontrol edin.
- Bu ürünü bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hastaların bulunduğu bir odada kullanıyorsanız hava akış yönü ve oda sıcaklığı dikkatlice ayarlanmalıdır.



- Hava akışını çıplak alev veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
- Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya üzerlerini örtmeyin.
- Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
- Ünitenin üzerine çıkmayın, nesne koymayın veya üniteye bir şeyler asmayın.



- Ünitenin üzerine vazo veya su deposu koymayın.
- İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını koymayın. Üniteden damlayan yağış bunları ıslatabilir ve eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
- Bu ürünü yiyeceklerin, bitkilerin, hayvanların, değerli eşyaların, sanat eserlerinin veya diğer nesnelerin muhafazasında kullanmayın. Bu durum söz konusu öğelerde kalite veya nitelik kaybına neden olabilir.
- Bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Fişi çıkarmak için güç kaynağı kablosundan çekmeyin.
- Üniteyi monte ederken veya ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ya da dış üniteye yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.

İç Ünite ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

1 Giriş izgarası

Kullanmaya başlamadan önce giriş izgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Tamamen kapatılmaması ürünün performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.

2 Manüel AUTO (OTO.) düğmesi

Uzaktan kumandayı kaybetmeniz veya kumandada arıza meydana gelmesi durumunda kullanın.


Durum	Eylem	Mod veya çalışma
Çalışma sırasında	3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.	Stop
Durdurma	3 saniyeden uzun ve 10 saniyeden kısa bir süre basılı tutun.	AUTO (OTO.)
	10 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. (Sadece bakım için.*)	Cebri soğutma
Temizledikten sonra	3 saniyeden kısa bir süre basılı tutun.	Filtre göstergesini sıfırlama

*: Cebri soğutmayı durdurmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan bu düğmeye veya START/STOP (Başlat/Durdur) düğmesine basın.

3 Ön panel

4 Dikey hava akış yönü panjuru

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan SET (AYARLA) düğmesine bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjurunun açısı aşağıda belirtildiği şekilde hareket eder:

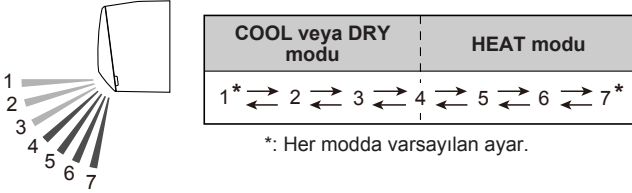

- Elle ayarlamayın.
- AUTO veya HEAT (SICAKLIK) modunun başında ayarlama için bir süreliğine 1. konuma kalabilirler.
- COOL veya DRY modundayken açığı 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca 5.-7. konumlarda tutarsanız, otomatik olarak 4. konuma döner.
- COOL veya DRY modundayken açığı birkaç saatliğine 5.-7. konumlarına ayarlanırsa yoğunlaşma meydana gelebilir ve damlalar eşyalarınızı ıslatabilir.

5 Tahliye hortumu

6 Uzaktan kumanda sinyal alıcısı

⚠ DİKKAT

- İç ünite ve uzaktan kumanda arasında uygun sinyal bağlantısı sağlamak için sinyal alıcısı aşağıdakilerden uzak tutun:
 - Doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışık
 - Flat panelli televizyon ekranı
- Çevirici türler gibi anlık floresan ışıklarının olduğu odalarda sinyal doğru şekilde alınamayabilir. Bu gibi durumlarda, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

7 ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi (yeşil)

ECONOMY (EKONOMİ) çalışma sırasında yanar.

8 TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi (turuncu)

TIMER (ZAMANLAYICI) çalışma sırasında yanar ve zamanlayıcı ayar arızası algılandığında yavaşça yanıp söner. Zamanlayıcı ayar arızası durumunda sayfa 4'de bulunan "Oto. yeniden başlat fonksiyonuna" bakınız.

9 OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi (yeşil)


Normal çalışma sırasında yanar ve otomatik buz çözme çalışması sırasında yavaşça yanıp söner.

10 Yatay hava akış yönü panjuruları

⚠ DİKKAT

- Yatay hava akış yönünü ayarlamadan önce, dikey hava akış yönü panjurunun tamamen kapalı olduğundan emin olun.

İki düğmeyi elle ayarlayın.

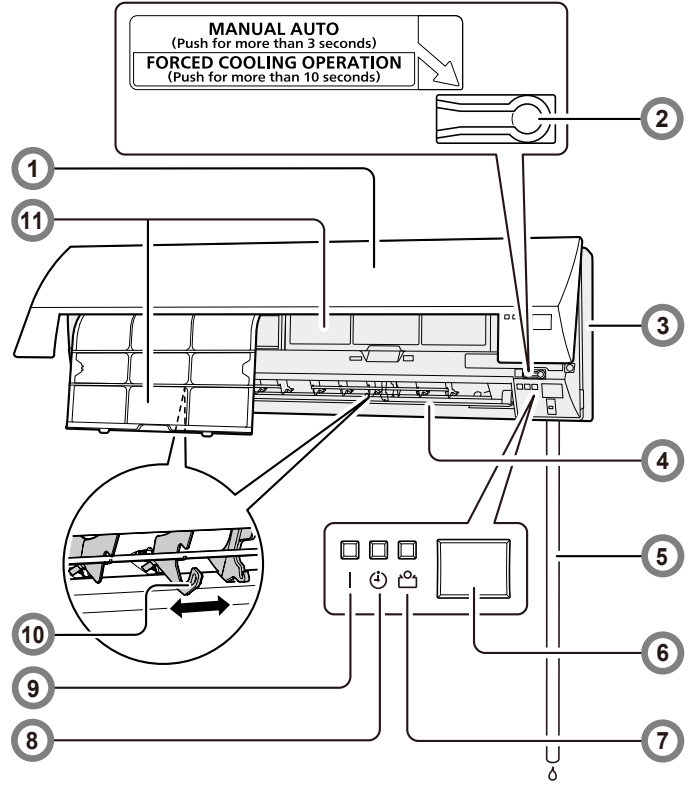


11 Hava filtresi


Bkz. sayfa 5

Bakımı kolay hava filtreleri küflenmeye karşı korur.

İç ünite aksesuarları

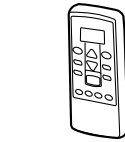

Uzaktan kumanda




Piller

⚠ UYARI

- Bebeklerin veya küçük çocukları pilleri yanlışlıkla yutmamalarına dikkat edin.

Pil (AAA/R03/LR03 × 2) yükleme

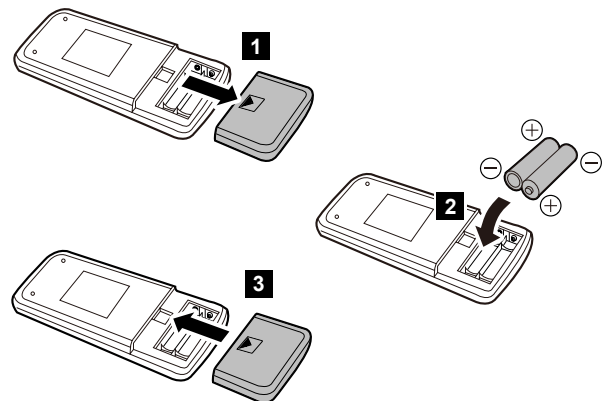

Notlar:

- Sadece belirtilen türden pil kullanın.
- Yeni ve kullanılmış pilleri aynı anda kullanmayın.
- Normal kullanım şartları altında pilleri bir yıl boyunca kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda aralığı fark edilecek şekilde kısaldıysa pilleri değiştirin ve RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandanın işlev bozukluğu yaşamasını veya zarar görmesini önlemek için:
 - Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz kalmayacağı bir yere koyun.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pillerini sökün.
 - Boşalan piller anında sökülmeli ve de bölgenizdeki yerel yasalara ve düzenlemelere göre imha edilmelidir.
- Pil sıvısı cildinize, gözlerinize veya ağızına temas ederse, hemen bol suyla yıkayın ve hekiminize başvurun.
- Uzaktan kumanda ve iç ünite arasındaki perde veya duvar gibi engeller doğru sinyal bağlantısını etkileyebilir.
- Uzaktan kumandaya güçlü şoklar uygulamayın.
- Uzaktan kumandanın üstüne su dökmeyin.
- Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Çalıştırmayı aşağıdaki 3 adımı izleyerek kolayca başlatabilirsiniz:

① START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi

② MODE (MODU) düğmesi

Çalıştırma modunu aşağıdaki sırayla değiştirir.

→ AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(OTO.) (SOĞUK) (KURU) (VANTİLATÖR) (SICAK)

HEAT modu hakkında notlar:

- Çalıştırma başlangıcında iç ünite hazırlık amacıyla 3-5 dakikalığına düşük fan hızında çalışır ve daha sonra seçili fan hızına geçer.
- Otomatik buz çözme işlemi gerektiğinde ısıtma işleminin önüne geçebilir.

③ SET TEMP. (SICAKLIK AYARLA) düğmeleri

İstenen sıcaklığı ayarlayın.

Sıcaklık ayar aralığı	
AUTO	18-30 °C
COOL/DRY	18-30 °C
HEAT	16-30 °C

*: FAN modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

④ FAN (VANTİLATÖR) düğmesi

Fan hızını kontrol eder.

→ AUTO → HIGH → MED → LOW → QUIET
(YÜKSEK) (ORTA) (DÜŞÜK) (SESSİZ)

- AUTO seçili olduğunda fan hızı otomatik olarak çalışma moduna göre ayarlanır.


⑤ SET (AYARLA) düğmesi

Dikey hava akış yönünü ayarlar.

⑥ SWING (SALLANMA) düğmesi

Dikey hava akış yönü panjurunun otomatik sallanmasını başlatır veya durdurur.


- Düğmeye bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjuru aşağıdaki gibi hareket eder:

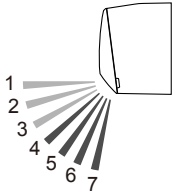

COOL veya DRY modu	HEAT modu
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Not:

Ünitede bulunan fan çok düşük bir hızda dönerken veya durduğunda SWING çalışması geçici olarak durabilir.

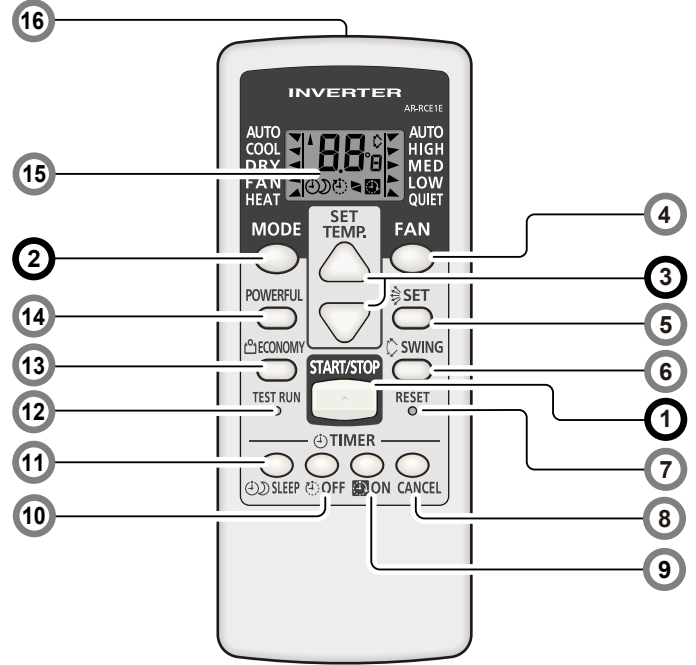

⑦ RESET (SIFIRLAMA) düğmesi

RESET düğmesine basmanız gerektiğinde bir tükenmez kalem ucu veya başka bir küçük nesneyle aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hafifçe bastırın.



⑧ TIMER CANCEL (ZAMANLAYICI İPTAL) düğmesi

Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

⑨ ON TIMER (AÇILIŞ ZAMANLAYICI) düğmesi

Düğmeye bastığınız her seferde zaman aşağıdaki gibi değişir:

→ 0,5 → 1,0 → 1,5 → 2,0 → ... → 9,5 → 10 → 11 → 12 saat

- Uzaktan kumanda göstergesi üzerinde bulunan göstergesi yanıp söndüğünde zamanı ayarlayın.

⑩ OFF TIMER (KAPATMA ZAMANLAYICISI) düğmesi

Düğmeye bastığınız her seferde zaman aşağıdaki gibi değişir:

→ 0,5 → 1,0 → 1,5 → 2,0 → ... → 9,5 → 10 → 11 → 12 saat

- Uzaktan kumanda göstergesi üzerinde bulunan göstergesi yanıp söndüğünde zamanı ayarlayın.

*: Ayarlama, gösterge ışığı sabit yanarken üç saniye içerisinde yapılmalıdır.

! : Bu düğme sadece klima çalışır durumdayken kullanılabilir.

(devamı)

Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

Program zamanlayıcısı (AÇILIŞ ve KAPANIŞ zamanlayıcısının ortak kullanımı)

ON-OFF (AÇILIŞ-KAPANIŞ) veya ON-OFF (KAPANIŞ-AÇILIŞ) özelliğini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:

ON-OFF 	Önce ON zamanlayıcısını ayarlayın. Daha sonra AÇILIŞ zamanlayıcısı ayarlanan klima çalışmaya başlamadan önce KAPANIŞ zamanlayıcısını ayarlayın.
OFF-ON 	Önce OFF zamanlayıcısını ayarlayın. Daha sonra KAPANIŞ zamanlayıcısı ayarlanan klima çalışmaya başlamadan önce AÇILIŞ zamanlayıcısını ayarlayın.

Ayarlanan zamanlayıcı bir önceki zamanlayıcı süresi bitiminde süre sayımını başlatır.

Not:

Program zamanlayıcısı ayarlandıktan sonra ayar değerlerini değiştirirseniz, geri sayım süresi o anda sıfırlanacaktır.


11 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICI) düğmesi *

Düğmeye bastığınız her seferde zaman aşağıdaki gibi değişir:



- Uzaktan kumanda göstergesi üzerinde bulunan  göstergesi yanıp söndüğünde zamanı ayarlayın. Zamanlayıcıyı tekrarlamak için gösterge görüntülenmediği sırada düğmeye basın.

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı aşağıda gösterilen zamanlamaya göre otomatik olarak sıcaklık ayarını kontrol eder ve rahatça uykuya dalmanızı ve uyurken ortamın aşırı ısınmasını veya soğumasını önlemenize yardımcı olur. Ayarlanan sürenin dolmasıyla beraber klima tamamen kapanır.

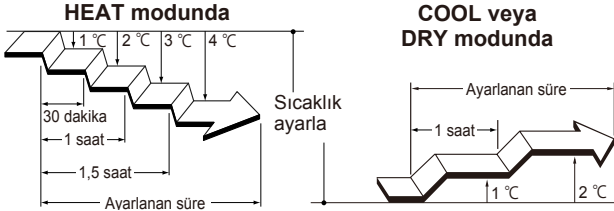

TIMER ayarları hakkında not:

Güç beslemesinde elektrik kesintisi gibi meydana gelebilecek herhangi bir kesinti dahili saatin yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu durumda iç üniteye bulunan TIMER göstergesi yanıp sönmeye başlar ve ayarları yeniden yapmanız gerekir.

12 TEST RUN (TEST ÇALIŞMASI) düğmesi *

Sadece ünitenin kurulumu sırasında ilk test için kullanılır. Bu düğmeyi normal şartlar altında kullanmayın çünkü çalışmanın bozulmasına neden olabilir.

- Test çalışması sırasında OPERATION göstergesi ve TIMER göstergesi eşzamanlı olarak yanıp söner.
- İstenmeyerek başlatılan test çalışmasını durdurmak için START/STOP düğmesini kullanarak klimayı kapatmalısınız.

13 ECONOMY (EKONOMİ) düğmesi *

Oda sıcaklığını koruyan ayarlamaya nazaran daha düşük elektrik tüketimiyle çalışan ECONOMY çalışmasını başlatır veya durdurur. Düğmeye bastığınızda iç üniteye bulunan ECONOMY göstergesi yanmaya başlar.

- COOL modunda, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa göre birkaç derece daha yükseğe ayarlanır.
- HEAT modunda, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa göre birkaç derece daha düşüğe ayarlanır.
- Özellikle COOL modunda oda sıcaklığını önemli derecede düşürmeden nem oranını iyileştirebilirsiniz.

Notlar:

- COOL veya HEAT modunda bu işlemin maksimum çıkışı sıradan klima çalışmalarına göre yaklaşık olarak %70'i kadardır.
- Bu işlem sıcaklık kontrolü için AUTO modunun kullanıldığı durumlarda kullanılamaz.

14 POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesi *

Oda sıcaklığını hızlı bir şekilde soğutan veya ısıtan POWERFUL çalışmasını başlatır. POWERFUL çalışmasını başlatmak için düğmeye bastığınızda iç ünite 3 kısa bip sesi verir.

POWERFUL çalışması aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılır:

- Oda sıcaklığı COOL, DRY veya HEAT modunda ayarlanan sıcaklık ayarına ulaştığında.
- POWERFUL çalışma modu ayarının üzerinden 20 dakika geçtiğinde. POWERFUL çalışmasının ayarlanması sırasında otomatik olarak kapanmaz.

Notlar:

- Hava akış yönü ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
- Bu program ECONOMY çalışması ile beraber kullanılamaz. Normal çalışmaya dönmek için düğmeye tekrar basın. İç ünite 2 kısa bip sesi verir.

15 Uzaktan kumanda ekranı

Açıklamaya yönelik olarak bu bölümde olası tüm göstergeler verilmiştir. Asıl çalışma sırasında ekran, düğme çalışması ile bağlantılıdır ve sadece her bir ayar için gerekli göstergeleri görüntüler.

16 Sinyal verici

İç üniteye bulunan sinyal alıcısını doğru şekilde hedef alın.

- Uzaktan kumanda ekranı üzerinde bulunan sinyal verici göstergesi  uzaktan kumandadaki sinyalin iletilildiğini gösterir.
- Çalışma aralığı yaklaşık olarak 7 m'dir.
- Gönderilen sinyal doğru bir şekilde iletildiğinde bir bip ses duyulur. Bip sesi duyulmazsa uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeye tekrar basın.

Otomatik buz çözme çalışması

Dış sıcaklık çok düşük ve nem oranı çok yüksek olduğu durumlarda ısıtma çalışması sırasında dış üniteye buz oluşumu meydana gelebilir ve ürünün çalışma performansını düşürebilir. Buz koruması için klima bir mikrobilgisayar kontrollü otomatik buz çözme fonksiyonu ile donatılmıştır. Buz oluşması durumunda klima geçici olarak durur ve kısa bir süre için buz çözme devresi devreye girer (maksimum 15 dakikalığına). İç üniteye bulunan OPERATION göstergesi bu çalışma sırasında yanıp söner. Isıtma işlemi sonrasında dış ünite üzerinde buz oluşması durumunda, dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak durur. Saha sonra otomatik buz çözme çalışması başlar.

Oto. yeniden başlat fonksiyonu

Elektrik kesilmesi gibi güç kesintisi durumunda klima durur. Ancak elektriğin geri gelmesiyle otomatik olarak kendisini yeniden başlatır ve bir önceki çalışmaya devam eder.

Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra bir elektrik kesilmesi durumunda zamanlayıcının geri sayımı sıfırlanacaktır. Elektriğin geri gelmesiyle iç üniteye bulunan TIMER göstergesi bir zamanlayıcı arızası olduğuna belirtmek için yanıp söner. Bu gibi durumlarda zamanlayıcıyı istediğiniz saate sıfırlayın.

Diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan arızalar:

Klima yakınında elektrikli bir tıraş makinesi ya da bir kablosuz radyo vericisi gibi elektrikli ev aletleri kullanılması arızaya neden olabilir. Buna benzer bir arıza ile karşılaşmanız durumunda şalteri kapatın. Daha sonra tekrar açın ve uzaktan kumandayı kullanarak çalışmayı yeniden başlatın.

Bakım ve Temizleme

⚠ DİKKAT

- İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve bütün güç beslemesini çıkardığınızdan emin olun.
- Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması klimanın performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.
- Ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç üniteye yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.


Günlük bakım

İç ünite gövdesini temizlerden şu hususlara dikkat edin:


- 40 °C daha sıcak su kullanmayın.
- Benzin veya tiner gibi temizleyici ve uçucu özelliğe sahip çözücüler kullanmayın.
- Birimi yumuşak bir bez ile hafifçe silin.

Giriş ızgarasının temizlenmesi


- 1 Giriş ızgarasını **a** oku yönünde açın. Giriş ızgarasının dışından **b** bulunan sağ ve sol montaj millerine hafifçe basarak giriş ızgarasını **c** oku yönünde çıkarın.

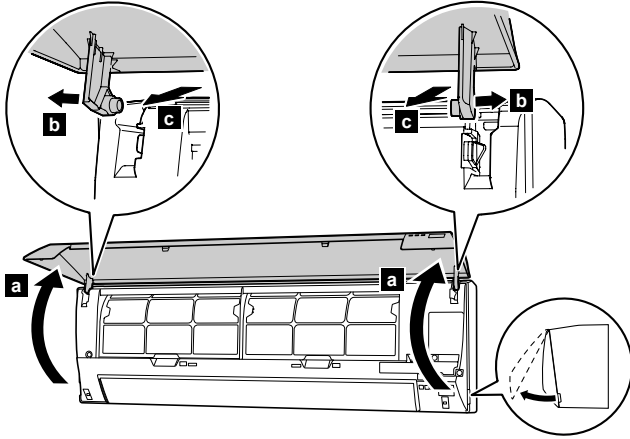

- 2 Su veya ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile giriş ızgarasını hafifçe temizleyin. Daha sonra kuru ve yumuşak bir bez ile silin.
- 3 Izgarayı yatay şekilde tutarken **a** panelinin üstünde bulunan yastık bloklarına sol ve sağ montaj millerini yerleştirin. Her bir mili doğru şekilde mandallamak için mil yerine oturana kadar itin. Daha sonra **b** giriş ızgarasını kapatın.

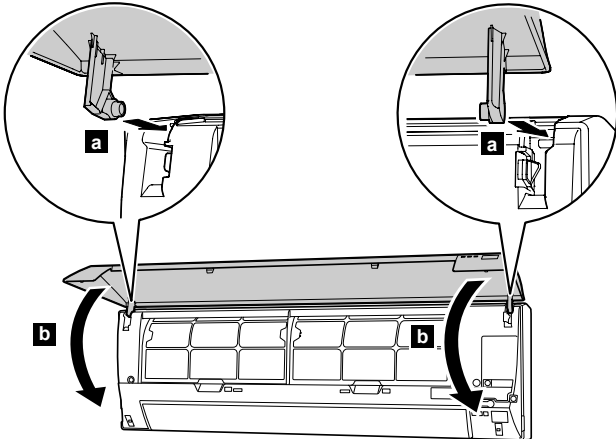

- 4 Giriş ızgarasını tamamen kapatmak için 4 noktaya baskı uygulayın.

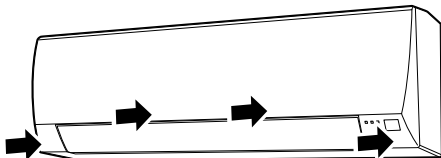


Hava filtresinin temizlenmesi

Ürünün çalışma verimliliğini korumak için filtreleri düzenli aralıklarla temizlemeniz gerektiğini unutmayın.

Tozla tıkanmış bir filtrenin kullanılması ürün performansını düşürecektir ve hava akışında düşüşe veya çalışma gürültüsünde artışa neden olabilir.

Normal kullanım şartları altında hava filtresini 2 haftada bir temizleyin.

- 1 Filtrenin **a** kolunu ok yönünde yukarı kaldırın ve **b** tırnağını serbest bırakın. Daha sonra filtreyi **c** yönünde hafifçe aşağıya kaydırarak çıkartın.

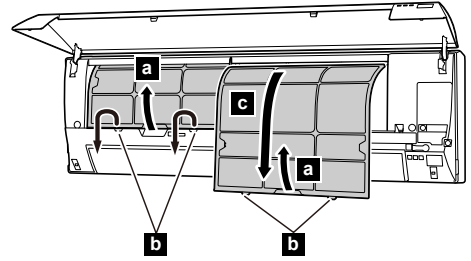

- 2 Elektrikli süpürge kullanarak veya yıkayarak filtreyi tozdan arındırın. Filtreyi temizlerken nötr deterjan ve ılık su kullanın. Filtreyi güzelce duruladıktan sonra yerine takmadan önce gölgeli bir yerde tamamen kurumasını sağlayın.
- 3 Filtreyi panelle tam hizalayarak takın ve filtreye tamamen oturana kadar bastırın.

Not:

2 tırnağın da panel üzerinde bulunan kılavuz deliklerine tam oturduğundan emin olun.

Üniteyi uzun bir süre kullanmadıktan sonra

İç üniteyi 1 ay veya daha uzun bir süre boyunca kapalı durumda tuttuysanız, normal çalıştırma işlemine geçmeden önce yarım gün boyunca FAN (VANTİLATÖR) çalıştırmasını gerçekleştirerek iç parçaların tamamen kurumasını sağlayın.

Ek denetim

Bu kılavuzda yer alan günlük bakım ve temizleme prosedürlerini uygulamanıza rağmen üniteyi uzun bir süre boyunca kullanmanız sonucunda biriken toz ürün performansında düşüşe sebep olabilir.

Bu gibi durumlarda bir ürün denetimi önerilir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. yetkili servis personeli.

Sorun Giderme

UYARI

Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri sergilemesi durumunda klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra yetkili bir servis personeline danışın. Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde değildir.

Aşağıda belirtilen durumlar bir ürün arızasına işaret etmez. Bunlar ürün ile ilgili normal fonksiyonlar veya özelliklerdir.

Durum	Sebebe	Bkz. sayfa
Yeniden başlattıktan sonra çalışma gecikiyor.	Sigortanın patlamasını önlemek için, kompresör bir güç beslemesinin aniden kesilmesi sonucunda KAPALI → AÇIK durmuşun 3 dakikalık koruma devresi sırasında çalışmayacaktır.	—
Gürültü geliyor.	- Çalışma sırasında veya klimanın durdurulmasından hemen sonra soğutma sesi duyulabilir. Ve genellikle çalışmaya başladıktan 2-3 dakika sonra duyulur. - Çalışma sırasında, sıcaklık değişimi nedeniyle ön paneldeki dakika genleşme ve daralma ile üretilen hafif bir gıcırdama sesi duyulabilir.	—
	Isıtma işlemi sırasında otomatik buz çözme işleminden kaynaklanan cızırtılı bir ses duyulabilir.	4
Üniteden koku geliyor.	Klima tarafından emilen eşya, mobilya veya sigara dumanı kokusu olabilir.	—
Üniteden duman veya buhar geliyor.	COOL veya DRY modundayken ani soğutma işlemi nedeniyle oluşan ince bir yoğunlaşma sisi yayılabilir.	—
	Isıtma işlemi sırasında üniteye gömülü bulunan fan durabilir ve otomatik buz çözme çalışması tarafından yayılan buhar görülebilir.	4
Hava akışı düşük veya duruyor.	- Isıtma işlemi başlatıldıktan hemen sonra ünitenin iç parçalarını ısıtmak adına fan geçici olarak çok düşük bir hıza çalışır. - HEAT modundayken oda sıcaklığı ayarların sıcaklığın üstündeyse, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük bir fan hızında çalışır.	—
	HEAT modundayken ve OPERATION göstergesi yanıp sönerken iç ünite otomatik buz çözme çalışmasını gerçekleştirmek için maksimum 15 dakikalık bir süre boyunca durur.	4
	DRY modundayken iç ünite oda nemini ayarlamak için çok düşük bir fan hızında çalışır ve zaman zaman durabilir.	—
	Fan hızı "QUIET" (SESSİZ) olarak ayarlandığında, fan çok düşük bir hızda çalışır ve hava akışı düşer.	—
	AUTO modundayken izleme çalışması gerçekleştirildiğinde fan çok düşük bir hızda çalışır.	—
Dış üniteden su geliyor.	Isıtma çalışması sırasında otomatik buz çözme işlemi tarafından oluşturulan su, dış üniteden su gelebilir.	—

Bir yeri aramadan veya yardım istemeden önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirerek sorunu bulmayı deneyin:

Durum	Tanı	Bkz. sayfa
Çalışmıyor.	☐ Şalter mi kapatıldı? ☐ Bir elektrik kesintisi mi oldu? ☐ Bir sigorta mı patladı ya da şalter mi attı? ☐ Giriş ızgarası tamamıyla kapatıldı mı? ☐ Zamanlayıcı mı çalışıyor?	— 5 3, 4
Düşük soğutma ya da ısıtma performansı.	☐ Hava filtresi kirli mi? ☐ Giriş ızgarası ya da iç çıkış portu ünitesi engellenmiş mi? ☐ Oda sıcaklığı doğru bir şekilde ayarlanmış mı? ☐ Bir pencere ya da kapı mı açık bırakılmış? ☐ Soğutma çalışması sırasında odaya doğrudan veya yoğun güneş ışığı mı giriyor? ☐ Odayı ısıtacak başka ısıtma cihazları veya bilgisayarlar bulunuyor ya da soğutma çalışması sırasında odada çok mu fazla insan var? ☐ Fan hızı "QUIET" olarak mı ayarlandı?	5 — 3 — 3
Ünite, uzaktan kumanda üzerinde ayarlı bulunan ayarlardan farklı şekilde çalışıyor.	☐ Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri bitti mi? ☐ Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri tam oturmuş mu?	2

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmanız durumunda derhal çalışmayı durdurun ve şalterleri kapatın. Daha sonra yetkili servis personeli danışın.

- Bu kontrol veya tanıları gerçekleştirmenizden sonra bile sorun devam ediyor.
- OPERATION ve TIMER göstergeleri yanıp sönerken ECONOMY göstergesi hızlıca yanıp sönüyor.

Ürün Elden Çıkarma ve Geri Dönüşümü Bilgileri



Klima ürününüz bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu, elektrikli ve elektronik ürünlerin, genel ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. Avrupa Birliği ülkeleri (*), Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn, bu ürünlere yönelik özel toplama sistemine sahip olmalıdır.

Sağlığınız ve çevre açısından zararlı etkilere neden olabileceğinden, sistemi kendi kendinize sökmeyi denemeyin. Soğutucu, yağ ve diğer parçaların sökülmesi ve bakımı, yetkili bir tesisatçı tarafından yerel ve ulusal yönetmeliklere göre yapılmalıdır. Klimalar, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım şekilleri için özel bir bakım tesisinde işlem görmelidir ve yerel yönetim atık sistemi yoluyla elden çıkarılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen tesisatçı ya da yerel yetkililerle iletişime geçin.

* her bir üye ülkenin ulusal yasasına tabidir