



Contents

Güvenlik Önlemleri	Tr-1
İç Ünite ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma	Tr-2
Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma.....	Tr-3
Timer (Zamanlayıcı) Çalışması	Tr-5
Çalışma Konusunda Genel Bilgiler.....	Tr-5
Bakım ve Temizleme	Tr-6
Sorun Giderme	Tr-8

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Güvenlik Önlemleri

Kişisel yaralanmalardan, diğer kişileri yaralamaktan veya maddi hasarlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun ve aşağıda yer alan güvenlik önlemlerini yerine getirdiğinizden emin olun.

Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hatalı kullanımlar hasara veya zarar neden olabilir. Bunların ciddiyeti aşağıdaki gibi sıralanabilir:



UYARI

Bu işaret ciddi yaralanmayı veya ölüm tehlikesini simgeler.



Bu işaret YASAKLANMIŞ bir eylemi simgeler.



DİKKAT

Bu işaret yaralanmayı veya üründe meydana gelebilecek hasarı simgeler.



Bu işaret ZORUNLU bir eylemi simgeler.



UYARI



- Bu aletin fiziksel, duysal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim sağlanmadıkça ya da talimat verilmediği sürece uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetlenmelidir.
- Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için daima yetkili servis personeli danışın. Hatalı kurulum veya taşıma kaçaklara, elektrik şokuna veya yangına neden olacaktır.
- Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri sergilemesi durumunda klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra yetkili servis personeli danışın.
- Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine özen gösterin. Zarar görmesi durumunda yalnızca yetkili bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.



- Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da her türlü yanıcı maddeden uzak tuttuğunuzdan emin olun ve yetkili bir servis personeline danışın.
- Yıldırım görüyorsanız veya gök gürültüsü duyuyorsanız, yıldırım çarpması meydana gelebilir. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için uzaktan kumandayı kullanarak klimayı kapatın ve gök gürültülü fırtına esnasında kendisine veya elektrik girişine dokunmayın.
- Üniteyi mineral yağ ile dolu alanlara ya da mutfak gibi sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu ortamlara kurmayın.
- Bu ürünün fişini takıp çıkararak veya şalteri açıp kapatarak çalıştırmayın veya durdurmayın.
- Ünitenin yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
- Kendinizi saatler boyunca doğrudan soğutma akışına maruz bırakmayın.
- Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi çıkış portuna, açılır panele veya giriş ızgaralarına sokmayın.
- Islak elle çalıştırmayın.



DİKKAT



- Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
- Ürünü daima hava filtreleri takılı şekilde çalıştırın.
- Her türlü elektronik ekipmanın, hem iç hem de dış ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
- İç üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksınız güç kablosunu sökün.
- Uzun bir kullanım periyodu sonrasında, ürünün düşmesini önlemek için kurulum standının çürüyüp çürümediğini kontrol edin.
- Bu ürünü bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hastaların bulunduğu bir odada kullanıyorsanız hava akış yönü ve oda sıcaklığı dikkatlice ayarlanmalıdır.



- Hava akışını çıplak alev veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
- Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya üzerlerini örtmeyin.
- Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
- Ünitenin üzerine çıkmayın, nesne koymayın veya üniteye bir şeyler asmayın.



- Ünitenin üzerine vazo veya su deposu koymayın.
- İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını koymayın. Üniteden damlayan yoğunlaşma bunları ıslatabilir ve eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
- Bu ürünü yiyeceklerin, bitkilerin, hayvanların, değerli eşyaların, sanat eserlerinin veya diğer nesnelerin muhafazasında kullanmayın. Bu durum söz konusu öğelerde kalite veya nitelik kaybına neden olabilir.
- Bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Fişi çıkarmak için güç kaynağı kablosundan çekmeyin.
- Üniteyi monte ederken veya ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ya da dış üniteye yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.

İç Ünite ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

1 Giriş ızgarası

Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığını emin olun. Tamamen kapatılmaması ürünün performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.

2 Manüel AUTO (OTO.) düğmesi

Uzaktan kumandayı kaybetmeniz veya kumandada arıza meydana gelmesi durumunda kullanın.


Durum	Eylem	Mod veya çalışma
Çalışma sırasında	3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.	Stop
Durdurma	3 saniyeden uzun ve 10 saniyeden kısa bir süre basılı tutun.	AUTO (OTO.)
	10 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. (Sadece bakım için.*)	Cebri soğutma
Temizledikten sonra	3 saniyeden kısa bir süre basılı tutun.	Filter (Filtre) göstergesini sıfırlama

*:Cebri soğutmayı durdurmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan bu düğmeye veya START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.

3 Ön panel

4 Dikey hava akış yönü panjuru

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan SET (AYARLA) düğmesine bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjurunun açısı aşağıda belirtildiği şekilde hareket eder:

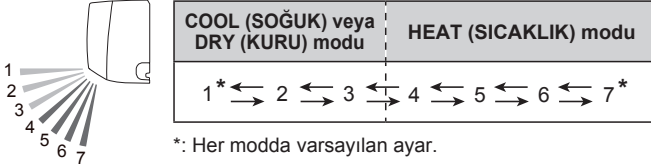

- Elle ayarlamayın.
- AUTO (OTO.) veya HEAT (SICAKLIK) modunun başında ayarlama için bir süreliğine 1. konuma kalabilirler.
- COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken açığı 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca 4.-7. konumlarda tutarsanız, otomatik olarak 3. konuma döner. COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken açığı birkaç saatliğine 4.-7. konumlarına ayarlarsanız yoğunlaşma meydana gelebilir ve damlalar eşyalarınızı ıslatabilir.

5 Güç dağıtıcı

Dikey hava akış yönü panjurunun hareketine bağlı olarak, güç dağıtıcının açısı şu şekilde hareket eder:

Dikey hava akış yönü panjuru	1	2	3	4	5	6	7
Güç dağıtıcı	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	2 ↔ 3 ↔ 4	3 ↔ 4	4			

- SWING (SALLANMA) çalışmasında güç dağıtıcı hareket etmez.

6 Tahliye hortumu

7 Uzaktan kumanda sinyal alıcısı

⚠ DİKKAT

- İç ünite ve uzaktan kumanda arasında uygun sinyal bağlantısı sağlamak için sinyal alıcısı aşağıdakilerden uzak tutun:
 - Doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışık
 - Flat panelli televizyon ekranı
- Çevirici türler gibi anlık floresan ışıklarının olduğu odalarda sinyal doğru şekilde alınamayabilir. Bu gibi durumlarda, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

8 ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi (yeşil)


ECONOMY (EKONOMİ) çalışmasında ve 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasında yanar.

9 TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi (turuncu)

TIMER (ZAMANLAYICI) çalışma sırasında yanar ve zamanlayıcı ayar arızası algılandığında yavaşça yanıp söner. Zamanlayıcı ayar arızası durumunda sayfa 5'de bulunan "Oto. yeniden başlat fonksiyonuna" bakınız.

10 OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi (yeşil)

Normal çalışma sırasında yanar ve otomatik buz çözme çalışması sırasında yavaşça yanıp söner.

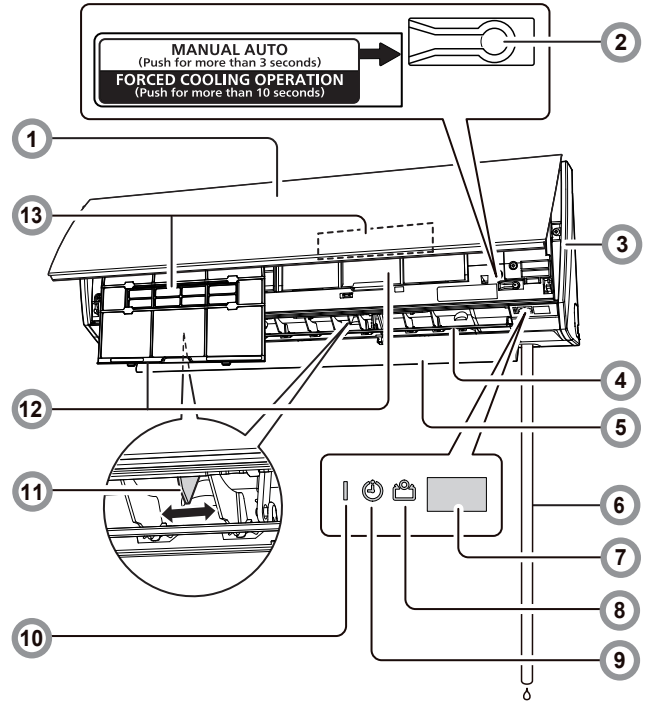

11 Yatay hava akış yönü panjurları

⚠ DİKKAT

- Yatay hava akış yönünü ayarlamadan önce, dikey hava akış yönü panjurunun tamamen kapalı olduğundan emin olun.

İki düğmeyi elle ayarlayın.

12 Hava filtresi

Bkz. page 6


Bakımı kolay hava filtreleri küflenmeye karşı korur.

13 Hava temizleme filtreleri

Bkz. page 7

Havayı arındırın ya da kokusunu giderin ve temiz hava akışı sağlayın.


İç ünite aksesuarları

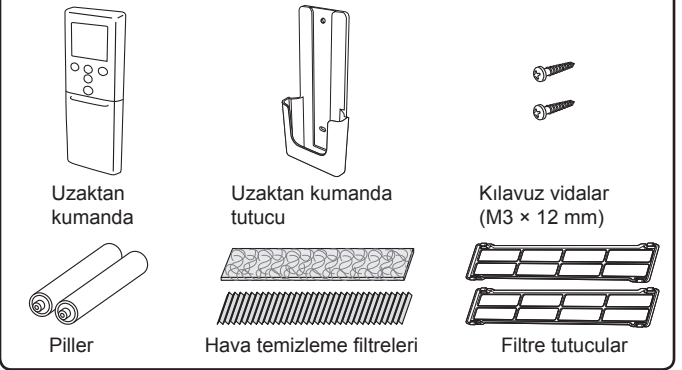

⚠ UYARI

- Bebeklerin veya küçük çocukların pilleri yanlışlıkla yutmamalarına dikkat edin.

Uzaktan kumanda tutucu kurulumu

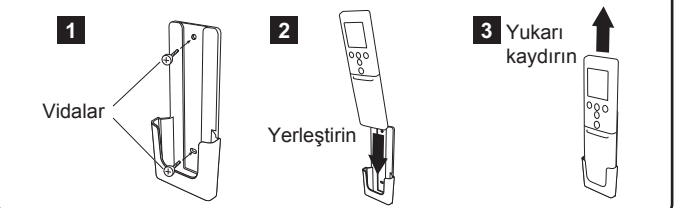


Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

⚠ DİKKAT

- ! Uzaktan kumandanın işlev bozukluğu yaşamasını veya zarar görmesini önlemek için:
 - Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz kalmayacağı bir yere koyun.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pillerini sökün.
 - Boşalan piller anında sökülmesi ve de bölgenizdeki yerel yasalara ve düzenlemelere göre imha edilmelidir.
- ! Pil sıvısı cildinize, gözlerinize veya ağzına temas ederse, hemen bol suyla yıkayın ve hekiminize başvurun.
- Uzaktan kumanda ve iç ünite arasındaki perde veya duvar gibi engeller doğru sinyal bağlantısını etkileyebilir.
- Uzaktan kumandaya güçlü şoklar uygulamayın.
- Uzaktan kumandanın üstüne su dökmeyin.
- Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Pil (R03/LR03/AAA × 2) takma ve uzaktan kumandayı hazırlama

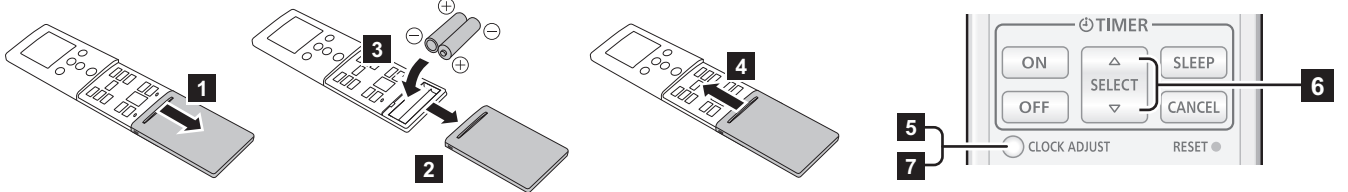

- Saat ayarını başlatmak için CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesine basın.
- Zamanı ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, değer 1 dakika artar ya da azalır. Düğme basılı tutulduğunda, değer 10 dakika artar ya da azalır.
- Saat ayarını tamamlamak için CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesine tekrar basın.

Notlar:

- Sadece belirtilen türden pil kullanın.
- Yeni ve kullanılmış pilleri aynı anda kullanmayın.
- Normal kullanım şartları altında pilleri bir yıl boyunca kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda aralığı fark edilecek şekilde kısaltıysa pilleri değiştirin ve RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

Çalıştırmayı aşağıdaki 3 adımı izleyerek kolayca başlatabilirsiniz:

① START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi

② MODE (MODU) düğmesi

Çalıştırma modunu aşağıdaki sırayla değiştirir.



HEAT (SICAKLIK) modu hakkında notlar:

- Çalıştırma başlangıcında iç ünite hazırlık amacıyla 3-5 dakikalığına düşük fan hızında çalışır ve daha sonra seçili fan hızına geçer.
- Otomatik buz çözme işlemi gerektiğinde ısıtma işleminin önüne geçebilir.

COOL (SOĞUK) modu hakkında notlar:

İç ünite fanı, dış ünite durduğunda iç ünite fanının dönüşünü durdurarak güç tasarrufu çalışmasını destekleyen enerji tasarrufuna yönelik iç ünite fanı kontrolünü gerçekleştirmek için zaman zaman durabilir.

Başlangıç ayarında bu işlev etkinleştirilir.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için, montajı yapan kişiye ya da yetkili servis personeline danışın.


Ayar değiştirilse bile, fan hızı COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU) modunda "AUTO" (OTO.) olarak ayarlanırsa, bu işlev, devridaim edilen iç nem yayılımını bastırmak için çalışmaya devam eder.

③ SET TEMP. (SICAK. AYARLA) (sıcaklık) düğmeleri

İstenen sıcaklığı ayarlayın. Değerin, COOL/DRY (SOĞUK/KURU) modunda geçerli oda sıcaklığından daha düşük ve HEAT (SICAKLIK) modunda daha yüksek sıcaklığa ayarlanması gerekir. Aksi halde, karşılık gelen çalışma modu başlamaz.

Sıcaklık ayar aralığı	
AUTO/COOL/DRY (OTO./SOĞUK/KURU)	18–30 °C
HEAT (SICAKLIK)	16–30 °C

*:FAN (VANTİLATÖR) modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

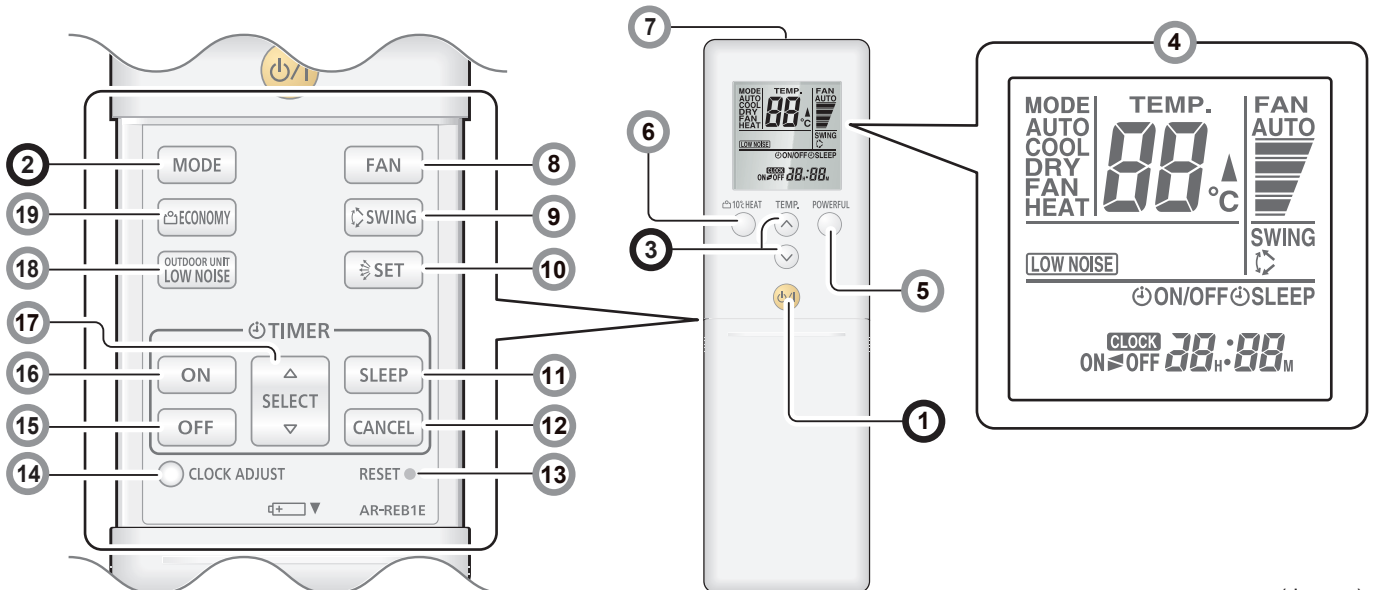

(devamı)

Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma

4 Uzaktan kumanda ekranı

Açıklamaya yönelik olarak bu bölümde olası tüm göstergeler verilmiştir. Asıl çalışma sırasında ekran, düğme çalışması ile bağlantılıdır ve sadece her bir ayar için gerekli göstergeleri görüntüler.

5 POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesi

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır.

POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışmasını başlatmak için düğmeye bastığınızda iç ünite 3 kısa bip sesi verir.

POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışması aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılır:

- Oda sıcaklığı COOL (SOĞUK), DRY (KURU) veya HEAT (SICAKLIK) modunda ayarlanan sıcaklık ayarına ulaştığında.
- POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışma modu ayarının üzerinden 20 dakika geçtiğinde.

POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışmasının ayarlanması sırasında otomatik olarak kapanmaz.

Notlar:

- Hava akış yönü ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
- Bu program ECONOMY (EKONOMİ) çalışması ile beraber kullanılamaz. Normal çalışmaya dönmek için düğmeye tekrar basın. İç ünite 2 kısa bip sesi verir.

6 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) düğmesi *

Oda sıcaklığının çok fazla düşmesini önlemek amacıyla sıcaklığı 10 °C'de tutan 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasını başlatır.

10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasını başlatmak için düğmeye bastığınızda, iç üniteden 2 kısa bip sesi çıkar ve ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi (yeşil) yanar.

Notlar:

- 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışması modunda,  düğmesi kullanılarak yalnızca dikey hava akışı yönü ayarlanabilir.
 - Oda yeterince sıcaksa HEAT (SICAKLIK) modu gerçekleştirilmeyecektir.
 - Çoklu tip klima sisteminde, başka bir iç ünite HEAT (SICAKLIK) modundaysa, 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasının gerçekleştirildiği odanın sıcaklığı yükselecektir. 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışması gerçekleştirilirken, tüm iç üniteler 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışması modunda çalıştırılmalıdır.
- Normal çalışmaya dönmek için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
- ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi söner.

7 Sinyal verici

İç ünite bulunan sinyal alıcısını doğru şekilde hedef alın.

- Uzaktan kumanda ekranı üzerinde bulunan sinyal verici göstergesi  uzaktan kumandadaki sinyalin iletiliğini gösterir.
- Çalışma aralığı yaklaşık olarak 7 m'dir.
- Gönderilen sinyal doğru bir şekilde iletildiğinde bir bip ses duyulur. Bip sesi duyulmazsa uzaktan kumanda üzerinde bulunan sinyal vericiye tekrar basın.

8 FAN (VANTİLATÖR) düğmesi *


Fan hızını kontrol eder.



- AUTO (OTO.) seçili olduğunda fan hızı otomatik olarak çalışma moduna göre ayarlanır.

9 SWING (SALLANMA) düğmesi *

Dikey hava akış yönü panjurunun otomatik sallanmasını başlatır veya durdurur. • Düğmeye bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjuru aşağıdaki gibi hareket eder:

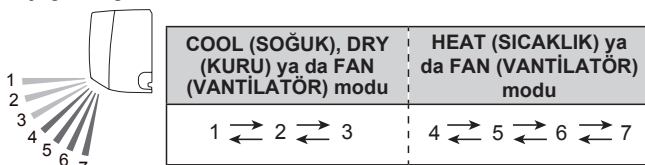

Notlar:

- Ünite bulunan fan çok düşük bir hızda dönerken veya durduğunda SWING (SALLANMA) çalışması geçici olarak durabilir.
- FAN (VANTİLATÖR) modunda, SWING (SALLANMA) çalışmasını başlatmanızdan önce ayarlanmış dikey hava akış yönüne göre ya 1 ↔ 3 ya da 4 ↔ 7 salınım yönü gerçekleştirilir.

10 SET (AYARLA) düğmesi

Dikey hava akış yönünü ayarlar.

11 SLEEP timer (UYKU zamanlayıcı) düğmesi

Bkz. page 5 *

Aşamalı sıcaklık kontrolüyle rahat biçimde uyumanıza yardımcı olan SLEEP (UYKU) zamanlayıcıyı etkinleştirir.

12 Timer CANCEL (Zamanlayıcı İPTAL) düğmesi

Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

13 RESET (SIFIRLAMA) düğmesi

RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basmanız gerektiğinde bir tükenmez kalem ucu veya başka bir küçük nesneyle aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hafifçe bastırın.



14 CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesi

Bkz. page 3

Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

15 OFF timer (KAPATMA zamanlayıcı) düğmesi

Bkz. page 5 *

OFF timer (KAPATMA zamanlayıcı) işlevini etkinleştirir.

16 ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) düğmesi

Bkz. page 5 *

ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) işlevini etkinleştirir.

17 SELECT (SEÇ) düğmesi

Saat ya da zamanlayıcı ayarı için kullanılır.

18 OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesi

Bkz. page 3 *

Yeterince düşürülene kadar kompresörün dönüş sayısını azaltarak ve fan hızını bastırarak dış üniteden üretilen gürültüyü azaltan OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) çalışmasını başlatır ya da durdurur. Çalışma bir kez ayarlandığında, iç ünite çalışması durdurulsa bile, çalışmayı durdurmak için bu düğmeye tekrar basana kadar çalışma ayarı korunur. Uzaktan kumanda ekranındaki OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) göstergesi  ünitenin OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) modunda olduğunu gösterir.

Notlar:

- Bu çalışma aşağıdaki modlarla beraber kullanılamaz: FAN (VANTİLATÖR) modu, DRY (KURU) modu, POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışma modu
- Bu çalışma, çoklu tip bir klimada kullanılamaz. Bu mod, çoklu tip bir klimada yanlışlıkla ayarlanırsa, düğmeye basarak ayarı iptal edin. Aksi halde, uzaktan kumandanın sinyali düzgün biçimde iletilemez.

19 ECONOMY (EKONOMİ) düğmesi

Oda sıcaklığını koruyan ayarlama nazaran daha düşük elektrik tüketimiyle çalışan ECONOMY (EKONOMİ) çalışmasını başlatır veya durdurur. Düğmeye bastığınızda iç ünite bulunan ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi yanmaya başlar.

- COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU) modunda, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa göre birkaç derece daha yükseğe ayarlanır.
- HEAT (SICAKLIK) modunda, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa göre birkaç derece daha düşüğe ayarlanır.
- Özellikle COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU) modunda oda sıcaklığını önemli derecede düşürmeden nem oranını iyileştirebilirsiniz.

Notlar:

- COOL (SOĞUK), HEAT (SICAKLIK) ya da DRY (KURU) modunda bu işlemin maksimum çıkışı sıradan klima çalışmalarına göre yaklaşık olarak %70'i kadardır.
- Bu işlem sıcaklık kontrolü için AUTO (OTO.) modunun kullanıldığı durumlarda kullanılamaz.
- Çoklu tip klima sisteminde, ECONOMY (EKONOMİ) çalışması yalnızca karşılık gelen uzaktan kumandada ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılan iç üniteye gerçekleştirilir.

*: Ayarlama, gösterge sabit yanarken yapılmalıdır.

! : Bu düğme sadece klima çalışır durumdayken kullanılabilir.

Timer (Zamanlayıcı) Çalışması

Zamanlayıcı ayarları hakkında not:

Güç beslemesinde elektrik kesintisi gibi meydana gelebilecek herhangi bir kesinti dahili saatin yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu durumda iç üniteye bulunan TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi yanıp sönmeye başlar ve ayarları yeniden yapmanız gerekir.

ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) ya da OFF timer (KAPANIŞ zamanlayıcı)

- 1 İç üniteyi START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basarak açın. İç üniteye OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanar. İç ünite zaten çalışıyorsa bu adımı atlayın.
- 2 ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) ya da OFF timer (KAPATMA zamanlayıcı) düğmesine basın. Uzaktan kumanda ekranında Clock (Saat) göstergesi yanıp sönmeye başlar ve iç üniteye TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi yanar.
- 3 Clock (Saat) göstergesi yanıp sönerken yaklaşık 5 saniye içinde SELECT (SEÇ) düğmesine basarak zamanı ayarlayın. (Yaklaşık 5 saniye sonra, uzaktan kumanda gösterimi bekleme ekranına döner.)

Zamanlayıcıyı iptal etmek ve normal çalışmaya dönmek için CANCEL (İPTAL) düğmesine basın.

Zamanlayıcı ayarını yeniden yapmak için 2 ve 3. adımları yerine getirin.

Program zamanlayıcısı (AÇILIŞ ve KAPANIŞ zamanlayıcısının ortak kullanımı)

Tümleşik ON-OFF (AÇILIŞ-KAPANIŞ) veya OFF-ON (KAPANIŞ-AÇILIŞ) zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz. Yapılandırılmış başlangıç zamanı geçerli saate daha yakın olan zamanlayıcı önce çalışır ve zamanlayıcı çalışma sırası şu şekilde görüntülenir:

Zamanlayıcı	Uzaktan kumanda ekranındaki gösterge
ON-OFF timer (AÇILIŞ-KAPANIŞ zamanlayıcı)	ON ► OFF
OFF-ON timer (KAPANIŞ-AÇILIŞ zamanlayıcı)	ON ◄ OFF

Ayarlanan zamanlayıcı bir önceki zamanlayıcı süresi bitiminde süre sayımını başlatır.

Notlar:

- Program zamanlayıcısı ayarlandıktan sonra ayar değerlerini değiştirirseniz, geri sayım süresi o anda sıfırlanacaktır.
- Her bir kombinasyona yönelik zaman ayarı 24 saatlik bir aralık içinde olmalıdır.

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı


- 1 SLEEP (UYKU) zamanlayıcıyı etkinleştirmek için SLEEP timer (UYKU zamanlayıcı) düğmesine basın. İç üniteye OPERATION (ÇALIŞTIRMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi yanar.
- 2 Clock (Saat) göstergesi yanıp sönerken yaklaşık 5 saniye içinde SELECT (SEÇ) düğmesine basarak zamanı ayarlayın. (Yaklaşık 5 saniye sonra, uzaktan kumanda gösterimi bekleme ekranına döner.)

Düğmeye bastığınız her seferde zaman aşağıdaki gibi değişir:

→ 0.5 ↔ 1.0 ↔ 2.0 ↔ 3.0 ↔ 5.0 ↔ 7.0 ↔ 9.0
(30 dk.) saat

Zamanlayıcıyı tekrarlamak için, uzaktan kumanda ekranında SLEEP göstergesi görüntülenmediği sırada SLEEP timer (UYKU zamanlayıcı) düğmesine basın.

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı aşağıda gösterilen zamanlamaya göre otomatik olarak sıcaklık ayarını kontrol eder ve rahatça uykuya dalmanızı ve uyurken ortamın aşırı ısınmasını veya soğumasını önlemenize yardımcı olur. Ayarlanan sürenin dolmasıyla beraber klima tamamen kapanır.

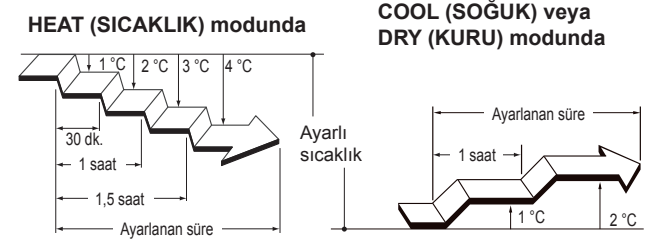

Çalışma Konusunda Genel Bilgiler

Otomatik buz çözme çalışması

Dış sıcaklık çok düşük ve nem oranı çok yüksek olduğu durumlarda ısıtma çalışması sırasında dış üniteye buz oluşumu meydana gelebilir ve ürünün çalışma performansını düşürebilir. Buz koruması için klima bir mikrobilgisayar kontrollü otomatik buz çözme fonksiyonu ile donatılmıştır. Buz oluşması durumunda klima geçici olarak durur ve kısa bir süre için buz çözme devresi devreye girer (maksimum 15 dakikalığına). İç üniteye bulunan OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi bu çalışma sırasında yanıp söner. Isıtma işlemi sonrasında dış ünite üzerinde buz oluşması durumunda, dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak durur. Saha sonra otomatik buz çözme çalışması başlar.

Oto. yeniden başlat fonksiyonu

Elektrik kesilmesi gibi güç kesintisi durumunda klima durur. Ancak elektriğin geri gelmesiyle otomatik olarak kendisini yeniden başlatır ve bir önceki çalışmaya devam eder.

Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra bir elektrik kesilmesi durumunda zamanlayıcının geri sayımı sıfırlanacaktır. Elektriğin geri gelmesiyle iç üniteye bulunan TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi bir zamanlayıcı arızası olduğuna belirtmek için yanıp söner. Bu gibi durumlarda zamanlayıcıyı istediğiniz saate sıfırlayın.

Diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan arızalar:

Klima yakınında elektrikli bir tıraş makinesi ya da bir kablosuz radyo vericisi gibi elektrikli ev aletleri kullanılması arızaya neden olabilir. Buna benzer bir arıza ile karşılaşmanız durumunda şalteri kapatın. Daha sonra tekrar açın ve uzaktan kumandayı kullanarak çalışmayı yeniden başlatın.

Çoklu tip klima

Bu iç ünite, çoklu tip bir dış üniteye bağlanabilir ve birden fazla konumda birden fazla iç ünitenin çalıştırılmasına olanak tanıyan çoklu tip bir klima olarak kullanılabilir. İç üniteler, kendi randımanlarına göre aynı anda çalıştırılabilir.

Birden fazla iç ünitenin aynı anda kullanımı

- 2 ya da daha fazla iç ünite aynı anda çalıştırılırsa, ısıtma ve soğutma verimliliği, iç ünitenin tekli kullanımındaki verimlilikten düşük olacaktır. Diğer yardımcı ısıtma ya da soğutma cihazıyla birleşik kullanım önerilir.
- Birden fazla iç ünite çalıştırıldığında aşağıdaki kombinasyonlar gerçekleştirilemez:
 - HEAT (SICAKLIK) modu ve COOL (SOĞUK) modu (veya DRY [KURU] modu)
 - HEAT (SICAKLIK) modu ve FAN (VANTİLATÖR) modu
 Daha sonra çalıştırılan iç ünite durur ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanıp söner.
- Dış ünitenin çalışma modu (HEAT [SICAKLIK], COOL [SOĞUK] ve DRY [KURU]), ilk çalıştırılan iç ünitenin çalışma moduna göre belirlenir. İç ünite FAN (VANTİLATÖR) modunda başlatılırsa, dış ünitenin çalışma modu belirlenemez. Örneğin, iç ünite (A) FAN (VANTİLATÖR) modunda başlatılır ve ardından iç ünite (B) HEAT (SICAKLIK) modunda çalıştırılırsa, iç ünite (A) geçici olarak FAN (VANTİLATÖR) modunda çalışma başlatacak ancak iç ünite (B) HEAT (SICAKLIK) modunda çalışma başlatıldığında, iç ünite (A) OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi (yeşil) yanıp sönmeye başlayacak (1 saniye yanıp 1 saniye sönen şekilde) ve bekleme moduna geçecektir. İç ünite (B) HEAT (SICAKLIK) modunda çalışmaya devam edecektir.
- HEAT (SICAKLIK) modunda, ünite çalışması durdurulsa bile, yayılan ısıdan ya da iç ünite boyunca devridaim yapılan soğutucudan dolayı iç ünitenin üstü sıcak olabilir. Bu hatalı çalışma değildir.

⚠ DİKKAT

- ! İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve bütün güç beslemesini çıkardığınızdan emin olun.
- Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması klimanın performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.
- ⊘ Ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç üniteye yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
- Üniteye bakım yaparken kaygan, dengesiz ya da sağlam olmayan yüzeylere koymayın.


Günlük bakım

İç ünite gövdesini temizlerden şu hususlara dikkat edin:


- 40 °C daha sıcak su kullanmayın.
- Benzin veya tiner gibi temizleyici ve uçucu özelliğe sahip çözücüler kullanmayın.
- Birimi yumuşak bir bez ile hafifçe silin.

Giriş ızgarasının temizlenmesi


- 1 Giriş ızgarasını **a** oku yönünde açın. Giriş ızgarasının sağ ve sol montaj millerine dışa doğru hafifçe bastırırken **b**, giriş ızgarasını **c** oku yönünde çıkarın.

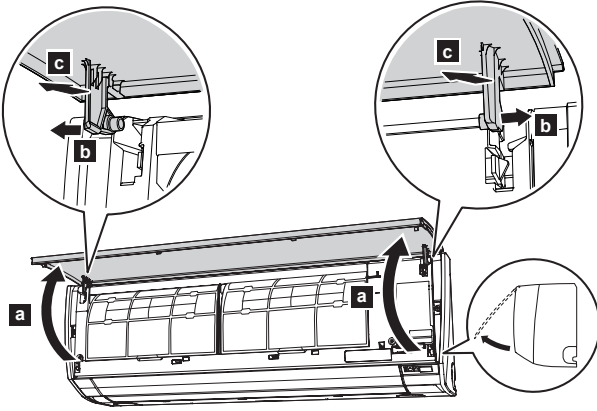

- 2 Su veya ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile giriş ızgarasını hafifçe temizleyin. Daha sonra kuru ve yumuşak bir bez ile silin.
- 3 Izgarayı yatay şekilde tutarken **a** panelinin üstünde bulunan yastık bloklarına sol ve sağ montaj millerini yerleştirin. Her bir mili düzgün biçimde tutturmak için, yerine oturana kadar mili geçirin. Daha sonra **b** giriş ızgarasını kapatın.

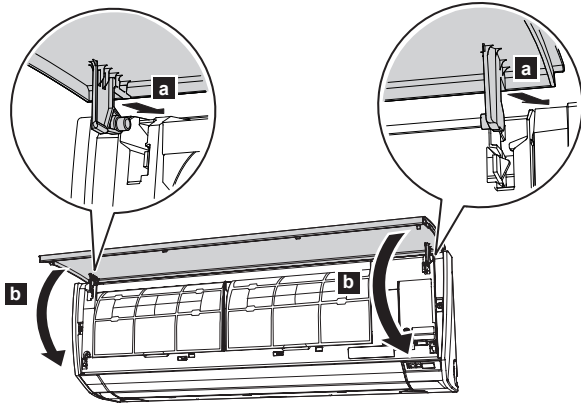

- 4 Giriş ızgarasını tamamen kapatmak için 4 noktaya baskı uygulayın.

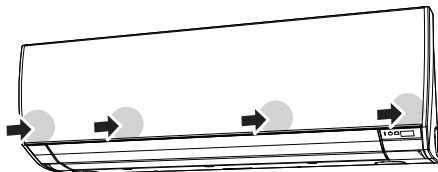


Hava filtresinin temizlenmesi

Ürünün çalışma verimliliğini korumak için filtreleri düzenli aralıklarla temizlemeniz gerektiğini unutmayın.


Tozla tıkanmış bir filtresinin kullanılması ürün performansını düşürecektir ve hava akışında düşüşe veya çalışma gürültüsünde artışa neden olabilir.

Normal kullanım şartları altında hava filtresini 2 haftada bir temizleyin.

- 1 Giriş ızgarasını açın. ("Giriş ızgarasını temizleme" kısmındaki 1. adımı **a** bölümüne başvurun.)
- 2 Giriş ızgarasını elinizle tutarken, filtresin kulpu **a** ok yönünde yukarı çekip 2 çengeli **b** serbest bırakın. Ardından, filtreyi, aşağı doğru yavaşça kaydırarak **c** çekip çıkarın.

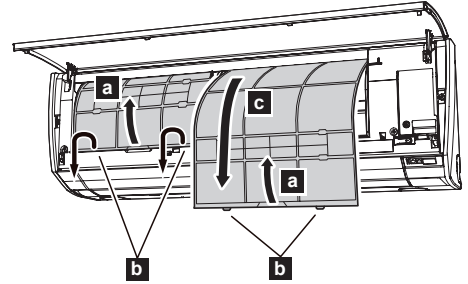

- 3 Filtre tutucu ve hava temizleme filtresi, hava filtresinin arka tarafına takılıdır. Bunları, filtre tutucunun her bir köşesinin mandalını açarak **d** hava filtresinden çıkarın.

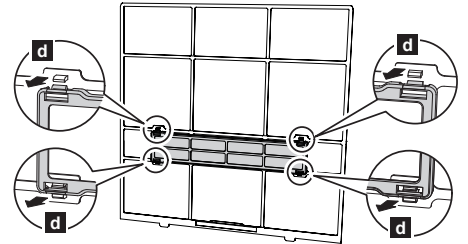

- 4 Elektrikli süpürge kullanarak veya yıkayarak filtreyi tozdan arındırın. Filtreyi temizlerken nötr deterjan ve ılık su kullanın. Filtreyi güzelce duruladıktan sonra yerine takmadan önce gölgeli bir yerde tamamen kurumasını sağlayın.
- 5 Hava temizleme filtresini ve filtre tutucuyu her bir hava filtresine takın.
- 6 Filtrenin her iki tarafını ön panelle hizalayarak hava filtresini takın ve tamamen oturana kadar filtreyi bastırın.

Not:

2 tırnağın da panel üzerinde bulunan kılavuz deliklerine tam oturduğundan emin olun.

Bakım ve Temizleme


- 7 Giriş ızgarasını sıkıca kapatın.
("Giriş ızgarasını temizleme" kısmındaki 4. adıma başvurun.)

Hava temizleme filtresini değiştirme


- 1 Hava filtresini çıkarın. ("Hava filtresini değiştirme" kısmındaki 1. adıma başvurun.)
- 2 Filtre tutucunun 2 mandalını **a** serbest bırakın ve tutucuyu **b** oku yönünde çevirin.
Kirlili hava temizleme filtresini **c** çıkarın.

Not:


Hava temizleme filtresi her bir hava filtresine takılıdır.

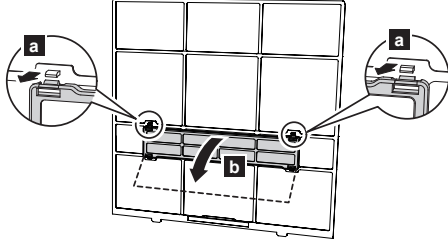

- 3 Yeni ya da bakımı yapılan hava temizleme filtresini **d** filtre tutucuya takın.
Yeni hava temizleme filtresi, sağ ya da sol tutucudan birine takılabilir.

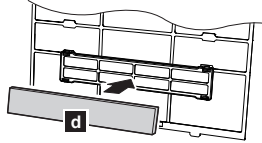

- 4 Filtre tutucunun 2 köşesini **e** hava filtresine sıkıca tutturun.

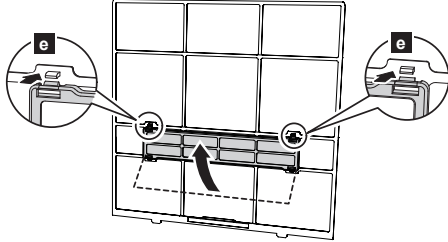

- 5 Hava filtresini geri takın. ("Hava filtresini temizleme" kısmındaki 6. adıma başvurun.)

- 6 Giriş ızgarasını sıkıca kapatın.
("Giriş ızgarasını temizleme" kısmındaki 4. adıma başvurun.)

Bu üründe, aşağıdaki 2 hava temizleme filtresi tipi kullanılır.
Bunları değiştirirken, bu ürüne yönelik özel hava temizleme filtrelerini satın alın.

ELMA-KATEŞİN FİLTRE: UTR-FA16




(1 levha)

Statik elektrik kullanımıyla, tütün dumanı ya da bitki poleni gibi ince parçacıkları ya da tozu gidererek havayı temizler.

- Bu filtre tek kullanımlıktır. Yıkamayın ya da yeniden kullanmayın.
- Paketi açtığınızda olabildiğince çabuk kullanın. Paketi açık olarak bırakıldığında filtrenin temizleme etkisi düşer.
- Normal kullanım şartları altında filtreyi 3 ayda bir değiştirin.
- Fan hızının yüksek değere ayarlanmasıyla, hava temizleme etkisi artar.

İYON KOKU GİDERME FİLTRESİ: UTR-FA16-2



(Açık mavi, 1 levha)

Süper mikro seramik parçacık içeriği, koku giderici etkiye sahip olduğu, oda kokusunu emip azalttığı düşünülen negatif hava iyonları üretir.

- Koku giderici etkiyi sürdürmek için, filtreyi 3 ayda bir aşağıdaki şekilde temizleyin:
 1. İyon koku giderme filtresini çıkarın.
 2. Filtrenin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su tutun.
 3. Sulandırıcı nötr deterjanla filtreyi hafifçe yıkayın. Hasar nedeniyle koku giderici etkinin azalmasını önlemek için sıkarak ya da ovarak yıkamayın.
 4. Filtreyi, akan suda iyi durulayın.
 5. Filtreyi, gölge bir yerde iyice kurutun.
 6. İyon koku giderme filtresini kapalı mekan ünitesine yeniden takın.
- Normal kullanım şartları altında filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

Üniteyi uzun bir süre kullanmadıktan sonra

İç üniteyi 1 ay veya daha uzun bir süre boyunca kapalı durumunda tuttuysanız, normal çalışma işlemine geçmeden önce yarım gün boyunca FAN çalıştırmasını gerçekleştirerek iç parçaların tamamen kurumasını sağlayın.

Ek denetim

Bu kılavuzda yer alan günlük bakım ve temizleme prosedürlerini uygulamanıza rağmen üniteyi uzun bir süre boyunca kullanmanız sonucunda biriken toz ürün performansında düşüşe sebep olabilir.

Bu gibi durumlarda bir ürün denetimi önerilir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. yetkili servis personeli.

Sorun Giderme

⚠ UYARI



Aşağıdaki durumlarda, klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kapatarak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını kesin. Ardından bayinize ya da yetkili servis personelinize danışın.

Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde değildir.

- Ünite yanık kokusu ya da duman yayarsa
- Üniteden su sızarsa

Aşağıda belirtilen durumlar bir ürün arızasına işaret etmez. Bunlar ürün ile ilgili normal fonksiyonlar veya özelliklerdir.

Durum	Sebebi	Bkz. sayfa
Yeniden başlattıktan sonra çalışma gecikiyor.	Sigortanın patlamasını önlemek için, kompresör bir güç beslemesinin aniden kesilmesi sonucunda OFF (KAPALI) → ON (AÇIK) durmuş 3 dakikalık koruma devresi sırasında çalışmayacaktır.	–
Gürültü geliyor.	• Çalışma sırasında veya klimanın durdurulmasından hemen sonra soğutma sesi duyulabilir. Ve genellikle çalışmaya başladıktan 2-3 dakika sonra duyulur.	–
	• Çalışma sırasında, sıcaklık değişimi nedeniyle ön paneldeki dakika genleşme ve daralma ile üretilen hafif bir gıcırdama sesi duyulabilir.	5
Üniteden koku geliyor.	Klima tarafından emilen eşya, mobilya veya sigara dumanı kokusu olabilir.	–
Üniteden duman veya buhar geliyor.	COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken ani soğutma işlemi nedeniyle oluşan ince bir yoğunlaşma sisi yayılabilir.	–
	Isıtma işlemi sırasında üniteye gömülü bulunan fan durabilir ve otomatik buz çözme çalışması tarafından yayılan buhar görülebilir.	5
Hava akışı düşük veya duruyor.	• Isıtma işlemi başlatıldıktan hemen sonra ünitenin iç parçalarını ısıtmak adına fan geçici olarak çok düşük bir hızda çalışır.	–
	• HEAT (SICAKLIK) modundayken oda sıcaklığı ayarlanın sıcaklığın üstündeyse, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük bir fan hızında çalışır.	–
	HEAT (SICAKLIK) modundayken ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanıp sönerken iç ünite otomatik buz çözme çalışmasını gerçekleştirmek için maksimum 15 dakikalık bir süre boyunca durur.	5
	DRY (KURU) modundayken iç ünite oda nemini ayarlamak için çok düşük bir fan hızında çalışır ve zaman zaman durabilir.	–
	Fan hızı "QUIET" (SESSİZ) olarak ayarlandığında, fan çok düşük bir hızda çalışır ve hava akışı düşer.	–
	COOL (SOĞUK) modunda, dış ünite durdurulduğunda iç ünite fanı zaman zaman durabilir.	3
	AUTO (OTO.) modundayken izleme çalışması gerçekleştirildiğinde fan çok düşük bir hızda çalışır.	–
	Çoklu tip bir klima sisteminde birden fazla ünite aşağıdaki farklı çalışma modlarının kombinasyonunda çalıştırıldığında, daha sonra çalıştırılan iç ünite durur ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanıp söner.	5
Dış üniteden su geliyor.	• HEAT (SICAKLIK) modu ve COOL (SOĞUK) modu (veya DRY [KURU] modu)	
	• HEAT (SICAKLIK) modu ve FAN (VANTİLATÖR) modu	

Bir yeri aramadan veya yardım istemeden önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirerek sorunu bulmayı deneyin:

Durum	Tanı	Bkz. sayfa
Çalışmıyor.	☐ Şalter mi kapatıldı?	–
	☐ Bir elektrik kesintisi mi oldu?	–
Düşük soğutma ya da ısıtma performansı.	☐ Bir sigorta mı patladı ya da şalter mi attı?	–
	☐ Zamanlayıcı mı çalışıyor?	5
Ünite, uzaktan kumanda üzerinde ayarlı bulunan ayarlardan farklı şekilde çalışıyor.	☐ Hava filtresi kirli mi?	6
	☐ Giriş ızgarası ya da iç çıkış portu ünitesi engellenmiş mi?	–
	☐ Oda sıcaklığı doğru bir şekilde ayarlanmış mı?	3
	☐ Bir pencere ya da kapı mı açık bırakılmış?	–
	☐ Soğutma çalışması sırasında odaya doğrudan veya yoğun güneş ışığı mı giriyor?	–
	☐ Odayı ısıtacak başka ısıtma cihazları veya bilgisayarlar bulunuyor ya da soğutma çalışması sırasında odada çok mu fazla insan var?	–
Ünite, uzaktan kumanda üzerinde ayarlı bulunan ayarlardan farklı şekilde çalışıyor.	☐ Fan hızı "QUIET" (SESSİZ) olarak mı ayarlandı?	4
	☐ Fan hızı ayarı "QUIET" (SESSİZ) olarak yapıldığında, gürültü azaltmaya öncelik verilir ve klima performansı düşebilir. Sağlanan hava akışının hacmi tercihinize uygun değilse, fan hızını "LOW" (DÜŞÜK) ya da daha yüksek fan hızına ayarlayın.	4
Ünite, uzaktan kumanda üzerinde ayarlı bulunan ayarlardan farklı şekilde çalışıyor.	☐ Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri bitti mi?	3
	☐ Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri tam oturmuş mu?	3

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmanız durumunda derhal çalışmayı durdurun ve şalterleri kapatın. Daha sonra yetkili servis personelinize danışın.

- Bu kontrol veya tanıları gerçekleştirmenizden sonra bile sorun devam ediyor.
- OPERATION (ÇALIŞTIRMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) göstergeleri yanıp sönerken ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi hızlıca yanıp söner.