

AIR CONDITIONER
Compact Wall Mounted Type

OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

MANUALE DI ISTRUZIONI

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KULLANIM KILAVUZU

English

Deutsch

Français

Español


Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

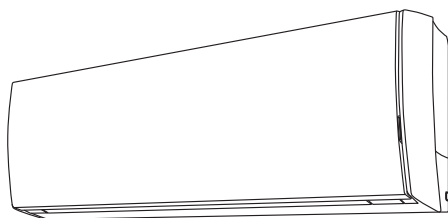

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК

BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAFIVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

GÜVENLİK TALİMATLARI.....	Tr-1	DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI.....	Tr-10
ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR.....	Tr-2	MANUAL AUTO (OTOMATİK ÇALIŞMA.....	Tr-10
PARÇALARIN ADLARI	Tr-3	ON/OFF (AÇMA/KAPATMA)	
HAZIRLAMA.....	Tr-5	ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI.....	Tr-11
ÇALIŞMA.....	Tr-6	PPROGRAM ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI.....	Tr-12
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA.....	Tr-8	SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI.....	Tr-13
SWING (SALINIM) ÇALIŞMASI	Tr-8	WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI ...	Tr-14
GÜÇLÜ ÇALIŞMA	Tr-9	TEMİZLİK VE BAKIM	Tr-18
ECONOMY ÇALIŞMASI.....	Tr-9	SORUN GİDERME.....	Tr-20
10 °C HEAT (10 °C ISITMA) ÇALIŞMASI.....	Tr-10	ÇALIŞMA İPUÇLARI	Tr-21

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı kullanmadan önce, bu “TALİMATLARI” dikkatlice okuyun ve cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
- Bu bölümdeki talimatların tamamı emniyetle ilgilidir; emniyetli çalışma koşullarını sağladığınızdan emin olun.
- “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimeleri bu talimatlar içinde aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:

	TEHLİKE	Bu işaret, yanlış uygulandığı durumlarda, kullanıcı ve servis personeline ciddi yaralanma ve ölüme neden olabilecek prosedürleri gösterir.
	UYARI	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının veya servis personelinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.
	DİKKAT	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol açabilecek prosedürleri belirtir.

TEHLİKE

- Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Bu klima, kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Onarımlar için daima yetkili servis personeline danışın.
- Taşınırken klimanın bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline danışın.
- Soğutma akışı yönünde uzun saatler boyunca kalarak aşırı soğuğa maruz kalmayın.
- Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın.
- Klimanın çalışmasını elektrik sigortasını keserek başlatıp durdurmayın.
- Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine dikkat edin.
- Bu cihazın güç besleme kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler ve belirtilen kablo gerekli olduğu için sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Arıza (yanık kokusu vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, sigortayı kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
- Soğutucu sızıntısı durumunda, ateş veya yanıcı maddelerden uzak tutun. (yetkili servis personeline danışın)

DİKKAT

- Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
- Hava akışını çıplak alev veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
- Klimanın üzerine çıkmayın veya üstüne nesneler koymayın.
- İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
- Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
- Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
- Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
- Güç besleme kablosunu asılmayın.
- İç üniteyi uzun süre kullanmayacağınız zaman güç beslemesini kesin.
- Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına izin vermeyin.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Gıda, bitki ya da hayvan, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygulamalarda kullanmayın.
- Isıtma sırasında bağlantı vanaları ısınır; dikkat edin.
- Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
- Yalnızca hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
- Giriş ızgarasını ve çıkış portunu kapatmayın veya üstlerini örtmeyin.
- Elektrikli ekipmanların iç ya da dış ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
- Klimayı şömine ya da diğer ısıtma cihazlarının yakınına monte etmekten kaçının.
- İç ve dış üniteyi monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli önlemleri alın.
- Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
- Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe veya cihazın kullanımı öğretilmemiş fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeterliliği düşük veya bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetlenmelidir.

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR

■ Enerji tasarrufu ve Rahat fonksiyonu

ÇEVİRİCİ

Çalışma başlangıcında, odayı istenen sıcaklığa hızla ulaştırma için yüksek miktarda güç kullanılır. Ardından klima, ekonomik ve rahat çalışma için otomatik olarak düşük güç ayarına geçer.

ECONOMY ÇALIŞMASI

ECONOMY çalışma modu kullanıldığında, soğutma modunda oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın biraz üzerinde ve ısıtma modunda da ayarlanan sıcaklığın biraz altında olacaktır. Bu sayede, ECONOMY modu normal moda göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

SWING (SALINIM) ÇALIŞMASI

Hava Akış Yönü Panjurları yukarı ve aşağı yönde otomatik olarak salınım yaptığından, hava odanızın her köşesine ulaşır.

OTOMATİK DEĞİŞTİRME

Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu (soğutma, kuru, ısıtma) otomatik olarak değiştirilir ve sıcaklık her zaman aynı tutulur.

SUPER QUITE (SÜPER SESSİZ) ÇALIŞMA

Daha sessiz çalışma sağlamak için iç ünitenin hava akışı düşürülür.

10 °C ISITMA ÇALIŞMASI

Oda sıcaklığının çok fazla değişmemesi için oda sıcaklığı 10°C'de sabit tutulabilir.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını düşürerek dış ünitenin gürültü düzeyini azaltır. Etrafın sessiz olduğu, gece gibi zamanlarda etkilidir.

*Bu fonksiyon, Çoklu tip klima için kullanılamaz.

■ Uygun fonksiyonu

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI

Sıcaklık ayarıyla, Pazartesi ve Pazar arasında herhangi bir gün seçebileceğiniz zamanlayıcı fonksiyonunun bileşimi istendiği gibi ayarlanabilir.

Bir günde dört taneye kadar ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) Zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

PROGRAM ZAMANLAYICI

Program zamanlayıcı, AÇMA zamanlayıcısı ve KAPAMA zamanlayıcısı şeklindeki çalışmaları tek bir sıra ile kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saat içerisinde KAPAMA zamanlayıcısından AÇMA zamanlayıcısına 1 geçişi içerebilir.

SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICISI

Isıtma modundayken SLEEP (UYKU) düğmesine basıldığında, iç ünitenin sıcaklık ayarı çalışma süresi boyunca aşamalı olarak düşürülür, soğutma modu sırasında da aşamalı olarak yükseltilir. Ayarlanan sürenin sonunda, iç ünite otomatik olarak kapanır.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır.

■ Temiz fonksiyonu

ELMA KATEŞİN FİLTRE

ELMA KATEŞİN FİLTRE, havadaki ince parçacıkları ve sigara dumanı, bitki poleni gibi görülemeyecek kadar küçük tozları temizlemek için statik elektrik kullanır.

Hava Temizleme Filtresi takılı olduğunda, üretilen hava miktarının düşeceğini ve bunun da iç ünitenin performansında küçük bir düşüşe neden olacağını unutmayın.

İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE

Filtre, oksitlemeyi kullanarak ve son derece ince taneli seramik ile üretilen iyonların etkisini azaltarak, emilen kokuları güçlü biçimde ayrıştırma yoluyla koku giderir.

■ Uzaktan kumanda

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

Kablosuz Uzaktan Kumanda, iç ünite çalışmasının rahat kontrolüne olanak tanır.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)

Seçimlik kablolu uzaktan kumanda kullanılabilir. Uzaktan kumanda kullanılırken, kablosuz uzaktan kumandayla karşılaştırıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.

Kablolu ve kablosuz uzaktan kumandaları aynı anda kullanabilirsiniz. (Ancak fonksiyonlar sınırlıdır.)

Uzaktan kumandadaki kısıtlı fonksiyonlar kullanıldığında, bip sesi duyulacak, OPERATION (ÇALIŞMASI), TIMER (ZAMANLAYICI) ve iç ünitenin 3'üncü lambası yanıp sönecektir.

[Kablosuz için kısıtlı fonksiyonlar]

- 10°C ISITMA ÇALIŞMASI
- DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ
- WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI
- ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI
- PROGRAM ZAMANLAYICI
- SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICISI
- GÜÇLÜ ÇALIŞMA

PARÇALARIN ADLARI

İÇ ÜNİTE


Açılır Panel

Çalışma zamanıyla aynı anda açılır ve çalışma durduğunda kapanır.

- Açılır panelin açılması/kapanması sırasında lütfen elle dokunmayın veya içine parmağınızı sokmayın. Aksi halde parmağınız yaralanabilir.
- Açılır paneli elinizle açmayın. Zorlayarak hareket ettirseniz arızalanmasına neden olabilir, çıkış panjurlarının yakınında buhar yoğunlaşabilir ve su damlayabilir.
- Açılır panele nesne asmayın ya da açıkken panel içine nesne koymayın. Arızalanmasına neden olabilir.

Sağ-Sol Panjur

(Hava Akış Yönü Panjurunun arkasında)

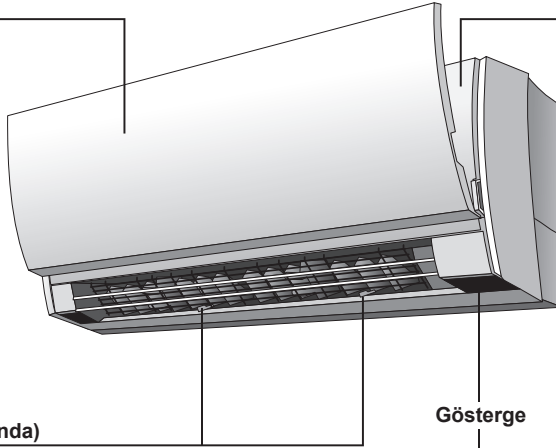

Giriş Izgarası

- Çalışmayı başlatmadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. (Bkz. sayfa 18)
- Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması klimanın performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.

Gösterge

Uzaktan Kumanda Sinyal Alıcısı ve MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi

- Uzaktan kumandadaki pil bittiğinde ya da uzaktan kumanda kaybolduğunda, MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine basılarak acil durum çalışma sürdürülebilir.
- MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 10 saniyeden fazla basıldığında, zorunlu soğutma işlemi başlayacaktır.
- Zorunlu soğutma çalışması, montaj sırasında kullanılır. Yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir.
- Zorunlu soğutma çalışması yanlışlıkla başladığında, durdurmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) (ON/OFF) düğmesine basın.



OPERATION Gösterge Işığı (yeşil)

Normal çalışma sırasında yanar ve Otomatik Çözdürme çalışması sırasında yavaşça yanıp söner.

TIMER (ZAMANLAYICI) Gösterge Işığı (turuncu)


Zamanlayıcı çalışırken TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge ışığının yanıp sönmesi, zamanlayıcı ayarında bir hata oluştuğunu belirtir. (Bkz. sayfa 21).

ECONOMY Gösterge Işığı (yeşil)

ECONOMY (EKONOMİ) gösterge ışığı, EKONOMİ ÇALIŞMASI ve 10 °C ISITMA ÇALIŞMASI sırasında yanar.

Giriş Izgarasını açın (bkz. sayfa 18)

Hava Temizleme Filtresi

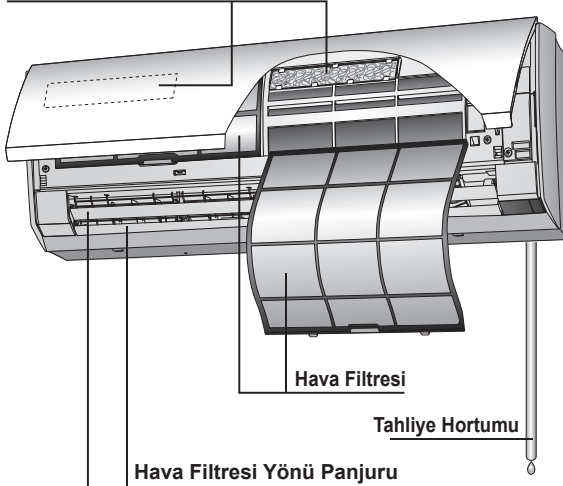


Hava Filtresi

Tahliye Hortumu

Hava Filtresi Yönü Panjuru

İç ünitenin aksesuarları




Uzaktan kumanda




Uzaktan kumanda tutucu



Kılavuz vidalar (M3 × 12 mm)




Piller




Hava temizleme filtreleri

UZAKTAN KUMANDA

► Bkz: sayfa

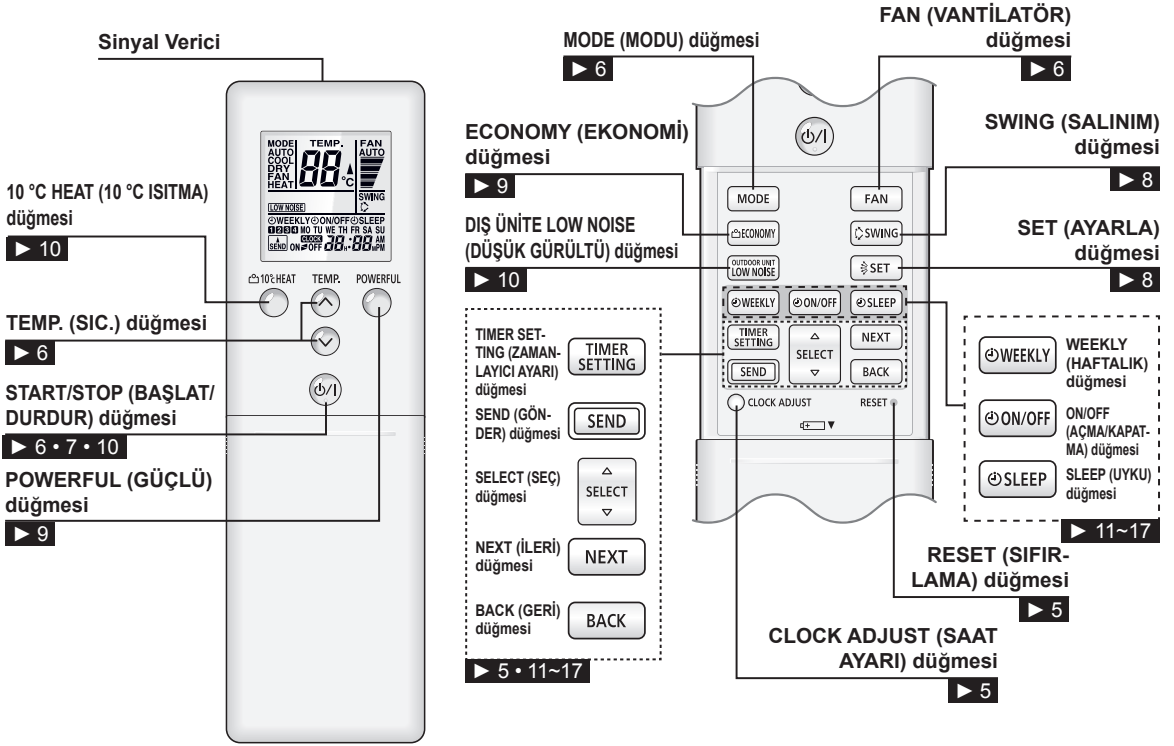

UZAKTAN KUMANDA EKRANI

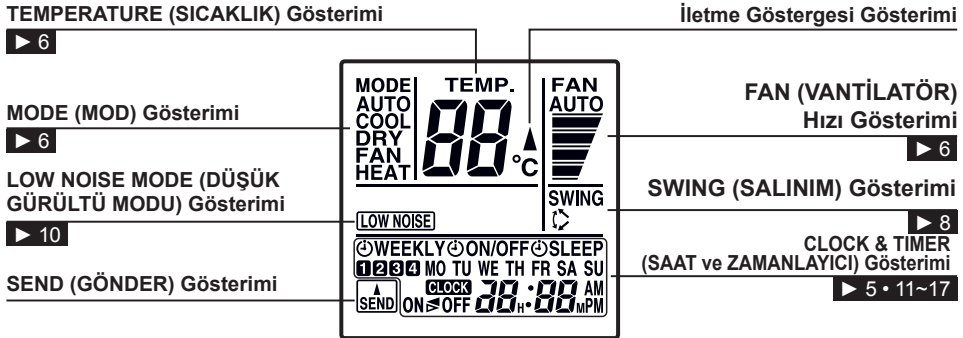


Yukarıdaki şekilde, daha kolay anlaşılabilmesi için tüm olası göstergeler çizilmiştir, ancak ekranda sadece geçerli çalışma şekline uygun göstergeler görüntülenecektir.


■ Düğme çalışması ve uzaktan kumandanın ekranı hakkında

Uzaktan kumandada düğmeye basıldıktan sonra, sinyalin iletimi tamamlanana kadar yalnızca çalıştırılan kısım görüntülenir. Çalışmanın içeriğini kolayca onaylamak için rahat bir fonksiyondur.


Örn. Soğutma çalışması sırasında ön ayarlı sıcaklığı 24 °C'den 25 °C'ye değiştirdiğinizde.

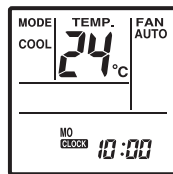

Düğmeye basmadan önce

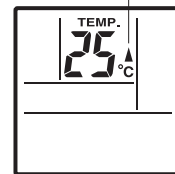

Düğmeye basıldığında

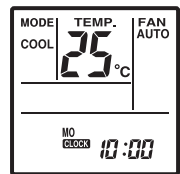

İletim tamamlandı

HAZIRLAMA


Gücü açın

Sigortayı açın

Pilleri Takın (R03/LR03 × 2)


1 Çıkarmak için ön kapağı kaydırın.

Ok yönünde kaydırın.

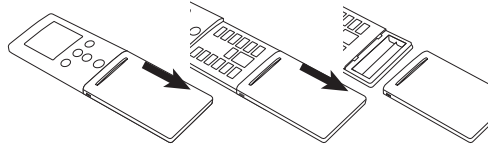

2 Pilleri takın.

Pil kutuplarını (+ / -) doğru hizaladığınızdan emin olun.



3 Ön kapağı kapatın.

Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın

1 CLOCK ADJUST (SAAT AYARLA) düğmesine basın.

2 Haftanın gününü seçmek için SELECT (SEÇ) düğmelerine



basın

→MO ↔TU ↔WE ↔TH ↔FR ↔SA ↔SU←

NEXT (İLERİ) düğmesine basın

3 Geçerli saati ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmelerine



basın.

▲ düğmesi: Saati ilerletmek için basın.

▼ düğmesi: Saati geriletmek için basın.

(Düğmelere her bastığınızda, saat 1 dakikalık dilimlerle ileri/geri gidecektir; saati 10 dakikalık aralıklarla hızla değiştirmek için düğmeleri basılı tutun.)

4 SEND (GÖNDER) düğmesine basın.


Bu saat ayarını sonlandırır ve saati çalıştırır.

- Ana üniteye yakınken SEND (GÖNDER) düğmesine basın. Ana üniteye uzakken bunu yaparsanız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve ayarlar doğru şekilde yapılandırılmayabilir.


Uzaktan Kumandayı Kullanmak İçin

- Uzaktan Kumanda, düzgün çalışması için sinyal alıcıya doğru tutulmalıdır.
- Çalışma Mesafesi: Yaklaşık 6 m.
- İç ünite sinyali düzgün şekilde aldığı anda bir bip sesi duyulur.
- Bip sesi duyulmazsa, Uzaktan Kumandanın düğmesine tekrar basın.

Uzaktan Kumanda Tutucu

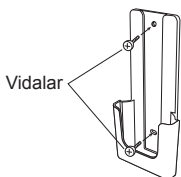

1 Tutucuyu monte edin.

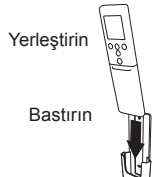

2 Uzaktan kumandayı yerleştirin.




Uzaktan kumandayı çıkarmak için (elde kullanırken).

⚠ DİKKAT

- Çocukların pilleri yanlışlıkla yutmasına dikkat edin.
- Uzaktan Kumanda uzun süre kullanılmayacağı zaman, sızmalarını ve üniteye zarar vermelerini engellemek için pilleri çıkarın.
- Sızmış pil sıvısı cildinizle, gözlerinizle veya ağzınızla temas ederse, derhal bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Boş piller hemen çıkarılmalı ve uygun bir şekilde, bir pil toplama kutusuna atılmalı veya ilgili bir yetkili makama teslim edilmelidir.
- Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Yeni ve kullanılmış pilleri veya farklı türlerden pilleri asla bir arada kullanmayın. Ayrıca yeniden şarj edilebilir veya diğer türdeki pillerle birlikte kullanmayın. Normal kullanımda piller 1 yıl kullanılabılır. Uzaktan Kumandanın çalışma mesafesinde önemli bir düşüş olursa, pilleri değiştirin ve bir tükenmez kalem ucuyla ya da başka bir küçük nesneyle RESET (SIFIRLA) düğmesine basın.

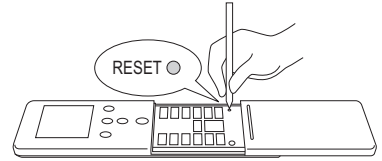

Doğru değil



⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandayı alıcı arasında bir perde ya da duvar varsa sinyal ulaşmayacaktır.
- Alıcı güçlü ışık aldığı anda klima düzgün biçimde çalışmayabilir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin, sinyal alan kısmı ışıklardan ve düz ekran televizyonlardan uzak tutun.
- Anlık floresan ışıklarının (çevirici türdekiler gibi) bulunduğu odalarda sinyal alınamayabilir. Bu gibi durumlarda, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan güneş ışığı ve ev ısıtıcılarından gelen ısıcağıktan etkilenmeyeceği bir yere koyun.
- Uzaktan kumandaya güçlü darbe uygulamayın veya üzerine su dökmeyin.

Çalışmayı Başlatmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  **basın.**


İç ünitenin OPERATION (Çalışma) Gösterge Işığı (yeşil) yanacaktır.
Klima çalışmaya başlayacaktır.

Çalışma Modunu Seçmek İçin

İstenen modu seçmek için MODE (MOD) düğmesine

MODE **basın.**

Düğmeye her bastığınızda mod şu sırayla değişecektir:



Sıcaklığı Ayarlamak İçin

TEMP. (SIC.) düğmesine  **basın.**

^ düğmesi: Sıcaklık ayarını yükseltmek için basın.

✓ düğmesi: Sıcaklık ayarını düşürmek için basın.

● Sıcaklık ayar aralığı:

AUTO (OTOMATİK)18-30 °C

COOL/DRY (SOĞUK/KURU) ...18-30 °C

HEAT (SICAK).....16-30 °C

FAN (VANTİLATÖR) modu sırasında oda sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık kullanılmaz (Uzaktan Kumanda Ekranında sıcaklık görüntülenmeyecektir).

3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

Sıcaklık ayarı standart bir değer olarak düşünülmelidir ve gerçek oda sıcaklığından farklılık gösterebilir.

Fan Hızını Ayarlamak İçin

FAN (VANTİLATÖR) düğmesine **FAN** **basın.**

Düğmeye her bastığınızda fan hızı şu sırayla değişecektir:



3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

AUTO (OTOMATİK) olarak ayarlandığında:

Isıtma: Fan, ısınan havanın optimum dolaşacağı şekilde çalışır.
Ancak iç ünitenden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, fan çok düşük bir hızla çalışacaktır.

Soğutma: Oda sıcaklığı sıcaklık ayarına yaklaştıkça, fan hızı yavaşlayacaktır.
Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştığında, iç oda fanı enerji tasarrufu yapmak için ara sıra durabilir.


Fan: Fan, MED (ORTA) hızda çalışır.

SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) Çalışma


SUPER QUIET çalışması başlar. Daha sessiz çalışma için, iç ünite hava akışı azalır.

● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışma, DRY (KURU) modunda kullanılamaz. (AUTO [OTOMATİK] modunda çalışma sırasında kuru modu seçildiğinde de aynı şey geçerlidir.)

● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışma sırasında, Isıtma ve Soğutma performansında bir düşüş olacaktır. SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) Çalışma sırasında oda ısınmazsa/serinlemmezse, lütfen iç ünitenin Fan Hızını ayarlayın.

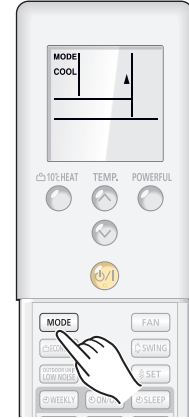

Örnek: COOL olarak ayarlandığında.

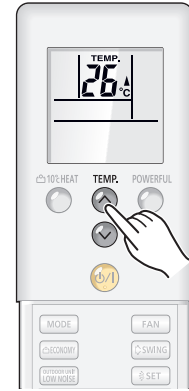

Örnek: 26 °C olarak ayarlandığında.



Örnek: AUTO olarak ayarlandığında.

AUTO CHANGEOVER (OTOMATİK DEĞİŞTİRME) Çalışması

AUTO


(OTOMATİK): ● Önce AUTO CHANGEOVER (OTOMATİK DEĞİŞTİRME) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar çok düşük hızda çalışacak, bu süre boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun modu seçecektir.

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan daha yüksek → Soğutma modu ya da kurutma modu

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklığa yakın → Dış sıcaklıkla belirlenir

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan daha düşük → Isıtma modu

- İç ünite, oda sıcaklığınızı sıcaklık ayarına yakın şekilde belirlediyse, takip çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, iç ünite, sıcaklığı ayarlı sıcaklık değerine getirmek için bir kez daha uygun çalışmayı (Isıtma, Soğutma) seçecektir.
- İç ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (HEAT [SICAK], COOL [SOĞUK], DRY [KURU], FAN [VANTİLATÖR]) seçin.

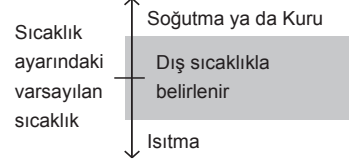

Mod Çalışması Hakkında

- Isıtma:**
- Odanızı ısıtmak için kullanın.
 - Isıtma modu seçildiğinde, iç ünite 3 ila 5 dakika boyunca çok düşük fan hızıyla çalışacak, ardından da seçili fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu süre, tam çalışmaya başlamadan önce iç ünitenin ısınmasına olanak tanımak için sağlanır.
 - Dış sıcaklık çok düşük olduğunda, dış ünite donma olabilir ve bu da performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, klima zaman zaman otomatik olarak çözdüreme döngüsüne girecektir. Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lambası yanıp sönecek ve Isıtma çalışması kesilecektir.
 - Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alır.
- Soğutma:**
- Odanızı soğutmak için kullanın.
- Kuru:**
- Odanızın nemini azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.
 - Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
 - Kurutma modu sırasında, iç ünite, oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda çalışacaktır; iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.
 - Kurutma modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.
- Fan:**
- Odanızın içinde hava dolaşımı için kullanın.

Isıtma sırasında:

Sıcaklığı, mevcut oda sıcaklığından daha yüksek bir değere ayarlayın. Sıcaklık, gerçek oda sıcaklığından daha düşük bir değere ayarlanırsa Isıtma modu çalışmayacaktır.

Soğutma/Kurutma sırasında:

Sıcaklığı, mevcut oda sıcaklığından daha düşük bir değere ayarlayın. Sıcaklık, gerçek oda sıcaklığından daha yüksek bir değere ayarlanırsa, Soğutma ve Kurutma modları çalışmayacaktır (Soğutma modunda yalnızca fan çalışacaktır).

Fan sırasında:

Odanızı ısıtmak ve serinletmek için iç üniteyi kullanamazsınız.

Çalışmayı Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  **basın.**

OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lambası (yeşil) sönecektir.

HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA

Hava akışının dikey (yukarı-aşağı) yönü, uzaktan kumandanın SET (AYARLA) düğmesine basılarak ayarlanır. Yatay (sağa-sola) hava akış yönü, Hava Akış Yönü Panjurları hareket ettirilerek manuel olarak ayarlanır. Yatay hava akışı ayarlamalarını yaparken, klima çalışmasını başlatın ve dikey hava yönü panjurlarının durdurulduğundan emin olun.

Dikey Hava Akış Yönü Ayarı


SET (AYARLA) düğmesine  **basın.**

Düğmeye her bastığınızda, hava akış mesafesi şu sırayla değişecektir:

1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Hava Akış Yönü Ayarı Türleri:

- 1, 2, 3 : Soğutma/Kurutma sırasında
4, 5, 6, 7 : Isıtma sırasında

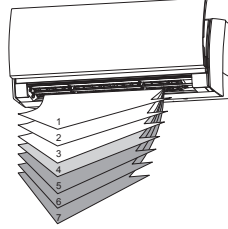

Uzaktan Kumanda ekranında değişiklik olmaz.

- Hava akışı ayarlamasını yukarıda gösterilen aralıklar içinde yapın.
- Dikey hava akış yönü, seçilen çalışma türüne göre gösterildiği gibi otomatik olarak ayarlanır.

Soğutma/Kurutma sırasında: Yatay akış 1

Isıtma sırasında : Aşağı akış 6


- AUTO (OTOMATİK) modunda çalışma sırasında, çalışmanın başladığı ilk birkaç dakika boyunca, hava akışı yatay 1 olacaktır; bu sırada hava yönü ayarlanamaz.

Hava akışının sıcaklığı Isıtma modu başlatıldığında düşük olursa, hava akış yönü ayarı geçici olarak 1 olacaktır.

Sağ-Sol Ayarı

Sağ-Sol panjurları ayarlayın.

- Hava akışını tercih ettiğiniz yönde ayarlamak için Sağ-Sol panjurları hareket ettirin.

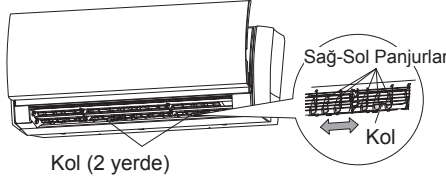

SWING (SALINIM) ÇALIŞMASI

Cihaz, soğuk ya da sıcak havayı odanın her tarafına taşımak için hava akış deliklerini yukarı ve aşağı hareket ettirir.

SWING (SALINIM) Çalışmasını Seçmek İçin

SWING (SALINIM) düğmesine  **basın.**

SWING (SALINIM) Gösterimi "SWING" yanacaktır.

Bu modda, hava akışını hem yukarı hem de aşağı tarafa yönlendirmek için Hava Akış Yönü Panjurları otomatik olarak salınım yapacaktır.

SWING (SALINIM) Çalışmasını Durdurmak İçin

SWING (SALINIM) düğmesine  **tekrar basın.**

SWING (SALINIM) Gösterimi "SWING" sönecektir.

Hava akış yönü, sallanma başlamadan önceki haline dönecektir.

Sallanma Çalışması hakkında

Soğutma/Kurutma sırasında: 1 ve 4 arasında salınım yapar.

Isıtma sırasında : 4 ve 7 arasında salınım yapar.

- SWING (SALINIM) çalışması, klimanın fanı çalışmadığında veya çok düşük hızda çalıştığında geçici olarak durabilir.

⚠ TEHLİKE

- İç fan hızlı çalıştığından ve kişisel yaralanmalara neden olabileceğinden, çıkış portlarına parmaklarınızı veya yabancı nesneleri asla sokmayın.

- Dikey hava akışı panjurlarını ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanın SET (AYARLA) düğmesini kullanın. Elle hareket ettirmeye çalışmanız hatalı çalışmaya neden olabilir; bu durumda çalışmayı durdurun ve yeniden başlatın. Panjurlar tekrar düzgün çalışmaya başlamalıdır.
- Soğutma ve Kurutma modlarını kullanırken, Hava Akış Yönü Panjurlarını uzun süre Isıtma aralığında (4 - 7) tutmayın; çıkış panjurlarının yakınında su buharı yoğunlaşabilir ve iç üniteden su damlayabilir. Soğutma ve Kuru modları sırasında, Hava Akış Yönü Panjurları 30 dakikadan uzun süre ısıtma mesafesinde bırakılırsa, otomatik olarak 3 pozisyonuna döneceklerdir.
- Bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hastaların bulunduğu bir odada kullanıldığında, ayarlar yapılırken hava akış yönü ve oda sıcaklığı iyi düşünülmelidir.

⚠ DİKKAT

- Sağ-Sol Panjurları ayarlarken, öncelikle Dikey (yukarı-aşağı) panjurları durdurmak ve yönü ayarlamadan önce tamamen durduğundan emin olmak gereklidir.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır. Bu prosedürü uygulamadan önce Klimayı çalıştırın.

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışmayı kullanmak için

POWERFUL

POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesine basın.

Yalnızca bu düğmeye yönelik olarak bip sesi diğerlerinden farklıdır.

Güçlü çalışma başlaması: 3 kez bip (Bip Bip Bip !) / Diğerleri: 2 kez bip (Bip Bip !)

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışmayı durdurmak için

POWERFUL

POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesine tekrar basın.

Normal çalışma başlar.

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışması Hakkında

Soğutma/Kurutma ● Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa düştüğünde veya POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu ayarlandıktan sonra 20 dakika geçtiğinde Güçlü Çalışma modu otomatik olarak kapatılır. Ancak, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modunun ayarlanmasından itibaren belirli bir süre otomatik olarak kapanmaz.

Isıtma ● Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yükseldiğinde veya POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu ayarlandıktan sonra 20 dakika geçtiğinde Güçlü Çalışma modu otomatik olarak kapatılır. Ancak, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modunun ayarlanmasından itibaren belirli bir süre otomatik olarak kapanmaz.

- Esinti yönü ve hava akış oranı POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modunda otomatik olarak ayarlanır. Esinti yönü, esinti yönü ayarlama düğmesi aracılığıyla değiştirilebilir.
- POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma ve ECONOMY (EKONOMİ) Çalışma modları aynı anda ayarlanamaz. Uzaktan kumandada düğmesine en son basılan fonksiyona öncelik verilecektir.
- POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu "LOW NOISE" ayarı sırasında ayarlanırsa, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma bittikten sonra "LOW NOISE" çalıştırılacaktır.

ECONOMY ÇALIŞMASI

Bu prosedürü uygulamadan önce Klimayı çalıştırın.

ECONOMY Çalışmasını Kullanmak İçin

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basın.

ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası (yeşil) yanacaktır.

ECONOMY (EKONOMİ) çalışması başlar.

ECONOMY Çalışmasını Durdurmak İçin

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine tekrar basın.

ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası (yeşil) sönecektir.

Normal çalışma başlar.

ECONOMY Çalışması hakkında

- ECONOMY (EKONOMİ) çalışma modu kullanılırken, oda sıcaklığı, soğutma modu altında ayarlanan sıcaklığın biraz üzerinde, ısıtma modu altında ayarlanan sıcaklığın biraz altında olacaktır. Bu sayede, ECONOMY modu normal moda göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- Tekli tip klima durumunda, ECONOMY (EKONOMİ) çalışması, maksimum verimde soğutma ve ısıtmaya yönelik normal klima çalışmasının yaklaşık %70'ini sağlar.
- Çoklu tip klima durumunda, ECONOMY (EKONOMİ) çalışma modu yalnızca ayarlı iç ünite için kullanılabilir.
- ECONOMY (EKONOMİ) çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
- AUTO (OTOMATİK) modundaki takip süresinde, ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılarak ECONOMY (EKONOMİ) çalışması seçilse bile klima çalışması ECONOMY (EKONOMİ) çalışması olarak değişmeyecektir.

● Gösterge Lambası

ÇALIŞMA	TIMER (ZAMANLAYICI)	ECONOMY (EKONOMİ)
		
● : Yanıyor	○ : OFF	

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) ÇALIŞMASI

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışmasını kullanmak için

10°C HEAT

10 °C HEAT (ISITMA) düğmesine basın .

ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışmasını durdurmak için

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  basın.

ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) sönecektir.
Ardından çalışma durur.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışması hakkında

- Oda sıcaklığı yeterince yüksek olduğunda Isıtma modu çalışmayacaktır.
- Oda sıcaklığının çok fazla düşmesini önlemek için, 10 °C HEAT (10 °C ISITMA) düğmesine  basılarak oda sıcaklığı 10 °C'de sabit tutulabilir.
- Multi klima söz konusuysa, ısıtma için başka bir iç ünite kullanılıyorsa, "10°C HEAT" işlevinin uygulandığı odanın sıcaklığı yükselecektir. "10°C HEAT" fonksiyonu kullanılırken, tüm iç ünitelerin "10°C HEAT" modu altında çalıştırılmasını öneririz.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) ÇALIŞMASI devam ederken, sadece aşağıdaki çalışma modları kullanılabilir.
• SET (AYARLA)

● Gösterge Lambası

ÇALIŞMA	TIMER (ZAMANLAYICI)	ECONOMY (EKONOMİ)
		
● : Yanıyor ○ : OFF		

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını düşürerek dış ünitenin gürültü düzeyini azaltır.

Etrafın sessiz olduğu, gece gibi zamanlarda etkilidir.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışması

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesine  basın.

Uzaktan kumanda ekranında "LOW NOISE" (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ibaresi  belirir.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışmasını durdurmak için

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesine  basın.

Uzaktan kumanda ekranında "LOW NOISE" (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ibaresi  kaybolur.

Normal çalışma başlar.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışması Hakkında

- OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma modu, soğutma, ısıtma ve otomatik çalışma sırasında kullanılabilir. FAN (VANTİLATÖR) ve DRY (KURU) modlarında kullanılamaz.
- OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma ayarı klima durdurulsa bile kaydedilir. Uzaktan kumanda-daki gösterim de korunur.
- Fan hızı ve dış ünitenin kompresörünün dönüş sayısı yeterince düşürüldüğünde, OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını daha fazla düşürmez.
- Ayrıca, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu "LOW NOISE" ayarı sırasında ayarlanırsa, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma bittikten sonra "LOW NOISE" çalıştırılacaktır.
- Diş hava sıcaklığı yüksek olduğunda, ayarlanırsa bile çalıştırılamayabilir.
- Kompresör dönüş hızı ve fan hızı yeterince düşük olduğunda, ayarlanmıyorsa bile çalıştırılamayabilir.
- Bu fonksiyon, Çoklu tip klima için kullanılamaz. Ayarlandığında bırakın. Aksi halde, kablolu uzaktan kumandanın sinyali alınamaz.

MANUAL AUTO (OTOMATİK ÇALIŞMA)

MANUAL AUTO (OTOMATİK çalışmasını, Uzaktan Kumandayı kaybettiğinizde veya benzer durumlarda kullanın.

Temel Ünite Kontrollerinin Nasıl Kullanılacağı

MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine  3 saniye uzun, 10 saniyeden kısa süre basın.

Çalışmayı durdurmak için MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine  3 saniye basın.

MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi  konusunda 3. sayfaya bakın.

- Klima MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesindeki kontrollerle çalıştırıldığında, uzaktan kumandada seçilen AUTO (OTOMATİK) moduyla aynı mod altında çalışacaktır (bkz. sayfa 7).
- Seçilen fan hızı "AUTO" ve sıcaklık ayarı standart (24 °C) olacaktır.

ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

- ON (AÇMA) ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız saatte çalışacaktır.
- OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız saatte duracaktır.
- Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, uzaktan kumanda saatinin doğru ayarlandığından emin olun.

ON (AÇMA) zamanlayıcısını ya da OFF (KAPATMA) zamanlayıcısını kullanmak için

- 1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine**  **basın.**
Başlangıçta “ON/OFF” yanıp söneceğinden, “ON/OFF” içinden “ON” ya da “OFF” seçmek için **SELECT (SEÇ) düğmesine**  **basın.**
NEXT (İLERİ) düğmesine  **basın.**

- 2 İstenen ON (AÇMA) ya da OFF (KAPATMA) zamanını ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine**  **basın.**

- 3 SEND (GÖNDER) düğmesine**  **basın.**

ON (AÇMA) zamanlayıcı durumunda klima çalışmayı durduracaktır.

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine **TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine**  **basın.**

ON (AÇMA) zamanlayıcısını ya da OFF (KAPATMA) zamanlayıcısını iptal etmek için

- 1 “ON/OFF” görüntülenirken ON/OFF (AÇ/KAPAT) düğmesine**  **basın.**
- 2 “ON/OFF” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.**

- ON (OFF) (AÇMA [KAPATMA]) ZAMANLAYICI fonksiyonunu en son yaptığınız ayara tekrar ayarlamak için, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesine  , “ON/OFF” görüntülenmiyorken basın.
- WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.



“ON/OFF” • “ON” ya da “OFF” yanıp sönecektir

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  **basın.**

SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Uyumaya giderken OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI fonksiyonunu istediğiniz bir zamana ayarlayabilirsiniz.

Cihaz, sıcaklığı daha rahat uyumanıza yardımcı olacak şekilde ayarlar.

İstediğiniz zamanı ayarladığınızda, SLEEP düğmesine  yalnızca bir kez basarak zamanlayıcıyı sonraki zamandan kolayca ayarlayabilirsiniz.

SLEEP (UYKU) Zamanlayıcıyı kullanmak için

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine


 basın.

Önce “ WEEKLY” yanıp sönerek görüntülenecektir.

“ SLEEP” seçmek için SELECT (SEÇ)  düğmesine basın.

NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

2 OFF (KAPATMA) zamanını ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.

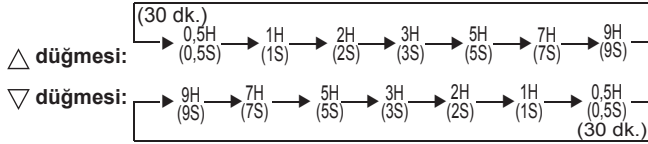

3 SEND (GÖNDER) düğmesine basın.

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine  basın.

SLEEP (UYKU) Zamanlayıcıyı iptal etmek için

1 SLEEP (UYKU) düğmesine “ SLEEP” görüntülenirken basın.

2 “ SLEEP” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.



“OFF” • “ SLEEP” yanıp sönmesini sağlama

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  basın.

- SLEEP (UYKU) düğmesine ,  daha fazla görüntülenmezken bastığınızda, en son ayarladığınız SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI tekrar ayarlanacaktır.
- WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI (program zamanlayıcı) ve SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonları birleştirilemez.


SLEEP (UYKU) zamanlayıcı hakkında

Uyku modu sırasında aşırı ısıtmayı veya soğutmayı engellemek için, SLEEP (UYKU) zamanlayıcı fonksiyonu belirlenen zaman ayarına göre sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirir. Belirlenen süre geçtiğinde, klima tamamen durur.

Isıtma çalışması sırasında:

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı 30 dakikada bir otomatik olarak 1 °C azaltılır. Sıcaklık ayarı toplam 4 °C düşürüldüğünde, belirlenen süre geçene kadar o andaki sıcaklık ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak kapatılır.


SLEEP zamanlayıcısı ayarı

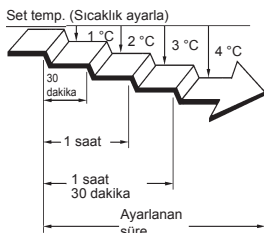

Soğutma/Kuru çalışması sırasında:

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı her 1 saatte otomatik olarak 1 °C yükseltilir. Sıcaklık ayarı toplam 2 °C yükseltildiğinde, belirlenen süre geçene kadar o andaki sıcaklık ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak kapatılır.

SLEEP zamanlayıcısı ayarı

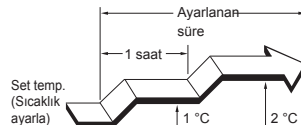

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcıyı bu gibi durumlarda kullanma

Çalışmanın durdurulacağı "OFF (KAPANMA) Zamanlayıcı" ve başlatılacağı "ON (AÇMA) Zamanlayıcı" birleştirilebilir ve bir gün için 4 taneye (program 1~4), bir hafta için 28 taneye kadar kayıt yapılabilir.

Programı oluşturmadan önce lütfen hafta ve saati ayarlayıp, ardından klimaya gönderin.

Hafta ve saat ayarlanmazsa, program, ayarlanan zamanda çalıştırılmayacaktır.

Lütfen [Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın] başlığına başvurun (sayfa 5).

Bunu ayarladığınızda, ayarlı çalışma her gün ve her hafta çalışacaktır.

Zamanlayıcı ayarı örneği 1

Pazartesi'den Cuma'ya

Program 1 ON (AÇMA) Zamanlayıcıyı, 24°C sıcaklıkla saat 7'ye ayarlayın. Program 2 OFF (KAPATMA) zamanlayıcıyı saat 9'a ayarlayın.


Program 3 ON (AÇMA) Zamanlayıcıyı, 26°C sıcaklıkla saat 17'ye ayarlayın. Program 4 OFF (KAPATMA) zamanlayıcıyı saat 23'e ayarlayın.

Cumartesi

Program 1 ~ 4 Hiç zamanlayıcı ayarı yok.

Pazar

OFF (KAPATMA) Zamanlayıcıyı, Program 1 için 9:00'a, Program 2 için 11:00'e, Program 3 için 17:00'ye ve Program 4 için 23:00'e ayarlarsanız.

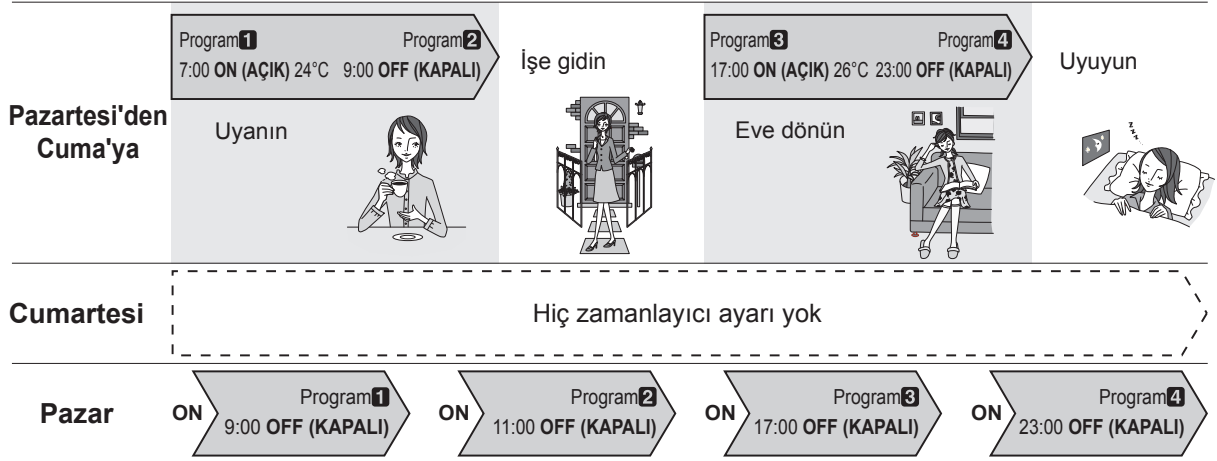


Zamanlayıcı ayarı örneği 2

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunda ON (AÇMA) ayarında bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

* Sıcaklığı, Auto (Otomatik), Cool (Soğuk) ve Dry (Kuru) için 18-30°C aralığında ayarlayabilirsiniz. Sıcak için aralık 10 ya da 16-30°C şeklindedir. 10, 16 ya da 17°C ayarlasanız bile, cihazı Auto (Otomatik), Cool (Soğuk) veya Dry (Kuru) moduyla çalıştırdığınızda 18°C'de çalışacaktır.

Isıtma sırasında, sıcaklıkla ilgili ayrıntılı ayarları odada hiç kimse yokken düşük, birileri varken yüksek olarak yapıldıysanız bile, klima otomatik olarak geçiş yapacaktır.



DİKKAT

- Sıcaklık ayarı dışındaki işlemler, çalışmanın en son durdurulduğundakilerle aynı olacağından, Soğutma → Isıtma → Soğutma → Isıtma çalışma türleri otomatik olarak ayarlanamaz.
- ON (AÇMA) ve OFF (KAPATMA) programları aynı anda ayarlanırsa, klima ON (AÇMA) programını çalıştıracaktır. Aynı anda iki tane ON (AÇMA) programı ayarlanırsa, klima, daha önce ayarlanmış programı çalıştıracaktır.
- WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcı ayarı sırasında gücün gitmesi ya da sigortanın atması gibi nedenlerden dolayı güç kesintisi meydana gelirse, klimanın dahili zamanlayıcısı yanlış olacaktır. (Bkz. sayfa 21 Otomatik Yeniden Başlat) Böyle bir durumda, ana zamanlayıcı lambası yanıp sönerek bunu bildireceğinden, saat ve tarih eşleştirmesini gerçekleştirin. (Bkz. sayfa 5 Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın)
- ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) fonksiyonunu SLEEP (UYKU) zamanlayıcısıyla birlikte kullanamazsınız. ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) Zamanlayıcıyı kullandıktan sonra süre bittiğinde cihazı WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunda çalıştırmak isterseniz, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunu tekrar ayarlamanız gerekir. (bkz. sayfa 17)

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI


WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcı çalışmasını kullanmak için

1 **TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI)** düğmesine **TIMER SETTING** basın.

Önce “WEEKLY” yanıp sönecektir.

NEXT (İLERİ) düğmesine **NEXT** basın.


2 Programı ve günü **SELECT (SEÇ)** düğmesini kullanarak seçin.

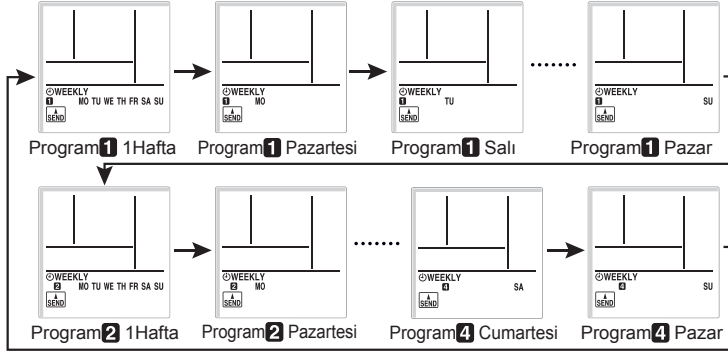

NEXT (İLERİ) düğmesine **NEXT**, ayarlamak istediğiniz program 1~4 ve gün yanıp söndüğünde basın.

3 **SELECT (SEÇ)** düğmesini **SELECT** kullanarak, **ON (AÇMA)**

Zamanlayıcı, OFF (KAPATMA) Zamanlayıcı ya da zamanlayıcı yok şeklinde çalışmayı seçin.

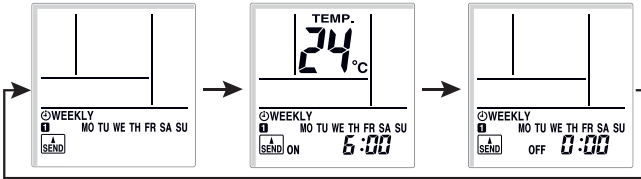

Bir zamanlayıcı olmadan çalıştırmak için

1. **NEXT (İLERİ)** düğmesine **NEXT** basarak adım 2'ye geri dönüp sonraki ayarı yapılandırın.
2. Tamamlamak için **SEND (GÖNDER)** düğmesine **SEND** basın

NEXT (İLERİ) düğmesine **NEXT** basın.



“WEEKLY” yanıp sönmelerini sağlama.



Program ve haftanın günü / “SEND” yanıp sönecektir



“ON” ya da “OFF” • “SEND” yanıp sönmelerini sağlama.

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

4 İstenen ON (AÇMA) ya da OFF (KAPATMA) zamanını ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.

Adım 3'te OFF (KAPALI) seçtiyseniz

1. NEXT (İLERİ) düğmesine  basarak adım 2'ye geri dönüp sonraki ayarı yapılandırın.
2. SEND (GÖNDER) düğmesine  basın.

NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.



Zaman gösterimi  yanıp sönecektir

5 Sıcaklığı ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.

Sonraki ayara gitmek isterseniz, NEXT (İLERİ) düğmesine  basın, adım 2'ye dönün ve sonraki ayarı yapılandırın.

Ayarı tamamlamak için SEND (GÖNDER) düğmesine

 basın.



Sıcaklık gösterimi  yanıp sönecektir



DİKKAT

- WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunu iptal ederken, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI Çalışmasını kullanmak için kısımdaki Adım 3'te Hiç Zamanlayıcı Çalışması Yok seçeneğini belirleyin.
- Ayarları yapılandırmak için önceki adıma dönmek isterseniz BACK (GERİ)  düğmesine basın.
- Ana üniteye yakinken SEND (GÖNDER) düğmesine  basın. Ana üniteye uzakken bunu yaparsanız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve ayarlar doğru şekilde yapılandırılmayabilir.

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Programı kontrol edin

- 1 **TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine**  basın.

Önce “WEEKLY” yanıp sönecektir.

NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

- 2 Programı, günü ve saati **SELECT (SEÇ) düğmesiyle**  kontrol edin.

- 3 Normal ekrana dönmek için **TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine**  basın.



WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcıyı iptal etmek için

- 1 “WEEKLY” görüntülenirken **WEEKLY (HAFTALIK) düğmesine**  basın.

- 2 “WEEKLY” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.

- “WEEKLY” gösterilmez, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunu tekrar ayarlamak için **WEEKLY (HAFTALIK) düğmesine**  basın.
- WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.




TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ DİKKAT

- İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve elektrik sigortasının bağlantısını kestiğinizden emin olun.
- Giriş ızgarasının sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Hava filtrelerini çıkarırken ya da değiştirirken, kişisel yaralanmaya neden olabileceğinden ısı değiştiriciye dokunmamaya dikkat edin.
- Klimayı giriş ızgarası açık halde çalıştırmayın.

Giriş ızgarasını açın

1. Giriş ızgarasının her iki tarafındaki tırnak illeri doğru çekilir.

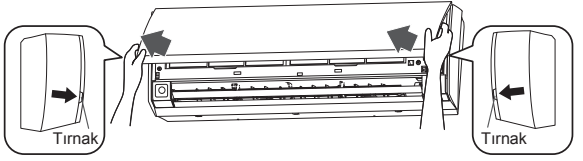


Yalnızca Açılır Paneli açmayın.

DOĞRU

YANLIŞ



2. Giriş ızgarasını ızgara dayanağıyla sabitleyin.

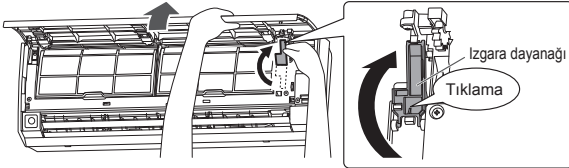


Hava Filtrelerinin Temizlenmesi

1. Hava filtrelerini çıkarın.

Hava filtresinin kulpu nu yukarı kaldırın, alttaki 2 tırnağı sök ün ve çekerek alın.

Hava filtresi kulpları

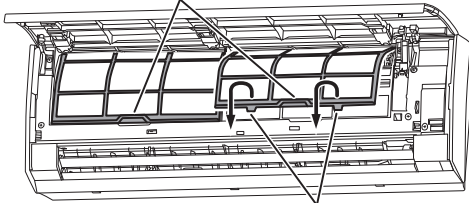


Hava filtresi tırnakları (2 yer)

2. Tozları elektrik süpürgesiyle veya yıkayarak temizleyin.

- Hava filtresindeki tozları elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre doğal deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kurduğundan emin olun.
- Hava filtresinde kir birikmesine izin verirsiniz, hava akışı azalır ve çalışma verimi düşerek gürültü artar.
- Normal kullanım sırasında, Hava Filtreleri 2 haftada bir temizlenmelidir.

3. Hava filtrelerini değiştirin.


Hava filtresinin kenarlarını panel ile hizalayın ve sonuna kadar iterek alttaki 2 sekmenin paneldeki deliklerine geri gir diğinden emin olun.

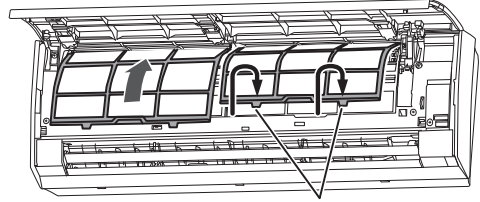

Hava filtresi tırnakları (2 yer)

Giriş ızgarasını kapatın

1. Izgara dayanağını serbest bırakın.

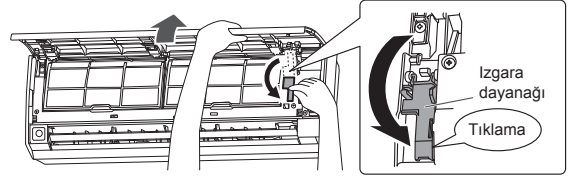


2. Giriş ızgarasını kapatın.

Tıklama sesi çıkarana kadar A ve C noktalarını sıkıca bastırın, ardından da B noktasına sıkıca bastırın.



Giriş ızgarası tamamen kapatılmazsa, klima çalışmayacak ve lamba aşağıda gösterildiği gibi yanıp sönecektir.

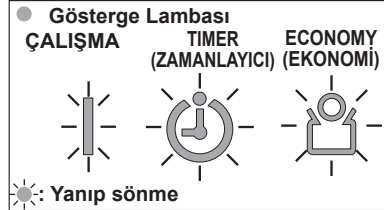

- Önce Çalışma Lambası 5 kez, ardından Zamanlayıcı Lambası 8 kez yanıp sönecek ve bu tekrarlanacaktır.
- Ekonomi Lambası yanıp sönmeye devam edecektir.
- Giriş ızgarasını sıkıca kapatın. Izgara sıkıca kapatıldığında, lambaların yanıp sönmeye durur ve iç ünite çalışmaya başlar.
- Giriş ızgarası kapatılırken açılır panel açılabilir. Bu durumda, önce güç kaynağını, ardından bunu kapatın; açılır panel, normal kapalı duruma dönecektir.

- Uzun süre kullanıldığında, iç ünitenin içinde toz birikerek performansı düşebilir. Üniteyi normal temizlik ve bakımınızın yanı sıra düzenli olarak kontrol etmeniz de öneririz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.
- İç ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den yüksek sıcaklıkta su, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
- İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
- İç üniteyi 1 ay veya daha uzun süre için kapatırken, dahili parçaların iyice kuruması için fan modunu yarım gün çalıştırın.


TEMİZLİK VE BAKIM

Hava Temizle Filtresini Monte Edin ya da Değiştirin



1. Giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini çıkartın.

Lütfen sayfa 18'e başvurun.

2. Ön panelin çerçevelerine takılı kirli hava temizleme filtrelerini çıkarın. (Değiştirir-ken)

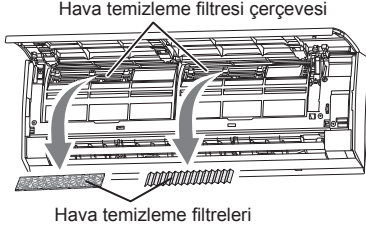

3. Yeni (ya da bakım yapılmış) hava temizleme filtrelerini ön panelin çerçevesine takın.

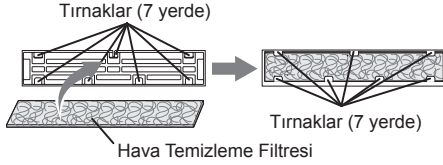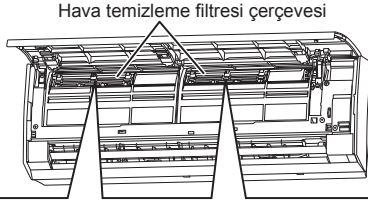

Yeni hava temizleme filtresi, sağ ya da sol çerçevelerden birine takılabilir.

Filtreleri aşağıdaki parçalarla değiştirin (ayrıca satılır).

- ELMA KATEŞİN FİLTRE: UTR-FA16
- İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE: UTR-FA16-2

4. Hava filtrelerini takın ve giriş ızgarasını kapatın.

Lütfen sayfa 18'e başvurun.

Hava Temizleme Filtreleri Hakkında

- Hava Temizleme Filtreleri kullanıldığında, fan hızını "High" olarak ayarladığınızda etki artacaktır.

[ELMA KATEŞİN FİLTRE]

(1 levha)




- Hava Temizleme Filtreleri tek kullanımlık filtrelerdir. (Yıkayıp tekrar kullanılamazlar.)
- Hava Temizleme Filtrelerinin saklanması için, filtreleri ambalajı açtıktan sonra hemen kullanın. (Filtreler ambalajı açık şekilde bekletildiğinde, hava temizleyici etkileri azalır)
- Genel olarak, filtreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

Kirlenmiş hava temizleme filtresini değiştirmek için lütfen özel hava temizleme filtrelerini (UTR-FA16) (ayrıca satılır) satın alın.

[İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE]

(1 levha)



- Koku giderici etkisinin korunabilmesi için filtrenin yaklaşık 3 yılda bir değiştirilmesi gerekir.
- Filtre çerçevesi ayrıca satılan bir ürün değildir.

Filtreyi değiştirirken lütfen özel koku giderici filtreyi (UTR-FA16-2) (ayrıca satılır) satın alın.

Koku Giderici Filtrelerin Bakımı

Koku giderici etkinin korunması için, lütfen filtreyi 3 ayda bir aşağıdaki şekilde temizleyin.

(1) Koku giderici filtreyi çıkarın.

(2) Suyla temizleyin ve açık havada kurutun.

1) Filtrenin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su tutun. Seyreltilmiş nötr deterjan ile yıkayın.

Kesinlikle çırparak veya çitileyerek yıkamayın, bu, koku giderici etkiye zarar verecektir.

2) Su akıtarak durulayın.

3) Gölgede kurutun.


(3) Koku giderici filtreyi tekrar takın.

Filtre Göstergesi Sıfırlama (Özel ayar)

Montaj sırasında doğru takılırsa kullanılabilir.

Bu fonksiyonu kullanırken yetkili bir servis elemanına danışın.

- Hava filtrelerini temizleme zamanı geldiğinde ECONOMY (EKONOMİ) lambası yanıp sönecektir.

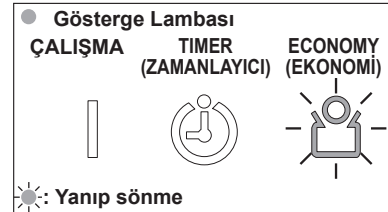

- Hava filtrelerini, sayfa 18'e başvurarak temizleyin.
- Temizledikten sonra, iç üniteye 2 saniye veya daha kısa süre boyunca MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine  basın. (Bkz. sayfa 3)

SORUN GİDERME



UYARI

Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, elektrik sigortasını kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
Tek başına cihazın güç düğmesini kapatmanız, cihazın güç kaynağı bağlantısını tümüyle kesmeyecektir. Gücün tamamen kesildiğinden emin olmak için, daima elektrik sigortasını kapadığınızdan emin olun.

Servis hizmeti istemeden önce, aşağıdaki kontrolleri yapın.

	Durum	Sorun	Bkz: Sayfa
NORMAL FONKSİYON	Hemen çalışmıyor:	- İç ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır. - Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3 dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.	—
	Gürültü duyuluyor:	- Çalışma sırasında veya ünite durdurulduktan hemen sonra, klamanın borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle çalışmaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin olabilir (akan soğutucunun sesi). - Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişiklikleri yüzünden ön paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.	—
		Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir.	21
	Koku:	İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, iç üniteye giren oda kokuları (mobilya, tütün, vs.) yüzündendir.	—
	Nem veya buhar yayılıyor:	Soğutma veya Kurutma çalışması sırasında, iç üniteden hafif bir nem çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının iç üniteden çıkan soğuk hava ile aniden soğuması ve yoğunlaşarak çiyleşmesi yüzündendir.	—
		Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir.	21
	Hava akışı zayıf veya duruyor:	- Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için fan hızı geçici olarak çok düşüktür. - Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı sıcaklık ayarının üzerine çıkarsa, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük fan hızıyla çalışır. Odayı daha da ısıtmak isterseniz, sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.	—
		Isıtma çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme işlemi devam ederken iç ünite geçici olarak duracaktır (Maks. 15 dakika). Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge Işığı yanıp sönecektir.	22
		Kurutma modu sırasında, iç ünite, oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda çalışacaktır; iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.	7
		SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışması sırasında, fan çok düşük hızda çalışacaktır.	6
		AUTO (OTOMATİK) çalışması takibinde, fan çok düşük hızda çalışacaktır.	7
		Çoklu tip ünite durumunda, birden fazla ünite aşağıda gösterildiği gibi farklı çalışma modlarında çalıştırılıyorsa, daha sonra çalıştırılan üniteler duracak ve OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) yanıp sönecektir. Isıtma modu ve soğutma modu (veya Kurutma modu) Isıtma modu ve fan modu	22
		Isıtma Çalışması esnasında, Otomatik Çözdürme işleminden dolayı dış üniteden su gelebilir.	21

SORUN GİDERME

	Durum	Kontrol edilecek öğeler	Bkz: Sayfa
BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN	Hiç çalışmıyor:	● Sigorta kapatılmış mı? ● Elektrik kesintisi olmuş mu? ● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?	—
		● Giriş ızgarası tamamen kapalı mı?	18
		● Zamanlayıcı çalışıyor mu?	11 - 17
		● Çoklu tip klima kablosuz uzaktan kumandayla "LOW NOISE" moduna mı ayarlı?	10
	Kötü Soğutma (veya Isıtma) performansı:	● Hava Filtresi kirli mi? ● Hava filtresinin giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı? ● Oda sıcaklığı ayarlarını (sıcaklık) düzgün şekilde yaptınız mı? ● Açık bir pencere veya kapı var mı? ● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir pencere var mı? (Perdeleri kapatın.) ● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?	—
		● OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ayarlanmış mı?	10
		● Ünite SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışmaya mı ayarlı?	6
	Ünite, Uzaktan Kumanda ayarından farklı şekilde çalışıyor:	● Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş mi? ● Uzaktan kumanda pilleri düzgün şekilde takılı mı?	5

Bu kontroller yapıldıktan sonra sorun devam ederse, yanık kokusu alırsanız veya OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lambası, TIMER (ZAMANLAYICI) Gösterge Lambası yanıp söner, ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası hızla yanıp sönerse. Hemen çalışmayı durdurun, şalteri kapatın ve yetkili servis personeline başvurun.

ÇALIŞMA İPUÇLARI

Çalışma ve Performans

Isıtma Performansı

- Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu ısıyı iç üniteye aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düşükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli ısıtma performansı alamadığınızı düşünürseniz, bu klimayı farklı bir ısıtma cihazıyla beraber kullanmanızı öneririz.
- Isı pompalı klimalar havayı oda içerisinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve bu nedenle de klimayı ilk çalıştırmanızdan odanın ısınmasına kadar biraz zaman geçmesi gerekebilir.

Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme

- Isıtma modunu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşullarında kullanırken, dış üniteye donma meydana gelip çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanabilir.
Bu klimada, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek için, Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme fonksiyonu bulunur. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (Maks. 15 dakika).
Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge Işığı (yeşil) yanıp sönecektir.
- Isıtma çalışması durduktan sonra, dış üniteye donma meydana gelirse, ünite Otomatik Çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Bu sırada, dış ünitenin çalışması birkaç dakika sonra otomatik olarak duracaktır.

AUTO (OTOMATİK) Yeniden Başlama

Güç Kesintisi Durumunda

- Klimaya güç beslemesi güç kesintisi ile durdurulur. Tekrar güç geldiğinde, klima önceki modunda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
- TIMER (ZAMANLAYICI) çalışması sırasında güç kesintisi olması durumunda, zamanlayıcı sıfırlanacak ve iç ünite yeni ayarlanan zamanda çalışacak veya duracaktır. Bu tür bir zamanlayıcı hatası durumunda, TIMER (ZAMANLAYICI) Gösterge ışığı yanıp sönecektir (Bkz: Sayfa 3). 3).
- Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi vb.) kullanmanız veya yakınlarda kablosuz radyo alıcısı kullanmanız, klimanın işlevini yerine getirememesine neden olabilir. Bu durumda, sigortayı geçici olarak kapatın, tekrar açın ve Uzaktan Kumandayı kullanarak çalışmaya geri dönün.

ÇALIŞMA İPUÇLARI

Çok türlü Klima

Bu iç ünite, modele bağlı olarak çoklu tip bir dış üniteye bağlanabilir. Çok türlü klima, birden fazla konumda birden fazla iç ünitenin çalışmasına olanak sunar. İç üniteler, kendi randımanlarına göre aynı anda çalıştırılabilir.

Birden Fazla Ünitenin Aynı Anda Kullanımı

- Çoklu tip bir klima kullanırken, birden fazla iç ünite aynı anda çalıştırılabilir ancak aynı gruptan iki veya daha fazla iç ünite aynı anda çalıştırılırsa, ısıtma ve soğutma verimliliği tek iç ünite kullanılmasından daha düşük olacaktır. Buna bağlı olarak, aynı anda soğutma için 1'den fazla iç ünite kullanmak istediğinizde, kullanım geceleri ve daha düşük randıman gereken diğer zamanlarda yoğun olacaktır. Aynı şekilde, eğer ısıtma için aynı anda birden fazla ünite kullanılırsa, yardımcı ısıtıcı cihazlarla beraber kullanılmalarını tavsiye ederiz.
- Mevsim ve dış sıcaklık koşulları, oda yapıları ve içerideki kişi sayısı da çalışma verimliliği farklarına neden olabilir. Ünitelerinizin sağladığı ısıtma ve soğutma randımanı seviyelerini onaylamak için farklı çalışma şekilleri denemenizi ve üniteleri ailenizin yaşam tarzına en uygun şekilde kullanmanızı öneririz.
- Aynı anda çalışma esnasında bir veya daha fazla ünitenin ısıtma veya soğutma performansının düşük olduğunu fark ederseniz, birden fazla ünitenin aynı anda çalışmasını durdurmanızı öneririz.
- Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalışma mümkün değildir.
İç üniteden mümkün olmayan bir çalışma modunda çalışması istenirse, iç ünitenin OPERATION gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönecek (1 saniye yanıp 1 saniye söner) ve ünite bekleme moduna geçecektir.
Isıtma modu ve soğutma modu (veya kurutma modu)
Isıtma modu ve fan modu

- Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalışma mümkündür.
Soğutma modu ve Kurutma modu
Soğutma modu ve Fan modu
Kuru modu ve fan modu
- Dış ünitenin çalışma modu (ısıtma modu veya soğutma (kuru) modu), ilk çalıştırılan iç ünitenin çalışma moduna göre belirlenecektir. İç ünite fan modunda çalıştırılmışsa, dış ünitenin çalışma modu belirlenmeyecektir.
Örneğin, iç ünite (A) fan modunda çalıştırılmışsa ve ardından iç ünite (B) ısıtma modunda çalıştırılırsa, iç ünite (A) geçici olarak fan modunda çalıştırılacaktır, ancak iç ünite (B) ısıtma modunda çalıştırılırsa, iç ünite (A) OPERATION gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacak (1 saniye yanıp 1 saniye sönen şekilde) ve bekleme moduna geçecektir. İç ünite (B) ısıtma modunda çalışmaya devam edecektir.

Not

- Isıtma çalışması sırasında, dış ünite zaman zaman kısa süreler için çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Çözdürme çalışması esnasında, eğer kullanıcı iç üniteyi tekrar ısıtmaya ayarlarsa, çözdürme modu devam edecek ve ısıtma çalışması çözdürme çalışmasından donra başlayacak, bu nedenle de sıcak hava yayılmadan önce biraz zaman geçmesi gerekebilecektir.
- Isıtma modunu kullanırken, iç ünitenin üst kısmı ısınabilir, ancak bu ısınma durdurulduğunda bile iç üniteye soğutucu sirkülasyonu olması yüzündendir ve arıza değildir.