


AIR CONDITIONER
Compact Wall Mounted Type

OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANIM KILAVUZU

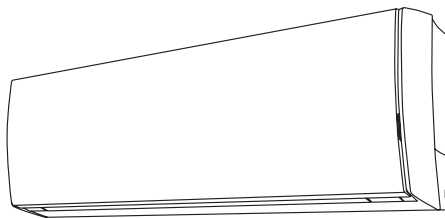

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК
BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAFIVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

GÜVENLİK TALİMATLARI.....	Tr-1	DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI.....	Tr-11
ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR.....	Tr-2	MANÜEL OTOMATİK ÇALIŞMA.....	Tr-11
PARÇA ADLARI.....	Tr-3	AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI	Tr-12
HAZIRLAMA.....	Tr-5	PROGRAM ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI	Tr-13
ÇALIŞMA.....	Tr-6	UYKU ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI.....	Tr-14
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA.....	Tr-8	TEMİZLİK VE BAKIM	Tr-19
SALINIM ÇALIŞMASI	Tr-8	SORUN GİDERME.....	Tr-21
İNSAN SENSÖRÜ (ENERJİ TASARRUFU).....	Tr-9	ÇALIŞMA İPUÇLARI	Tr-22
GÜÇLÜ ÇALIŞMA	Tr-10		
EKONOMİ ÇALIŞMASI	Tr-10		
10 °C ISITMA ÇALIŞMASI.....	Tr-11		

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı kullanmadan önce, bu "TALİMATLARI" dikkatlice okuyun ve cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
- Bu bölümdeki talimatların tamamı emniyetle ilgilidir; emniyetli çalışma koşullarını sağladığınızdan emin olun.
- "TEHLİKE", "UYARI" ve "DİKKAT" kelimeleri bu talimatlar içinde aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:

 TEHLİKE!	Bu işaret, yanlış uygulandığı durumlarda, kullanıcı ve servis personeline ciddi yaralanma ve ölüme neden olabilecek prosedürleri gösterir.
 UYARI!	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının veya servis personelinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.
 DİKKAT!	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol açabilecek prosedürleri belirtir.

TEHLİKE!

- Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Bu klima, kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Onarımlar için daima yetkili servis personeline danışın.
- Taşınırken klimanın bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline danışın.
- Soğutma akışının bulunduğu yönde uzun saatler boyunca kalarak serinlemeyin.
- Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın.
- Klimanın çalışmasını elektrik bağlantısını keserek başlatıp durdurmayın.
- Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine dikkat edin.
- Bu cihazın güç besleme kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler ve belirtilen kablo gerekli olduğu için sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, sigortayı kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
- Soğutucu sızıntısı durumunda, ateş veya yanıcı maddelerden uzak tutun. (yetkili servis personeline danışın)

DİKKAT!

- Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
- Hava akışını çıplak alev veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
- Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneleri koymayın.
- İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
- Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
- Klimayı suya maruz bırakmayın.
- Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
- Güç besleme kablosunu çekmeyin.
- İç üniteyi uzun süre kullanmayacağınız zamanlar güç beslemesini kesin.
- Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına izin vermeyin.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Gıda, bitki veya hayvan, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygulamalarda kullanmayın.
- Isıtma esnasında bağlantı vanaları ısınır, dikkat edin.
- Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
- Sadece hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
- Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya üzerlerini örtmeyin.
- Elektrikli ekipmanların iç ünitenin veya dış ünitenin en az 1 metre uzağında olmasını sağlayın.
- Klimayı çıplak alevden veya farklı ısıtma ekipmanlarından uzağa monte etmekten kaçının.
- İç üniteyi veya dış üniteyi monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli önlemleri alın.
- Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
- Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe veya cihazın kullanımı öğretilmedikçe fiziksel, algısal veya akli yeterliliği düşük veya bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamaması gözetilmelidir.

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR

■ Enerji tasarrufu ve Rahat fonksiyon

ÇEVİRİCİ

Çalışmaya başladığında, odayı istenen sıcaklığa getirmek için yüksek miktarda güç kullanılır. Bunun ardından, ekonomik ve rahat bir çalışma için klima otomatik olarak düşük bir güç ayarına geçer.

İNSAN SENSÖRÜ (ENERJİ TASARRUFU)

Sensör, odada hiç kimse olmadığını algıladığında, çalışma gücünü otomatik olarak düşürür. Tüketilen güç azaltarak para tasarrufu yapmanızı sağlar.

EKONOMİ ÇALIŞMASI

EKONOMİ çalıştırma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan, soğutma modu altında biraz yüksek, ısıtma modu altında da biraz düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.

SALINIM ÇALIŞMASI

Havanın odanın her köşesine ulaşması için Hava Akış Yönü Panjurları otomatik olarak yukarı aşağı sallanır.

OTOMATİK DEĞİŞTİRME

Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu (soğutma, kuru, ısıtma) otomatik olarak değiştirilir ve sıcaklık her zaman aynı tutulur.

SÜPER SESSİZ ÇALIŞMA

Daha sessiz çalışma için, iç ünite hava akışı azaltılır.

10 °C ISITMA ÇALIŞMASI

Oda sıcaklığının çok fazla değişmemesi için oda sıcaklığı 10 °C'de sabit tutulabilir.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ çalışma modu, dış ünitenin gürültü seviyesini, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını bastırarak azaltır. Bu, geceleri gibi, etraftaki alanın sessiz olduğu durumlarda etkilidir.

■ Kullanışlı fonksiyon

HAFTALIK ZAMANLAYICI

Sıcaklık ayarı ile, Pazartesi ve Pazar arasında herhangi bir günü seçebileceğiniz zamanlayıcı fonksiyonunun birleşimi istendiği gibi ayarlanabilir.

Bir günde dört adete kadar AÇILMA Zamanlayıcı ya da KAPANMA Zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

PROGRAM ZAMANLAYICI

Program zamanlayıcı, KAPANMA zamanlayıcı ve AÇILMA zamanlayıcı çalışmalarını tek bir sırada kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saatlik zaman diliminde KAPANMA zamanlayıcıdan AÇILMA zamanlayıcıya veya tersi yönde 1 geçişi içerebilir.

UYKU ZAMANLAYICI

Isıtma modundayken SLEEP düğmesine basıldığında, iç ünitenin sıcaklık ayarı çalışma süresi boyunca aşamalı olarak düşürülür, soğutma modunda da aşamalı olarak yükseltilir. Ayarlanan sürenin sonunda, iç ünite otomatik olarak kapanır.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır.

■ Temizleme fonksiyonu

KÜFLENMEYE DAYANIKLI FİLTRE

Hava Filtresi, küf oluşumuna dayanıklılık için işlendiğinden, daha temiz kullanıma ve daha kolay bakıma olanak tanır.

POLİFENOL KATEŞİN HAVA TEMİZLEME FİLTRESİ

Polifenol Kateşin Hava Temizleme Filtresi, havadaki sigara dumanı ve bitki polenleri gibi görülemeyecek kadar küçük parçacıkları ve toz zerrecikleri temizlemek için statik elektrik kullanır. Filtre, emilen bakterilerin büyümesini engellemek için, bakterilere karşı yüksek etkisi olan kateşin içerir. Hava Temizleme Filtresi takılı olduğunda, üretilen hava miktarının düşeceğini ve bunun da iç ünitenin performansında küçük bir düşüşe neden olacağını unutmayın.

NEGATİF HAVA İYONU KOKU GİDERİCİ FİLTRESİ

Koku giderici etkili negatif hava iyonları üretebilen süper mikro toprak parçacıkları içerir ve evdeki istenmeyen kokuları emerek yok edebilir.

■ Uzaktan kumanda

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

Kablosuz Uzaktan Kumanda, iç ünite çalışmasının kolay kontrolünü sağlar.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)

Seçimlik kablolu uzaktan kumanda kullanılabilir. Uzaktan kumanda kullanılırken, kablosuz uzaktan kumanda kullanımıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.

Kablolu ve kablosuz uzaktan kumandaları aynı anda kullanabilirsiniz. (Ancak fonksiyonlar sınırlıdır)

Uzaktan kumandadaki kısıtlı fonksiyonlar kullanıldığında, bip sesi duyulacak, OPERATION, TIMER ve iç ünitenin 3'üncü lambası yanıp sönecektir.

[Kablosuz için kısıtlı fonksiyonlar]

- İNSAN SENSÖRÜ (ENERJİ TASARRUFU)
- 10°C ISITMA ÇALIŞMASI
- DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ
- HAFTALIK ZAMANLAYICI
- AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI
- PROGRAM ZAMANLAYICI
- UYKU ZAMANLAYICI
- GÜÇLÜ ÇALIŞMA

İÇ ÜNİTE


Açılır Panel

Çalışmayla aynı anda açılır, çalışma durduğunda kapanır.

- Açılır panelin açılma/kapanma çalışması sırasında lütfen elle dokunmayın veya içine parmağınızı sokmayın. Aksi halde parmağınız yaralanabilir.
- Lütfen açılır paneli elle hareket ettirmeyin. Zorlayarak hareket ettirmeniz, kırılmasına neden olabilir, çıkış panjurlarının yakınında buhar birikebilir ve içinden su damlayabilir.
- Lütfen açılır panele nesneler asmayın veya açıkken panele nesne koymayın. Kırılmasına neden olur.

Giriş Izgarası

- Çalıştırmaya başlamadan önce, giriş ızgarasının tamamen kapatıldığınından emin olun. (Bkz. sayfa 19) Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması, klamanın doğru çalışması ya da performansı üzerinde etkiye sahip olabilir.

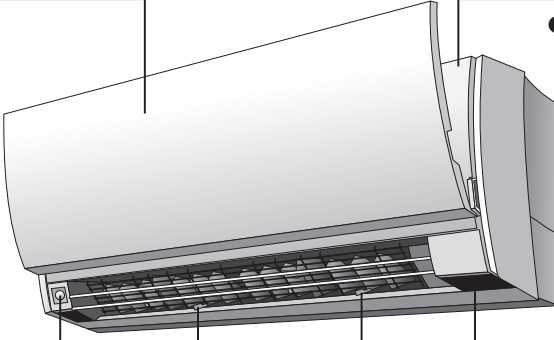

İnsan Sensörü


Sağ-Sol Panjuru

(Hava Filtresi Yönü Panjurunun arkasında)

Gösterge

Uzaktan Kumanda Sinyal Alıcı ve MANUAL AUTO düğmesi

- Uzaktan kumandanın pili bittiğinde ya da uzaktan kumanda kaybolduğunda, MANUAL AUTO düğmesine basmak, acil durum çalışmasını sürdürür.
- MANUAL AUTO düğmesi 10 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda, zorunlu soğutma çalışması başlayacaktır.
- Zorunlu soğutma çalışması, kurulum zamanında kullanılır. Yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir.
- Yanlışlıkla zorunlu soğutma çalışmasını başlatırsanız, durdurmak için START/STOP düğmesine (ON/OFF) basın.

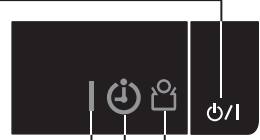

OPERATION Gösterge Işığı (yeşil)

Normal çalışma sırasında yanar, Otomatik Çözdürme çalışması sırasında yavaşça yanıp söner.

TIMER Gösterge Işığı (turuncu)


Zamanlayıcı çalışırken TIMER gösterge ışığının yanıp sönmesi, zamanlayıcı ayarında bir hata oluştuğunun göstergesidir. (Bkz. sayfa 22)

ECONOMY Gösterge Işığı (yeşil)

ECONOMY gösterge ışığı, EKONOMİ ÇALIŞMASI ve 10 °C ISITMA ÇALIŞMASI sırasında yanar.

Giriş Izgarasını açın (Bkz. sayfa 19)

Hava Temizleme Filtresi

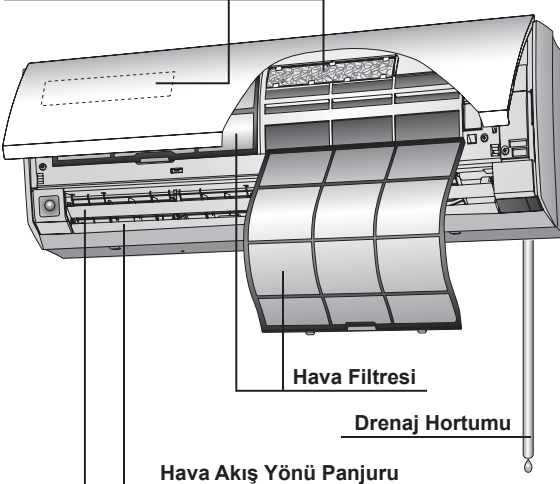


Hava Filtresi

Drenaj Hortumu

Hava Akış Yönü Panjuru

İç ünitenin aksesuarları




Uzaktan kumanda




Uzaktan kumanda tutucu



Kılavuz vidalar (M3 × 12 mm)




Piller




Hava temizleme filtreleri

UZAKTAN KUMANDA

► : Bkz. sayfa

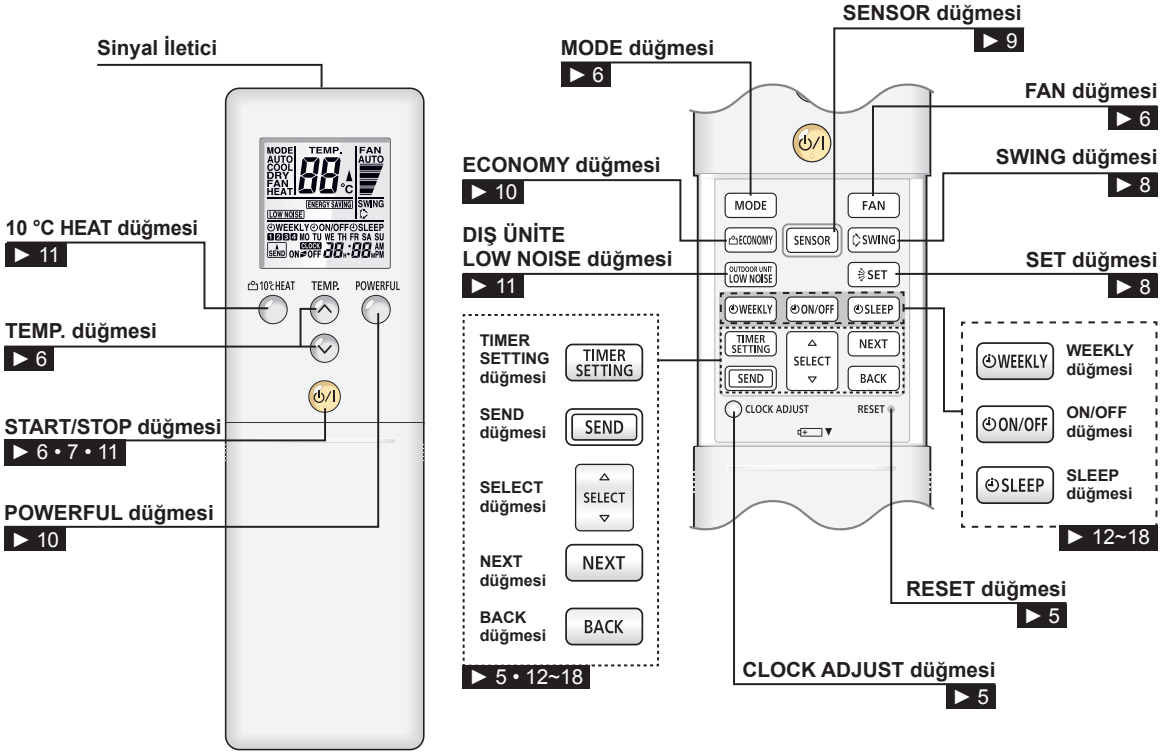

UZAKTAN KUMANDA EKRANI

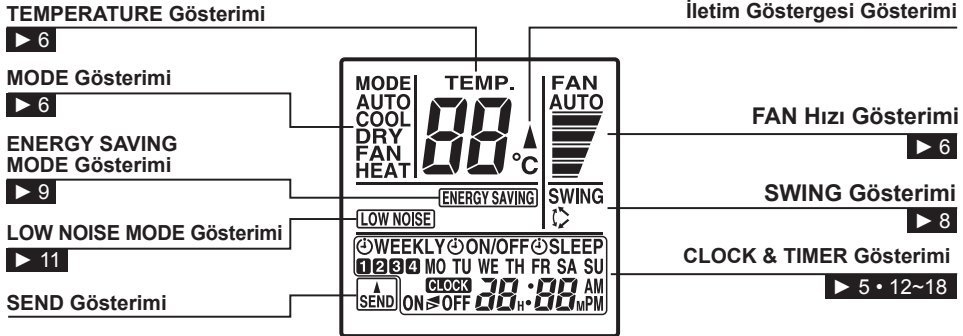

Aşağıdaki şekilde, daha kolay anlaşılabilmesi için tüm olası göstergeler çizilmiştir, ancak ekranda sadece geçerli çalışma şekline uygun göstergeler görüntülenecektir.

■ Uzaktan kumandanın düğme çalışması ve ekranı hakkında

Uzaktan kumandada düğmeye basıldıktan sonra, sinyalin iletimi tamamlanana kadar yalnızca çalıştırılan kısım görüntülenir. Bu, çalışma içeriğini kolayca onaylamak için kullanışlı bir fonksiyondur.

Örn.) Ön ayarlı sıcaklığı, soğutma çalışması sırasında 24 °C'den 25 °C'ye değiştirdiğinizde.



HAZIRLAMA


Gücü açın

Sigortayı açın

Pilleri Takın (R03/LR03 × 2)


1 Çıkarmak için ön kapağı kaydırın.

Ok yönünde kaydırın.

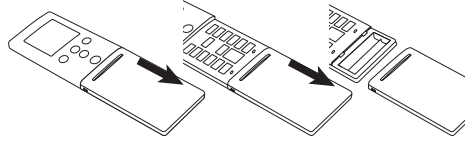

2 Pilleri yerleştirin.

Pil kutuplarını (+ / -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.



3 Ön kapağı kapatın.

Günü ve geçerli saati ayarlayın.

1 CLOCK ADJUST düğmesine basın CLOCK ADJUST.

2 Günü seçmek için SELECT düğmesine basın

→MO ←TU ←WE ←TH ←FR ←SA ←SU←

NEXT düğmesine basın 

3 Geçerli saati ayarlamak için SELECT düğmelerine basın.

△ düğmesi : Saati ilerletmek için basın.

▽ düğmesi : Saati geriletme için basın.

(Düğmeye her basışınızda, saat 1 dakikalık dilimlerle ileri/geri gidecektir; saati 10 dakikalık aralıklarla hızla değiştirmek için düğmeleri basılı tutun.)

4 SEND düğmesine basın .


Bu, saat ayarını sonlandırır ve saati çalıştırır.

- Ana üniteye yakinken SEND düğmesine basın. Bunu ana ünitiden uzakta yaparsanız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve ayarlar doğru olarak yapılandırılmayabilir.


Uzaktan Kumandayı Kullanmak İçin

- Uzaktan Kumanda, düzgün çalışması için sinyal alıcıya doğru tutulmalıdır.
- Çalışma Mesafesi: Yaklaşık 6 m.
- İç ünite düzgün şekilde bir sinyal aldığı anda, bir bip sesi duyulur.
- Bip sesi duyulmazsa, Uzaktan Kumandanın düğmesine tekrar basın.

Uzaktan Kumanda Tutucu

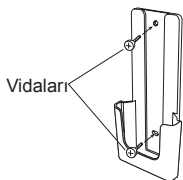

1 Tutucuyu Monte Edin.

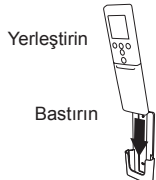

2 Uzaktan Kumandayı Ayarlayın.




3 Uzaktan Kumandayı çıkarmak için (elde kullanırken).


⚠ DİKKAT!

- Çocukların pilleri yanlışlıkla yutmasına dikkat edin.
- Uzaktan Kumandanın uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, olası sızıntıları ve ünitenin zarar görmesini engellemek için pilleri çıkarın.
- Sızmış pil sıvısı cildinizle, gözlerinizle veya ağzınızla temas ederse, derhal bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Boş piller derhal çıkarılmalı ve uygun bir şekilde, bir pil toplama kutusuna atılmalı veya ilgili bir yetkili makama teslim edilmelidir.
- Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Yeni ve kullanılmış pilleri veya farklı türlerden pilleri asla bir arada kullanmayın. Ayrıca, şarj edilebilir pillerle diğer pil türlerini birlikte kullanmayın. Normal kullanımda piller 1 yıl kullanılabilir. Uzaktan Kumandanın çalışma mesafesinde önemli bir düşüş olursa, pilleri değiştirin ve bir kalemin ucuyla veya ince uçlu farklı bir nesneyle RESET düğmesine basın.

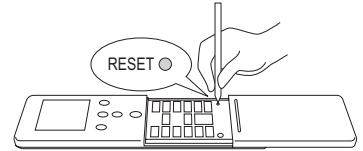

İyi değil

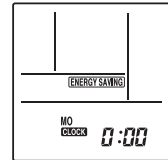

İlk durumda (ya da sıfırlarken), ENERGY TASARRUFU etkin hale gelir. (Bkz. Sayfa 9)

⚠ DİKKAT!

- Uzaktan kumandayla alıcı arasında bir perde ya da duvar varsa, sinyal ulaşmayacaktır.
- Alıcı güçlü ışık aldığı anda, klima düzgün biçimde çalışmayabilir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin ve sinyal alıcı kısmı, ışıklarla düz panel televizyon ekranlarından uzak tutun. Anlık floresan ışıklarının olduğu odalarda sinyal alınamayabilir (çevirici türler gibi). Bu tür durumlarda, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Uzaktan kumandayı, lütfen doğrudan güneş ışığı ve ısıtıcılardan gelen sıcaklıklardan etkilenmeyeceği bir yere koyun.
- Lütfen uzaktan kumandaya ağır darbeler uygulamayın veya üzerine su dökmeyin.

ÇALIŞMA

Çalışmayı Başlatmak İçin

START/STOP düğmesine  **basın.**

İç ünitenin OPERATION Gösterge Işığı (yeşil) yanacaktır.
Klima çalışmaya başlayacaktır.

Çalışma Modunu Seçmek İçin

İstenen modu seçmek için MODE düğmesine  **basın.**

Düğmeye her bastığınızda mod şu sırayla değişecektir:



3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

Sıcaklığı Ayarlamak İçin

TEMP. düğmesine   **basın.**

- ▲ düğmesi : Sıcaklık ayarını yükseltmek için basın.
- ▼ düğmesi : Sıcaklık ayarını düşürmek için basın.

●Sıcaklık ayarı aralığı:

AUTO	18-30 °C
COOL/DRY	18-30 °C
HEAT	16-30 °C

FAN modu kullanılırken oda sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık kullanılmaz (Uzaktan Kumanda Ekranında sıcaklık görüntülenmeyecektir).

3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

Sıcaklık ayarı standart bir değer olarak görülmelidir ve gerçek oda sıcaklığından farklılık gösterebilir.

Fan Hızını Ayarlamak İçin

FAN düğmesine  **basın.**

Düğmeye her bastığınızda fan hızı şu sırayla değişecektir:



3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.


AUTO olarak ayarlandığında:

- Isıtma** : Fan, ısınan havanın optimum dolaşacağı şekilde çalışır. Ancak iç ünitenden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, fan çok düşük bir hızla çalışacaktır.
- Soğutma** : Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarına yaklaştıkça, fan hızı yavaşlayacaktır. Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştığında, iç oda fanı, enerji tasarrufu için zaman zaman durabilir.
- Fan** : Fan, MED fan hızında çalışır.


SÜPER SESSİZ Çalışma

SÜPER SESSİZ çalışması başlar. Daha sessiz çalışma için, iç ünite hava akışı düşürülecektir.


- SÜPER SESSİZ çalışma, DRY modda kullanılmaz. (AUTO modunda çalışma sırasında kuru modu seçildiğinde de aynı şey geçerlidir.)
- SÜPER SESSİZ çalışma sırasında, Isıtma ve Soğutma performansında bir düşüş olacaktır. SÜPER SESSİZ Çalışma sırasında oda ısınmazsa/serinlemezse, lütfen iç ünitenin Fan Hızını ayarlayın.

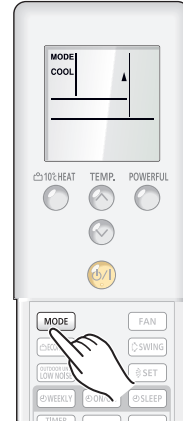

Örnek: COOL ayarına getirildiğinde.

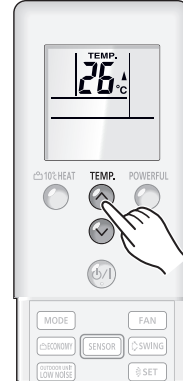

Örnek: 26 °C olarak ayarlandığında.

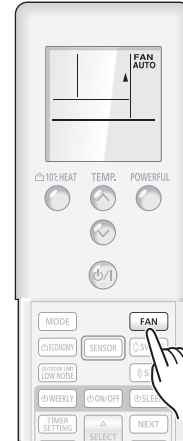

Örnek: AUTO olarak ayarlandığında:

OTOMATİK DEĞİŞTİRME Çalışması hakkında


AUTO: ● OTOMATİK DEĞİŞTİRME çalışması ilk kez seçildiğinde, fan birkaç dakika boyunca çok düşük hızda çalışacaktır ve bu sırada iç ünite oda koşullarını algılayıp uygun çalışma modunu seçecektir.

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan daha yüksek. → Soğutma modu ya da kurutma modu

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklığa yakın. → Dış sıcaklıkla belirlenir

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan daha düşük. → Isıtma modu

- İç ünite odanızın sıcaklığını sıcaklık ayarına yakın şekilde ayarlamışsa, takip çalışmasına başlayacaktır. Takip çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığında önemli bir değişiklik olursa, iç ünite tekrar uygun çalışmayı (Isıtma, Soğutma) seçerek sıcaklığı sıcaklıkta belirlenen değere ayarlayacaktır.
- İç ünitenin otomatik olarak seçtiği mod sizin istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (HEAT, COOL, DRY, FAN) seçin.

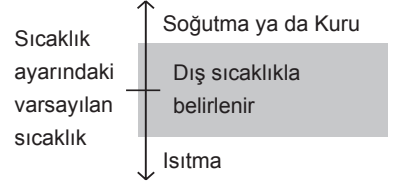

Mod Çalışması Hakkında

Isıtma: ● Odanızı ısıtmak için kullanın.

- Isıtma modu seçildiğinde, iç ünite 3 ila 5 dakika boyunca çok düşük fan hızıyla çalışacak ve ardından da seçili fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu süre, tam çalışmaya başlamadan önce iç ünitenin ısınması ile geçer.
- Dış sıcaklık çok düşük olduğunda, dış ünite donma olabilir, bu da performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, klima zaman zaman çözdürme döngüsüne girecektir. Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge Işığı yanıp sönecek ve Isıtma çalışması kesintiye uğrayacaktır.
- Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.

Soğutma: ● Odanızı serinletmek için kullanın.

Kuru: ● Odanızın nemini azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.

- Kuru modu esnasında odanızı ısıtamazsınız.
- Kuru modu esnasında, iç ünite oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda çalışacaktır, iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.
- Kuru modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.

Fan: ● Odanızın içinde hava dolaşımı için kullanın.

Isıtma sırasında:

Sıcaklığı, var olan oda sıcaklığından yüksek bir sıcaklık ayarına getirin. Sıcaklık, gerçek oda sıcaklığından daha düşüğe ayarlanırsa, Isıtma modu çalışmayacaktır.

Soğutma/Kuru sırasında:

Sıcaklığı, var olan oda sıcaklığından düşük bir sıcaklık ayarına getirin. Sıcaklık, gerçek oda sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanırsa, Soğutma ve Kuru modları çalışmayacaktır (Soğutma modunda, yalnızca fan çalışacaktır).

Fan sırasında:

Odanızı ısıtmak veya serinletmek için iç üniteyi kullanamazsınız.

Çalışmayı Durdurmak İçin

START/STOP düğmesine  **basın.**

OPERATION Gösterge Işığı (yeşil) sönecektir.

HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA

Hava akışının dikey (yukarı-aşağı) yönü, Uzaktan Kumandanın SET düğmesine basılarak ayarlanır. Yatay (sağ-sol) hava akış yönü, Hava Akış Yönü Panjurları elle hareket ettirilerek ayarlanır.

Yatay hava akışı ayarlaması yaparken, klima çalışmasını başlatın ve dikey hava akış yönü panjurlarının kapalı olduğundan emin olun.

Dikey Hava Akış Yönü Ayarı

SET düğmesine basın .


Düğmeye her bastığınızda, hava akış mesafesi şu sırayla değişecektir:

1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Hava Akış Yönü Ayarı Türleri:

- 1, 2, 3 : Soğutma/Kuru sırasında
4, 5, 6, 7 : Isıtma Sırasında

Uzaktan Kumanda ekranında değişiklik olmaz.

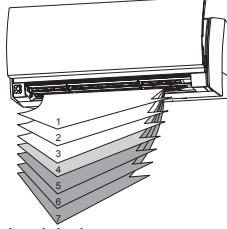

- Hava akışı ayarlamasını, yukarıda gösterilen aralıklar içerisinde yapın.
- Dikey hava akış yönü, seçilen çalışmaya göre gösterildiği gibi otomatik olarak ayarlanır.

Soğutma/Kuru sırasında: Yatay akış 1

Isıtma Sırasında : Aşağı akış 6


- AUTO modunda çalışma sırasında, çalışmanın başladığı ilk birkaç dakika boyunca, hava akışı yatay 1 olacaktır; bu sırada hava akış yönü ayarlanamaz.

Hava akışının sıcaklığı Isıtma modu başlatıldığında düşük olursa, hava akış yönü ayarı geçici olarak 1 olacaktır.

Sağ-Sol Ayarı

Sağ-Sol Panjurlarını Ayarlayın.

- Sağ-Sol panjurları hareket ettirerek hava akışını tercih ettiğiniz yöne ayarlayın.

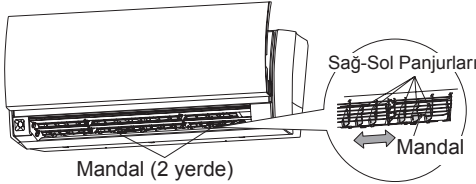

SALINIM ÇALIŞMASI

Cihaz, odanın tüm bölümleri boyunca soğuk ya da sıcak havayı dolaştırmak için, hava akışı çıkışlarını yukarı ve aşağı hareket ettirir.

SALINIM Çalışmasını Seçmek İçin

SWING düğmesine  **basın.**

SWING Gösterimi "t>SWING" yanacaktır.

Bu modda, Hava Akış Yönü Panjurları otomatik olarak sallanarak hava akışını yukarı ve aşağı yönlendirecektir.

SALINIM Çalışmasını durdurmak İçin

SWING düğmesine  **bir kere daha basın.**

SWING Gösterimi "t>SWING" kaybolacaktır.

Hava akış yönü, sallanma başlamadan önceki haline dönecektir.

Salınım Çalışması hakkında

Soğutma/Kuru sırasında : 1 ve 4 arasında salınır.

Isıtma Sırasında : 4 ve 7 arasında salınır.

- SALINIM çalışması, klima fanı çalışmadığında veya çok düşük hızda çalıştığında geçici olarak durabilir.

⚠ TEHLİKE!

- Asla çıkış portlarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın, içerideki fan yüksek hızda çalışmaktadır ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Dikey hava akışı panjurlarını ayarlamak için her zaman Uzaktan Kumandanın SET düğmesini kullanın. Elle hareket ettirmeye çalışmanız hatalı çalışmaya neden olabilir; bu durumda çalışmayı durdurun ve yeniden başlatın. Panjurlar tekrar düzgün çalışmaya başlamalıdır.

- Soğutma ve Kuru modlarını kullanırken, Hava Akış Yönü Panjurlarını uzun süre Isıtma mesafesinde (4 - 7) tutmayın, çıkış panjurlarının yakınında su buharı yoğunlaşabilir ve iç üniteye su damlaları damlayabilir. Soğutma ve Kuru modları sırasında, Hava Akış Yönü Panjurları 30 dakikadan uzun süre ısıtma mesafesinde bırakılırsa, otomatik olarak 3 pozisyonuna döneceklerdir.

- Çocukların, yaşlıların veya hastaların bulunduğu bir odada kullanıldığında, ayarlamalar sırasında hava akış yönü ve oda sıcaklığı iyi düşünülmelidir.

⚠ DİKKAT!

- Sağ-Sol Panjurlarını ayarlarken, önce dikey (yukarı-aşağı) panjurlarını durdurmanız ve yönü ayarlama önceden tamamen durduğundan emin olmanız önemlidir.

İNSAN SENSÖRÜ (ENERJİ TASARRUFU)

Bu fonksiyon, bir süre için odada hiç kimse olmadığında sıcaklık ayarını kontrol eder ve elektriğin boşa harcanmasını önler.

ENERJİ TASARRUFUNU etkinleştirmek için

ENERJİ TASARRUFU, satın alma anında ayarlanır.

SENSOR düğmesine **SENSOR** basın.

"Uzaktan kumandada yanıp sönen "ENERGY SAVING" görüntülenecektir.

- ENERJİ TASARRUFU ayarlanır.
- ENERJİ TASARRUFU ayarı kapatılana kadar açık kalacaktır.

ENERJİ TASARRUFUNU devre dışı bırakmak için

SENSOR düğmesine **SENSOR** basın.

"ENERGY SAVING" ibaresi, uzaktan kumanda da daha fazla görüntülenmeyecektir.


- ENERJİ TASARRUFU kapatılır.

ENERJİ TASARRUFU Çalışması hakkında


Yaklaşık 20 dakika boyunca odaya hiç kimse girmezse, ayarlı sıcaklık otomatik olarak kontrol edilir. (Odaya biri geri döndüğünde, insan sensörü bunu algılayacak ve orijinal ayarlara otomatik olarak dönecektir.)

Çalışma Modu	Çalışma ayrıntıları (bir süre için odada hiç kimse olmadığında)
Soğutma modu/Kurutma	Ayarlı sıcaklık maksimum yaklaşık 2°C artırılabilecektir.
Isıtma modu	Ayarlı sıcaklık maksimum yaklaşık 4°C azaltılabilecektir.
Otomatik çalışma	Bu, ENERJİ TASARRUFU fonksiyonunu, otomatik olarak seçilen mod için (Soğutma/ Isıtma/ Kurutma) çalıştırır.


- Uygulama aralığı şöyledir.
Dikey açı 90° (Yandan görünüm)

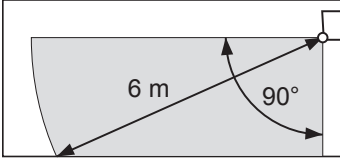


- Yatay açı 100° (Üstten görünüm)

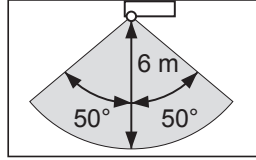

Oda sıcaklığının, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan çok farklı olduğu durumlarda, örneğin çalışmayı başlattıktan hemen sonra, ENERJİ TASARRUFU fonksiyonu çalışmayabilir.

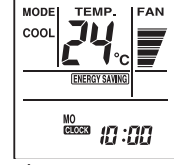

(ENERJİ TASARRUFU ayarlıysa)

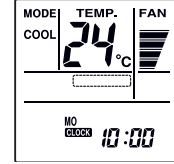


(ENERJİ TASARRUFU kapalıysa)

- UYKU ZAMANLAYICI (S. 15) ile birlikte kullanıldığında, UYKU ZAMANLAYICI öncelikli olacaktır.
- 10°C ISITMA ÇALIŞMASI sırasında, odada hiç kimse yoksa, ayarlı sıcaklık değişmeyecektir.

İNSAN SENSÖRÜ hakkında

- İnsan sensörüyle algılama hakkında ayrıntılar
 - İnsan sensörü, hareketlerini izleyerek odada insanlar bulunup bulunmadığını algılar.

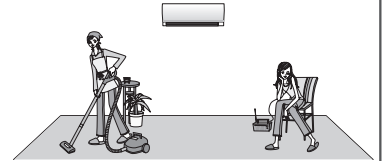

Not

- İnsan sensörü, insanlar tarafından yayılan kızılötesi ışığı algıladığından, bu algılamanın yanlış olduğu durumlar olabilir.
Sensörün, birileri bulunduğu halde, odada hiç kimsenin olmadığını sanacağı durumlar
 - Sıcaklık yüksek ve insanların vücut sıcaklıkları arasındaki fark düşükken.
(Sıcaklığın 30°C ya da daha yüksek olduğu yaz ayları gibi)
 - Odada bulunanlar uzun süre hareket etmediğinde.
 - Odadakiler, kanepeler, diğer mobilyalar, cam arkasına gizlendiğinde ya da benzer durumlarda olduğunda.
 - Odadakiler oldukça kalın elbiseler giymiş olup, sırtları sensöre bakıyorken.**Sensörün, birileri bulunmadığı halde, hatalı biçimde odada birilerinin var olduğunu algılayacağı durumlar**
 - Oda içinde hareket eden köpek ya da kedi olduğunda.
 - Rüzgâr perdeleri ya da bitki yapraklarını hareket ettirdiğinde.
 - Salınlımlı bir elektrikli vantilatör çalışırken.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır. Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

GÜÇLÜ Çalışmayı kullanmak için

POWERFUL

POWERFUL düğmesine basın



Yalnızca bu düğmenin çalışması için, bip sesi diğerlerinden farklıdır.

Güçlü çalışma başlaması: 3 kez bip (Pi Pi Pi!) / Diğerleri: 2 kez bip (Pi Pi !)

GÜÇLÜ Çalışmayı durdurmak için

POWERFUL

POWERFUL düğmesine tekrar basın.

Normal çalışma başlar.

GÜÇLÜ Çalışma hakkında

Soğutma/Kuru ● Güçlü Çalışma modu, oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa düştüğünde veya GÜÇLÜ Çalışma modunun ayarlanması-
dan sonra 20 dakika geçtiğinde otomatik olarak kapanır. Ancak, GÜÇLÜ Çalışma modunun belirli bir ayarlanma
süresi içinde otomatik olarak kapanmaz.

Isıtma ● Güçlü Çalışma modu, oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yükseldiğinde veya GÜÇLÜ Çalışma modunun ayarlanması-
dan sonra 20 dakika geçtiğinde otomatik olarak kapanır. Ancak, GÜÇLÜ Çalışma modunun belirli bir ayarlanma
süresi içinde otomatik olarak kapanmaz.

- Rüzgâr yönü ve hava akış oranı, GÜÇLÜ Çalışma modunda otomatik olarak ayarlanır. Rüzgâr yönü, rüzgâr yönü
ayarlar düğmesiyle değiştirilebilir.
- GÜÇLÜ Çalışma ve EKONOMİ Çalışması modları aynı anda ayarlanamaz.
Uzaktan kumanda düğmesine en son basılan fonksiyona öncelik verilecektir.
- "LOW NOISE" ya da "ENERGY SAVING" ayarlanırken GÜÇLÜ Çalışma ayarlanırsa, GÜÇLÜ Çalışma bittikten sonra
"LOW NOISE" ya da "ENERGY SAVING" çalıştırılacaktır.

EKONOMİ ÇALIŞMASI

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

EKONOMİ Çalışmasını kullanmak için

ECONOMY düğmesine basın .

ECONOMY Gösterge Işığı (yeşil) yanacaktır.

EKONOMİ çalışması başlar.

EKONOMİ Çalışmasını durdurmak için

ECONOMY düğmesine tekrar basın.

ECONOMY Gösterge Işığı (yeşil) sönecektir.

Normal çalışma başlar.

● Gösterge Işığı

ÇALIŞMA ZAMANLAYICI EKONOMİ



● : Yanıyor ○ : OFF

EKONOMİ Çalışması Hakkında

- EKONOMİ çalışma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı, soğutma modu altında ayarlı sıcaklıktan biraz daha yüksek, ısıtma
modu altında da biraz daha düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapar.
bilir.
- Maksimum çıkışta, EKONOMİ Çalışması, soğutma ve ısıtma için normal klima çalışmasının yaklaşık %70'idir.
- EKONOMİ çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
- AUTO modundaki izleme süresi sırasında, ECONOMY düğmesine basılarak EKONOMİ çalışması seçilse bile, klima bu çalış-
maya geçmeyecektir.

10 °C ISITMA ÇALIŞMASI

10 °C ISITMA Çalışmasını kullanmak için

10°C HEAT

10 °C. HEAT düğmesine  **basın.**

ECONOMY gösterge ışığı (yeşil) yanacaktır.

10 °C ISITMA Çalışmasını durdurmak için

START/STOP düğmesine  **basın.**

ECONOMY gösterge ışığı (yeşil) sönecektir.
Çalışma durur.

10 °C ISITMA Çalışması hakkında

- Oda sıcaklığı yeterince yüksek olduğunda Isıtma modu çalışmayacaktır.
- Çok fazla düşmesini önlemek için, oda sıcaklığı, 10 °C HEAT düğmesine  basılarak 10 °C'de tutulabilir.

10 °C ISITMA ÇALIŞMASI devam ederken, sadece aşağıdaki çalışma modları kullanılabilir.

- SET

● Gösterge Işığı

ÇALIŞMA ZAMANLAYICI EKONOMİ



● : Yanıyor ○ : OFF

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışma modu, dış ünitenin gürültü seviyesini, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını bastırarak azaltır.

Bu, geceleri gibi, etraftaki alanın sessiz olduğu durumlarda etkilidir.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışmasını kullanmak için

OUTDOOR UNIT LOW NOISE düğmesine  **basın.**

Uzaktan Kumanda ekranında "LOW NOISE" ibaresi belirir "LOW NOISE".

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışmasını durdurmak için

OUTDOOR UNIT LOW NOISE düğmesine  **basın.**

Uzaktan Kumanda ekranında "LOW NOISE" ibaresi kaybolur "LOW NOISE".

Normal çalışma başlar.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışması hakkında

- DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışma modu, soğutma, ısıtma ve otomatik çalışma sırasında kullanılabilir. FAN ve DRY modlarıyla kullanılamaz.
- DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışma ayarı, klima durdurulsa bile kaydedilir. Uzaktan kumandadaki ekran da korunur.
- Dış ünitenin fan hızı ve kompresör dönüş sayısı yeterince düşürüldüğünde, DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ Çalışma modu, fan hızını ve kompresör dönüş sayısını daha fazla azaltmaz.
- Dahası, "LOW NOISE" ya da "ENERGY SAVING" ayarlanırken GÜÇLÜ Çalışma ayarlanırsa, GÜÇLÜ Çalışma bittikten sonra "LOW NOISE" ya da "ENERGY SAVING" çalıştırılacaktır.
- Dış hava sıcaklığı yüksekken, ayarlanmış olsa bile çalıştırılamayabilir.
- Kompresör dönüş hızı ve fan hızı yeterince düşük olduğunda, ayarlanmış olsa bile çalıştırılamayabilir.

MANÜEL OTOMATİK ÇALIŞMA

Uzaktan kumandanın kaybolması ya da pillerin bitmesi durumunda MANUAL AUTO çalışmasını kullanın.

Temel Ünite Kontrollerinin Kullanımı

MANUAL AUTO düğmesine  **3 saniyeden daha uzun ve göstergede 10 saniyeden daha kısa süreyle basın.**

Çalışmayı durdurmak için MANUAL AUTO düğmesine  3 saniye basın.

MANUAL AUTO düğmesi  hakkında lütfen sayfa 3'e bakın.

- Klima MANUAL AUTO düğmesi üzerindeki kontroller ile çalıştırıldığında, Uzaktan Kumanda üzerinde AUTO modu seçildiğinde kullanılan modda çalışacaktır (Bkz: Sayfa 7).
- Seçili fan hızı "AUTO" ve termostat ayarı standart (24 °C) olacaktır.

AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

- AÇILMA ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız zamanda çalışacaktır.
- KAPANMA ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız zamanda duracaktır.
- Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, Uzaktan Kumanda saatinin doğru ayarlandığından emin olun.

AÇMA zamanlayıcıyı ve KAPAMA zamanlayıcıyı kullanmak için

1 TIMER SETTING düğmesine basın.

Başlangıçta, "ON/OFF" yanıp sönüyor olacağından, "ON/OFF" içinde "ON" ya da "OFF" seçmek için SELECT düğmesine  basın.

NEXT düğmesine  basın.

2 İstenen AÇILMA ya da KAPANMA zamanını ayarlamak için SELECT düğmesine basın.

3 SEND düğmesine basın.

AÇILMA zamanlayıcının seçilmesi durumunda, klima çalışmayı durduracaktır.

Ayarlama sırasında iptal etmek isterseniz, SEND düğmesine  basmak yerine lütfen TIMER SETTING düğmesine  basın.

AÇMA zamanlayıcıyı ve KAPAMA zamanlayıcıyı iptal etmek için

1 "ON/OFF" görüntülenirken ON/OFF düğmesine basın.

2 "ON/OFF" ekrandan kaybolacaktır.

- AÇILMA (KAPANMA) ZAMANLAYICIYI, en son ayarladığınız zamana tekrar ayarlamak için, "ON/OFF" görüntülenmiyorken ON/OFF düğmesine  basın.
- HAFTALIK ZAMANLAYICI, AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve UYKU ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.



"ON/OFF" • "ON" ya da "OFF" yanıp sönecek

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin

START/STOP düğmesine  basın.

PROGRAM ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

- Program zamanlayıcı, AÇILMA zamanlayıcı ve KAPANMA zamanlayıcı şeklindeki çalışmaları tek bir sıra ile kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saat içerisinde KAPANMA zamanlayıcıdan AÇILMA zamanlayıcıya 1 geçişi içerebilir.
- Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, Uzaktan Kumanda saatinin doğru ayarlandığından emin olun.

PROGRAM Zamanlayıcıyı kullanmak için

1 TIMER SETTING düğmesine basın.

Başlangıçta, "ON/OFF" yanıp sönüyor olacağından, "ON/OFF" içinde "ON≠OFF" seçmek için SELECT düğmesine  basın.

NEXT düğmesine  basın.

2 İstenen AÇILMA zamanını ayarlamak için SELECT düğmesine basın.

NEXT düğmesine  basın.

3 İstenen AÇILMA zamanını ayarlamak için SELECT düğmesine basın.

4 SEND düğmesine basın.



"ON/OFF" • "ON≠OFF" ayarını yakıp söndürme.

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin

START/STOP düğmesine  basın.

AÇILMA zamanlayıcının seçilmesi durumunda, klima çalışmayı durduracaktır.

Ayarlama sırasında iptal etmek isterseniz, SEND düğmesine  basmak yerine lütfen TIMER SETTING düğmesine  basın.

PROGRAM zamanlayıcıyı iptal etmek için

1 "ON/OFF" görüntülenirken ON/OFF düğmesine basın.

2 "ON/OFF" ekrandan kaybolacaktır.

- AÇILMA (KAPANMA) ZAMANLAYICIYI, en son ayarladığınız zamana tekrar ayarlamak için, "ON/OFF" görüntülenmiyorken ON/OFF düğmesine  basın.
- KAPANMA ZAMANLAYICI ve AÇILMA ZAMANLAYICI birleştirildiğinde yalnızca bir kez çalıştırın. (Ya OFF → ON ya da ON → OFF bir kez)
- KAPANMA ZAMANLAYICI ve AÇILMA ZAMANLAYICI arasından, bulunulan ana en yakın ayarlı zamana sahip olan önce çalıştırılacaktır. Çalışma sırasını, uzaktan kumandanın ekran kısmındaki okları kullanarak görüntüleyebilirsiniz ("◀" ya da "▶").
- HAFTALIK ZAMANLAYICI, AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve UYKU ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.
- PROGRAM ZAMANLAYICI, 24 saatten geç zamanlara ayarlanamaz.

UYKU ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

KAPANMA ZAMANLAYICIYI, uyuyacağınızda istediğiniz zamana ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sıcaklığı, rahatça uyumanıza yardımcı olacak şekilde uykuya uygun hale ayarlar. İsteddiğiniz zamanı bir kez ayarladığınızda, yalnızca SLEEP düğmesine  bir kez basarak, zamanlayıcıyı, bir dahaki sefer için çalışmaya kolayca ayarlayabilirsiniz.

UYKU zamanlayıcıyı kullanmak için

- 1 TIMER SETTING düğmesine**  basın.
Öncelikle "⏸WEEKLY" yanıp sönerken görüntülenecektir.
"⏸SLEEP" seçmek için SELECT düğmesine  basın.
NEXT düğmesine  basın.

- 2 KAPANMA zamanını ayarlamak için SELECT düğmesine**  basın.

△ düğmesi : (30 dak)
→ 0,5S → 1S → 2S → 3S → 5S → 7S → 9S
▽ düğmesi : → 9S → 7S → 5S → 3S → 2S → 1S → 0,5S
(30 dak)

- 3 SEND düğmesine**  basın.

Ayarlama sırasında iptal etmek isterseniz, SEND düğmesine  basmak yerine lütfen TIMER SETTING düğmesine  basın.

UYKU zamanlayıcıyı iptal etmek için

- 1 "⏸SLEEP" görüntülenirken SLEEP düğmesine**  basın.
- 2 "⏸SLEEP" ekrandan kaybolacaktır.**


UYKU Zamanlayıcı Hakkında

Uyku modu esnasında aşırı ısıtmayı veya soğutmayı engellemek için, UYKU zamanlayıcı fonksiyonu belirlenen zaman ayarına göre sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirir. Belirlenen süre geçtiğinde, klima tamamen durur.

Isıtma çalışması sırasında:

UYKU zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı 30 dakikada bir otomatik olarak 1 °C azaltılır. Sıcaklık ayarı toplam 4 °C düşürüldüğünde, belirlenen süre geçene kadar o andaki sıcaklık ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak kapatılır.


UYKU zamanlayıcı ayarı

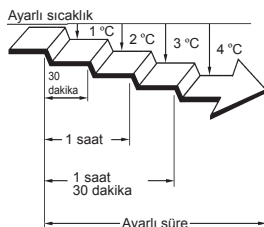

Soğutma/Kuru çalışması sırasında:

UYKU zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı saatte bir otomatik olarak 1 °C yükseltilir. Sıcaklık ayarı toplam 2 °C yükseldiğinde, belirlenen süre geçene kadar o andaki sıcaklık ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak kapatılır.

UYKU zamanlayıcı ayarı

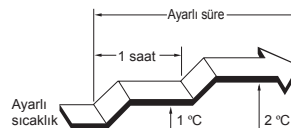

"OFF" - "⏸SLEEP" ayarını yakıp söndürme.

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak için

START/STOP düğmesine  basın.

- ⏸SLEEP artık görüntülenmezken SLEEP düğmesine  bastığınızda, en son ayarlanmış olduğunuz UYKU ZAMANLAYICI tekrar ayarlanacaktır.
- HAFTALIK ZAMANLAYICI, AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI (program zamanlayıcı) ve UYKU ZAMANLAYICI birleştirilemez.

HAFTALIK ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

HAFTALIK zamanlayıcının bu durumlarında kullanma

Çalışmanın durdurulduğu "KAPANMA Zamanlayıcı" ile başlatıldığı "AÇILMA Zamanlayıcı" birleştirilebilir, bir gün için 4 adete kadar kayıt (program 1~4), bir hafta için de 28 kayıt uygulanabilir.

Programı oluşturmadan önce, lütfen önce haftayı ve saati ayarlayın, ardından klimaya gönderin.

Hafta ve saat ayarlanmazsa, program, ayarlanan saatte çalıştırılmayacaktır.

Lütfen [Gün ve geçerli saati ayarlayın] başlığına başvurun (sayfa 5).

Bunu bir kez ayarladığınızda, ayarlanan çalışma, her gün ve her hafta çalışacaktır.

Zamanlayıcı 1'in ayarlanması örneği

Pazartesi'den Cuma'ya

Program 1 AÇILMA Zamanlayıcıyı sabah 7'ye 24°C'lik sıcaklıkla ayarlayın. Program 2 KAPANMA Zamanlayıcıyı sabah 9'a ayarlayın.


Program 3 AÇILMA Zamanlayıcıyı öğleden sonra 5'e 26°C'lik sıcaklıkla ayarlayın. Program 4 KAPANMA Zamanlayıcıyı akşam 11'e ayarlayın.

Cumartesi

Program 1 ~ 4 Zamanlayıcı ararı yok.

Pazar

KAPANMA Zamanlayıcıyı Program 1 için 9:00'a, Program 2 için 11:00'e, Program 3 için 17:00'ye ve Program 4 için 23:00'e ayarladıysanız.

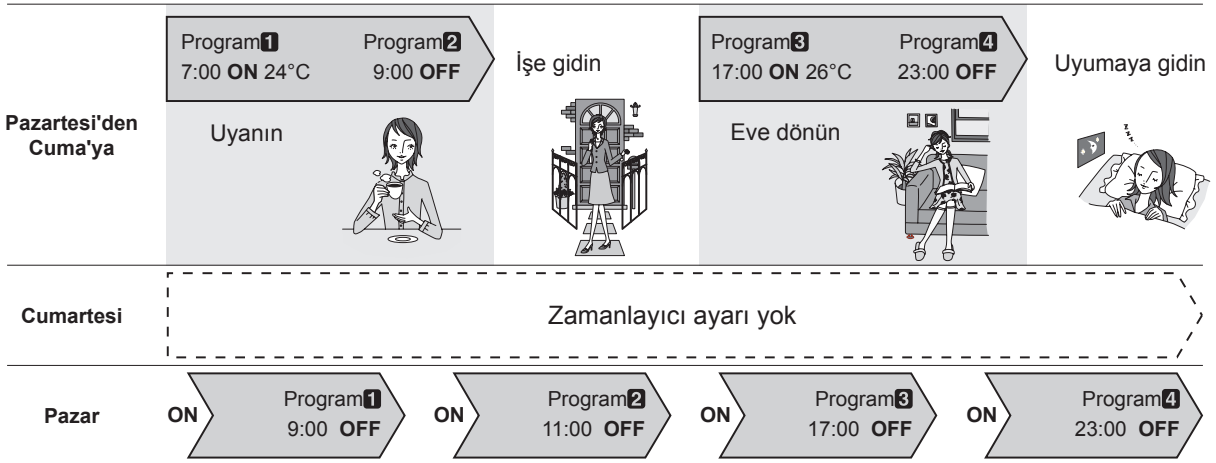

Zamanlayıcı 2'in ayarlanması örneği

HAFTALIK ZAMANLAYICI için ON ayarında istenen bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

* Auto, Cool ve Dry modları için 18-30°C aralığında, Heat modu için de 10 ya da 16-30°C aralığında sıcaklık ayarlayabilirsiniz.

10, 16 ya da 17°C ayarlasanız bile, cihazı, Auto, Cool ya da Dry modunda çalıştırdığınızda, 18°C'de çalışacaktır.

Isıtma sırasında, odada kimse yokken sıcaklık düşük, biri varken de sıcaklık yüksek şeklinde ayrıntılı ayarları yapılandırsanız da, klima otomatik olarak değişecektir.



DİKKAT!

- Sıcaklık ayarı dışındaki çalışmalar, çalışmanın en son durdurulduğundakiyle aynı olacağından, Soğutma → Isıtma → Soğutma → Isıtma çalışma türleri otomatik olarak ayarlanamaz.
- AÇILMA Zamanlayıcı ve KAPANMA Zamanlayıcı aynı anda aynı zamana ayarlıysanız, klima, AÇILMA Zamanlayıcıyı çalıştıracaktır. Aynı anda iki tane AÇILMA Zamanlayıcı ayarlanırsa, klima, daha erkene ayarlanmış olan programı çalıştıracaktır.
- HAFTALIK zamanlayıcı ayarı sırasında güç kaybı ya da sigorta atması gibi bir güç kesilmesi olursa, klimanın dahili zamanlayıcısı hatalı olacaktır. (bkz. sayfa 22 Otomatik Yeniden Başlatma) Bu gibi bir durumda, ana zamanlayıcı ışığı, yanıp sönmekle bunu size bildireceğinden, saat ve tarihi düzeltme işlemini gerçekleştirin. (bkz. sayfa 5 Gün ve geçerli saati ayarlayın)
- AÇILMA/KAPANMA özelliğini UYKU zamanlayıcıyla kullanamazsınız. HAFTALIK ZAMANLAYICI içinde AÇILMA/KAPANMA Zamanlayıcı, Program Zamanlayıcı ya da UYKU Zamanlayıcı kullanılması takiben süre dolduktan sonra ürün HAFTALIK ZAMANLAYICI ile çalıştırmak isterseniz, HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarını tekrar yapmanız gerekir. (Bkz. Sayfa 18)


HAFTALIK ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

HAFTALIK zamanlayıcı çalışmasını kullanmak için

1 TIMER SETTING düğmesine **TIMER SETTING** basın.


Öncelikle, "WEEKLY" yanıp söneceğinden

NEXT düğmesine **NEXT** basın.

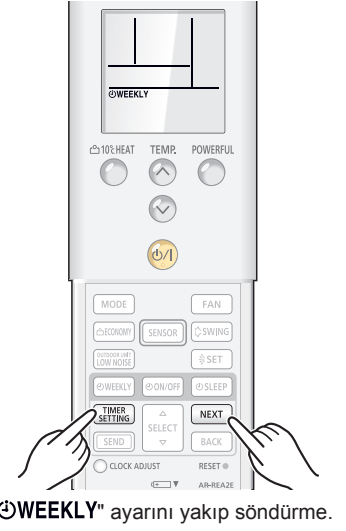

"WEEKLY" ayarını yakıp söndürme.

2 Programı ve günü, SELECT düğmesini kullanarak seçin **SELECT**.

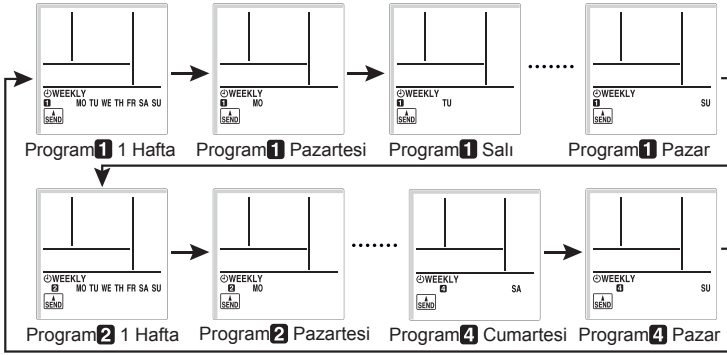


Ayarlamak istediğiniz program ve gün yanıp söndüğünde NEXT düğmesine **NEXT** basın.



Program ve gün / "SEND" yanıp sönecektir

3 SELECT düğmesini **SELECT** kullanarak, AÇILMA Zamanlayıcıyla, KAPANMA Zamanlayıcıyla ya da zamanlayıcı olmadan çalışma seçin.

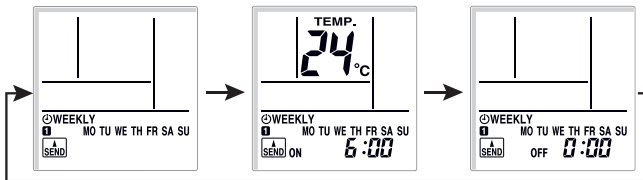

Zamanlayıcısız çalıştırmak için

1. Adım 2'ye dönüp sonraki ayarı yapılandırmak için NEXT düğmesine **NEXT** basın.
2. Bitirmek için SEND düğmesine **SEND** basın

NEXT düğmesine **NEXT** basın.



"ON" ya da "OFF" • "SEND" ayarını yakıp söndürme.

HAFTALIK ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

4 İstenen AÇILMA ya da KAPANMA zamanını ayarlamak

için **SELECT** düğmesine  basın.

Adım 3'te OFF ayarını seçtiyseniz

1. Adım 2'ye dönüp sonraki ayarı yapılandırmak için **NEXT** düğmesine

 basın.

2. SEND düğmesine  basın.

NEXT düğmesine  basın.



Zaman gösterimi / "SEND" yanıp sönecektir

5 Sıcaklığı ayarlamak için **SELECT** düğmesine basın.

Sonraki ayara geçmek isterseniz, **NEXT** düğmesine

 basın, adım 2 'ye dönün ve sonraki ayarı yapı-

landırın.

Ayarı tamamlamak için **SEND** düğmesine  basın.



Sıcaklık gösterimi / "SEND" yanıp sönecektir



DİKKAT!

- HAFTALIK ZAMANLAYICI'yı iptal ederken, HAFTALIK ZAMANLAYICI Çalışmasını kullanmak için kısımdaki Adım 3'te Zamanlayıcı Çalışması Yok ayarını seçin.
- Ayarları yapılandırmak için önceki adıma dönmek isterseniz **BACK**  düğmesine basın.
- Ana üniteye yakinken **SEND** düğmesine  basın. Bunu ana üniteden uzaktayken yaparsanız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve ayarlar doğru olarak yapılandırılmayabilir.

HAFTALIK ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Programı kontrol edin

1 TIMER SETTING düğmesine **TIMER SETTING** basın.

Öncelikle, "WEEKLY" yanıp söneceğinden
NEXT düğmesine **NEXT** basın.

2 Programı, günü ve saati

SELECT düğmesiyle **SELECT** kontrol edin.


3 Normal ekrana dönmek için TIMER SETTING düğmesine **TIMER SETTING** basın.



HAFTALIK zamanlayıcıyı iptal etmek için

1 "WEEKLY" görüntülendiğinde WEEKLY düğmesine **WEEKLY** basın.

2 "WEEKLY" ekrandan kaybolacaktır.

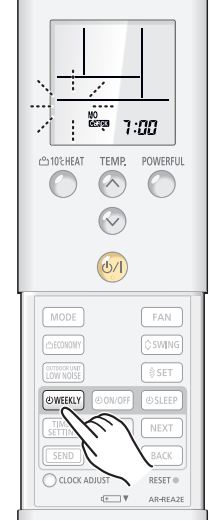

- "WEEKLY" gösterilmezse, HAFTALIK ZAMANLAYICIYI tekrar ayarlamak için WEEKLY düğmesine **WEEKLY** basın.
- HAFTALIK ZAMANLAYICI, AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve UYKU ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.


TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ DİKKAT!

- İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.
- Giriş Izgarasının sağlam biçimde takıldığından emin olun.
- Hava filtrelerini söküp takarken, ısı değiştiriciye dokunmama-ya özen gösterin, bu kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Klimayı giriş ızgarası açık halde çalıştırmayın.

Giriş Izgarasını açın

1. Giriş ızgarasının her iki tarafındaki tırnak illeri doğru çekilir.

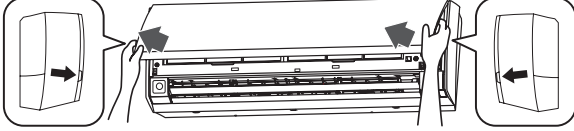

Yalnızca Açılır Paneli açmayın.

Doğru


İyi değil

Açılır Panel

Giriş ızgarası çentiği

Giriş ızgarası çentiği

2. Giriş ızgarasını ızgara sabitleyiciyle tutturun.

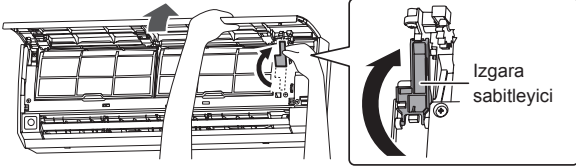


Izgara sabitleyici

Hava Filtrelerini Temizleme

1. Hava filtrelerini çıkarın.

Hava filtresi kulbunu yukarı kaldırın, alttaki 2 tırnağı sökün ve çekerek çıkarın.

Hava filtresi kulpları

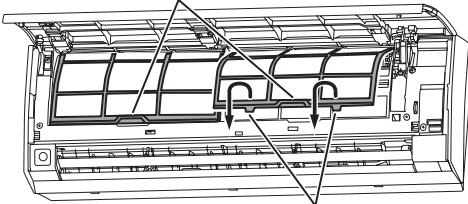


Hava filtresi tırnakları (2 yerde)

2. Tozları elektrik süpürgesiyle veya yıkayarak temizleyin.

- Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle veya filtreyi nötr deterjan ve ılık su karışımıyla yıkayarak temizlenebilir. Filtreyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kurduğundan emin olun.
- Hava filtresinde toz birikmesine izin verirsiniz, hava akışı azalır ve çalışma verimi düşerek gürültü artar.
- Normal kullanım sırasında, Hava Filtreleri 2 haftada bir temizlenmelidir.

3. Hava filtrelerini değiştirin.


Hava filtresinin kenarlarını panel ile hizalayın ve sonuna kadar iterek alttaki 2 sekmenin paneldeki deliklerine geri gir- diğinden emin olun.

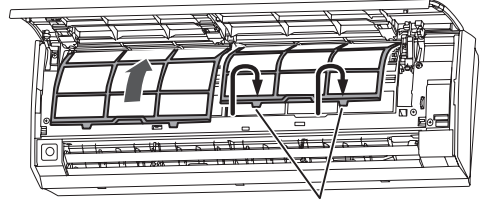

Hava filtresi tırnakları (2 yerde)


Giriş Izgarasını kapatın.

1. Izgara sabitleyiciyi çıkarın.

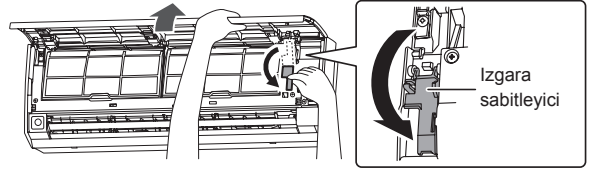

Izgara sabitleyici

2. Giriş ızgarasını kapatın. (3 konumdaki tırnak.)

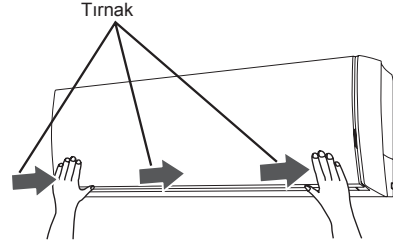

Tırnak

Giriş ızgarası tamamen kapatılmazsa, klima çalışmayacak ve ışık, aşağıda gösterildiği gibi yanıp sönecektir.

● Gösterge Işığı

ÇALIŞMA ZAMANLAYICI EKONOMİ



☀: Yanıp Sönüyor

- Öncelikle, Çalışma Işığı 5 kez, ardından Zamanlayıcı Işığı 8 kez yanıp sönecek ve bu tekrarlanacaktır.
- Ekonomi Işığı yanıp sönmeye devam edecektir.

- Uzun süre kullanıldığında, iç ünitenin içinde toz birikerek performansı düşebilir. İç üniteyi normal temizlik ve bakımınızın yanı sıra düzenli olarak kontrol etmenizi de tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.
- İç ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den sıcak su, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
- İç ünitenin gövdesini sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
- İç üniteyi 1 ay veya daha uzun süre için kapatırken, dahili parçaların iyice kuruması için fan modunu yarım gün çalıştırın.


TEMİZLİK VE BAKIM

Hava Temizleme Filtresini Takın ya da Değiştirin


1. Giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.

Lütfen 19. sayfaya başvurun.

2. Kirli hava temizleme filtrelerini ön panelin çerçevesinden çıkarın. (Değiştirirken)

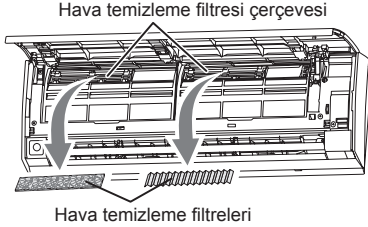

3. Yeni (ya da bakım yapılmış) hava temizleme filtrelerini ön panelin çerçevesine takın.

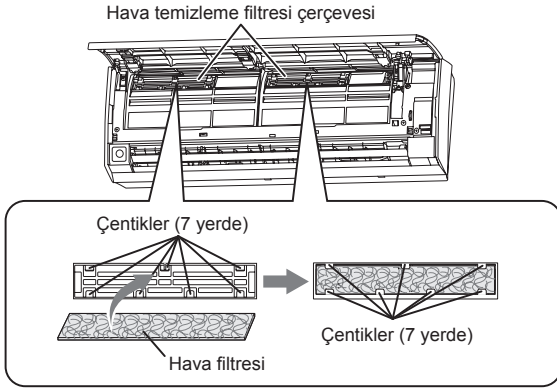

Yeni hava temizleme filtreleri, sağ ya da sol çerçeveden herhangi birine takılabilir.

Filtreleri aşağıdaki parçalarla değiştirin (ayrıca satılır).

- POLİFENOL KATEŞİN HAVA TEMİZLEME FİLTRESİ : UTR-FA16
- NEGATİF HAVA İYONU KOKU GİDERİCİ FİLTRESİ: UTR-FA16-2

4. Hava filtrelerini takın ve giriş ızgarasını kapatın.

Lütfen 19. sayfaya başvurun.

Hava Temizleme Filtreleri Hakkında

- Hava Temizleme Filtreleri kullanılırken, fan hızını "High" olarak ayarladığınızda etkisi artacaktır.

[POLİFENOL KATEŞİN HAVA TEMİZLEME FİLTRESİ]

(1 tabaka)




- Hava Temizleme Filtreleri tek kullanımlık filtrelerdir. (Yıkayıp yeniden kullanılamazlar.)
- Hava Temizleme filtrelerinin saklanması ile ilgili olarak, filtreleri ambalajı açtıktan hemen sonra kullanın. (Filtreler ambalajı açık şekilde bekletildiğinde, hava temizleyici etkileri azalır)
- Genel olarak, filtreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

Kirlenmiş hava filtrelerini değiştirmek için lütfen belirtilen hava temizleme filtrelerini (UTR-FA16) (Ayrıca satılır) satın alın.

[NEGATİF HAVA İYONLARI KOKU GİDERİCİ FİLTRE (açık mavi)]

(1 tabaka)



- Filtrenin koku giderici etkisinin korunabilmesi için yaklaşık 3 yılda bir değiştirilmesi gerekir.
- Filtre çerçevesi ayrıca satılan bir ürün değildir.

Filtreyi değiştirmek için lütfen belirtilen koku giderici filtreyi (UTR-FA16-2) (Ayrıca satılır) satın alın.

Koku Giderici Filtrelerin Bakımı

Koku giderici etkinin korunması için, lütfen filtreyi 3 ayda bir aşağıdaki şekilde temizleyin.

(1) Koku giderici filtreyi çıkarın.

(2) Su ile yıkayın ve açık havada kurutun.

1) Filtrenin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su tutun. Lütfen sulandırıcı nötr deterjanla su püskürterek temizleyin.

Kesinlikle çırparak veya çitileyerek yıkamayın; bu, koku giderici etkiye zarar verecektir.

2) Su akıtarak durulayın.


3) Gölgede kurutun.

(3) Koku giderici filtreyi geri takın.

Filtre Göstergesi Sıfırlama (Özel ayar)

Montaj sırasında düzgün şekilde ayarlanırsa kullanılabilir. Bu fonksiyonu kullanırken lütfen yetkili servis elemanına danışın.

- Hava filtrelerinin temizlik zamanı geldiğinde ECONOMY ışığı yanıp söner.

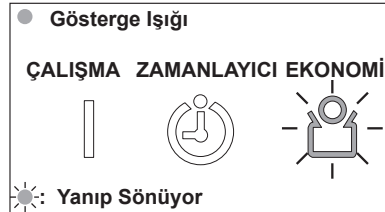

- Hava filtrelerini, 19. sayfaya başvurarak temizleyin.
- Temizledikten sonra, iç ünitadaki MANUAL AUTO düğmesine  2 saniye ya da daha kısa süre basın. (Bkz. sayfa 3)

SORUN GİDERME



UYARI!

Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, elektrik sigortasını kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
Tek başına cihazın güç düğmesini kapatmanız, cihazın güç kaynağı bağlantısını tümüyle kesmeyecektir. Gücün tamamen kesildiğinden emin olmak için, daima elektrik sigortasını kapadığınızdan emin olun.

Servis hizmeti istemeden önce, aşağıdaki kontrolleri yapın.

	Belirti	Sorun	Bkz. Sayfa
NORMAL FONKSİYON	Hemen çalışmıyor:	● Dış ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır. ● Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3 dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.	—
	Gürültü duyuluyor:	● Çalışma sırasında veya üniteyi kapattıktan hemen sonra, klimanın borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle çalışmaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin olabilir (akan soğutucunun sesi). ● Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişiklikleri yüzünden ön paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.	—
		● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses, Otomatik Çözdürme işleminden dolayıdır.	22
	Koku:	● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, iç üniteye giren oda kokularından (mobilya, tütün, vs.) dolayıcıdır.	—
	Nem veya buhar yayıyor:	● Soğutma veya Kuru çalışma sırasında, iç üniteden hafif bir nem çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının iç üniteden çıkan soğuk hava ile aniden soğuması ve yoğunlaşarak çiyleşmesi yüzündendir.	—
		● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir.	22
	Hava akışı zayıf veya duruyor:	● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için fan hızı geçici olarak çok düşüktür. ● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı sıcaklık ayarının üzerine çıkarsa, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük fan hızıyla çalışır. Odayı daha da ısıtmak isterseniz, sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.	—
		● Isıtma çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme modu devam ederken iç ünite geçici olarak duracaktır (en fazla 15 dakika). Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge ışığı yanıp sönecektir.	22
		● Kuru modu esnasında, iç ünite oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda çalışacaktır, iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.	7
		● SÜPER SESSİZ çalışması sırasında, fan çok düşük hızda çalışacaktır.	6
		● AUTO çalışması takibinde, fan düşük hızda çalışacaktır.	7
	Dış üniteden su geliyor:	● Isıtma Çalışması esnasında, Otomatik Çözdürme işlemi yüzünden dış üniteden su gelebilir.	22

SORUN GİDERME

	Belirti	Kontrol edilecek öğeler	Bkz. Sayfa
BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN	Hiç çalışmıyor:	● Sigorta kapalı mı? ● Elektrik kesintisi var mı? ● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?	—
		● Giriş ızgarası tamamen kapalı mı?	19
		● Zamanlayıcı çalışıyor mu?	12 - 18
	Zayıf Soğutma (veya Isıtma) performansı:	● Hava Filtresi kirli mi? ● Hava filtresinin giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı? ● Oda sıcaklığı ayarını (sıcaklık) düzgün şekilde ayarladınız mı? ● Açık bir pencere veya kapı var mı? ● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir pencere var mı? (Perdeleri kapatın.) ● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?	—
		● DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ayarlanmamış mı?	11
		● Ünite SÜPER SESSİZ çalışmaya mı ayarlı?	6
	Ünite, Uzaktan Kumanda ayarından farklı şekilde çalışıyor:	● Uzaktan kumanda pilleri bitmiş mi? ● Uzaktan kumanda pilleri düzgün şekilde takılı mı?	5

Bu kontrolleri yaptıktan sonra sorun devam ederse ya da yanık kokusu fark ederseniz veya OPERATION Gösterge Işığı ve TIMER Gösterge Işığı yanıp söner ve ECONOMY Gösterge Işığı hızlı biçimde yanıp sönerse; Çalışmayı derhal durdurun, sigortayı kapatın ve yetkili servis personeline danışın.

ÇALIŞMA İPUÇLARI

Çalışma ve Performans

Isıtma Performansı

- Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu ısıyı iç üniteye aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli ısıtma performansı alamadığınızı düşünürseniz, bu klimayı farklı bir ısıtma cihazıyla beraber kullanmanızı öneririz.
- Isı pompalı klimalar havayı oda içerisinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve bu nedenle de klimayı ilk çalıştırdıktan odanın ısınmasına kadar biraz zaman geçmesi gerekebilir.

Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme

- Isıtma modunu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşullarında kullanırken, dış üniteye donma meydana gelip çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanabilir.
Bu klimada, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek için, Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme fonksiyonu bulunur. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (en fazla 15 dakika).
Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge Işığı (yeşil) yanıp sönecektir.
- Isıtma çalışması durduktan sonra, dış üniteye donma meydana gelirse, ünite Otomatik Çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Bu anda, dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır.

OTOMATİK Yeniden Başlama

Güç Kesintisi Durumunda

- Klimaya güç beslemesinin güç kesintisi ile durur. Tekrar güç geldiğinde, klima önceki modunda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
- ZAMANLAYICI çalışması sırasında güç kesintisi olması durumunda, zamanlayıcı sıfırlanacak ve iç ünite yeni ayarlanan zamanda çalışacak veya duracaktır. Bu tür bir zamanlayıcı hatası durumunda, TIMER Gösterge ışığı yanıp sönecektir (bkz. Sayfa 3).
- Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi, vb.) kullanmanız veya yakınlarda kablosuz radyo alıcısı kullanmanız, klimanın işlevini yerine getirememesine neden olabilir. Bu durumda, sigortayı geçici olarak kapatın, tekrar açın ve Uzaktan Kumandayı kullanarak çalışmayı devam ettirin.