


AIR CONDITIONER
CASSETTE TYPE

**OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANIM KİTABI**
使用説明書

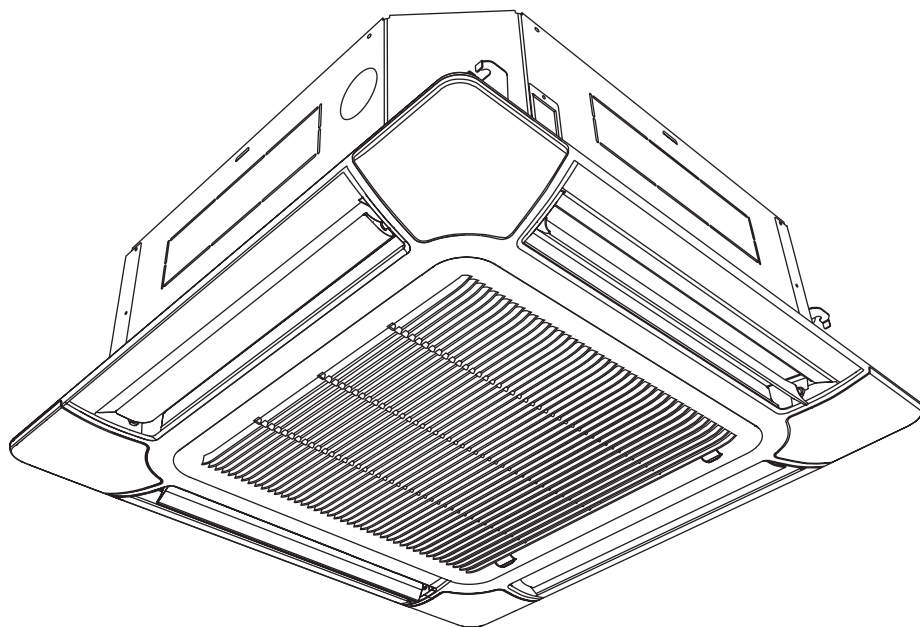

**KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA CONSULTA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN**
請保存本說明書以供日後參考

PART NO. 9378589100

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

中國語



İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	2	HAVA DOLAŞIMININ YÖNÜNÜ AYARLAMA.....	13
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER.....	3	SALINIM ÇALIŞMASI.....	14
PARÇA ADLARI.....	4	EKONOMİ ÇALIŞMASI.....	14
HAZIRLIK ÇALIŞMASI	6	TEMİZLİK VE BAKIM	15
ÇALIŞTIRMA.....	7	SORUN GİDERME.....	16
ZAMANLAYICI İŞLEVLERİ.....	9	ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI	17
AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI	9	OTOMATİK TEŞHİS	19
HAFTALIK ZAMANLAYICI.....	10		
SICAKLIK GECİKTİRME ZAMANLAYICI	12		

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihazı kullanmadan önce, bu “GÜVENLİK ÖNLEMLERİ” kısmını dikkatlice okuyun ve cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
- Bu bölümdeki talimatların tamamı güvenlikle ilgilidir; güvenli çalışma koşullarını sağladığınızdan emin olun.
- “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimeleri bu talimatlar içinde aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:

	TEHLİKE	Bu işaret, yanlış uygulandığı durumlarda, kullanıcı ve servis personeline ölüme yada ciddi yaralanmaya neden olabilecek prosedürleri gösterir.
	UYARI	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının veya servis personelinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.
	DİKKAT	Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol açabilecek prosedürleri belirtir.

- | | |
|--|----------------|
| | TEHLİKE |
|--|----------------|
- Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
 - Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili servis personeline danışın.
 - Taşınırken klimanın bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline danışın.
 - Doğrudan soğuk hava akışı yönünde saatlerce durarak aşırı derecede üşümeyin.
 - Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın.
 - Klimanın çalışmasını elektrik sigortasını keserek başlatıp durdurmayın.
 - Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını hemen durdurun, sigortayı kesin ve yetkili servis personeline danışın.
 - Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da kolay tutuşur maddelerden uzak tuttuğunuzdan emin olun.
(yetkili bir servis personeline danışın)

- | | |
|--|---------------|
| | DİKKAT |
|--|---------------|
- Kullanım sırasında arada bir havalandırma sağlayın.
 - Hava akışını çıplak alev veya ısıtma cihazlarına yönelmeyin.
 - Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneler koymayın.
 - İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
 - Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
 - Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
 - Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
 - Anahtarlara keskin nesnelerle dokunmayın.
 - İç üniteyi uzun süre kullanmayacağınızda güç kaynağını kesin.
 - Klimayı temizlerken ya da hava filtresini değiştirirken elektrik sigortasını her zaman kapatın.
 - Isıtma sırasında bağlantı vanaları ısınır; dokunurken dikkat edin.
 - Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
 - Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına izin vermeyin.
 - Kışın uzun süre kullanılmamasının ardından çalıştırırken, üniteyi çalıştırmadan önce güç anahtarını en az 12 saat açın.
 - Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
 - Gıda, bitki veya hayvan, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygulamalarda kullanmayın.
 - Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
 - Sadece hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
 - Giriş ızgarasını veya çıkış portunu engellemeyin veya örtmeyin.
 - Elektrikli ekipmanların iç veya dış ünitelerin en az 1 metre uzağında olmasını sağlayın.
 - Klimayı çıplak alevin veya diğer ısıtma ekipmanlarının yakınına monte etmekten kaçının.
 - İç ve dış üniteleri monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli önlemleri alın.
 - Klimanın yakınında yanıcı gazlar kullanmayın.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



DİKKAT

- Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe veya cihazın kullanımı öğretilmedikçe fiziksel, algısal veya akli yeterliliği düşük veya bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynaması engellenmelidir.
- Şimşek görür ya da gök gürültüsü duyarsanız, yıldırım düşmesi meydana gelebilir. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı kapatın ve fırtına sırasında üniteye ya da güç fişine dokunmayın.
- İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını koymayın. Üniteden damlayan yoğunlaşma bunları ıslatabilir ve eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Dış ünitenin etrafını temiz ve tertipli tutun, etrafına başka nesneler koymayın. Dökülen yapraklarla kaplanırsa, dahili elektrikli bileşenlerle temas etmeleri ürünün hatalı çalışmasına yol açabilen küçük hayvanların veya böceklerin sızması olasıdır.
- Klimayı çalıştırırken ya da temizlerken dengesiz basamaklar üstünde durmayın. Ters dönebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER

■ Enerji tasarrufu ve Rahat işlev

ÇEVİRİCİ

Çalışmaya başladığında, odayı istenen sıcaklığa getirmek için yüksek miktarda güç kullanılır. Ardından ünite, ekonomik ve rahat çalışma için otomatik olarak düşük güç ayarına geçer.

EKONOMİ ÇALIŞMASI

EKONOMİ çalıştırma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan, soğutma modu altında biraz yüksek, ısıtma modu altında da biraz düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.

SÜPER SESSİZ ÇALIŞMA

FAN (FAN) düşmesi QUIET (SESSİZ) modunu seçmek için kullanıldığında, iç ünite süper sessiz çalışmayı başlatır; daha sessiz çalışma sağlamak için iç ünitenin hava akışı düşürülür.

OTOMATİK DEĞİŞTİRME

Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu (soğutma, kuru, ısıtma) otomatik olarak değiştirilir ve sıcaklık her zaman aynı tutulur.

■ Kullanışlı işlev

HAFTALIK ZAMANLAYICI

Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her günü için çalışma zamanlarını ayarlamak amacıyla kullanın. Gelecek haftadaki seçili bir gün için zamanlanmış çalışmayı kapatmak amacıyla DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarını kullanın. Tüm günler birlikte ayarlanabildiğinden, haftalık zamanlayıcı, tüm günler için zamanlayıcı ayarlarını tekrarlamak amacıyla kullanılabilir.

SICAKLIK GECİKTİRME ZAMANLAYICI

Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her bir günü için ayarlı çalışma zamanlarındaki ayarlı sıcaklıkları değiştirmek amacıyla kullanın. Bu, diğer zamanlayıcı ayarlarıyla birlikte kullanılabilir.

■ Temiz işlev

ÇIKARILABİLİR GİRİŞ IZGARASI

Kolay temizlik ve bakım için iç ünitenin giriş ızgarası çıkarılabilir.

■ Uzaktan kumanda

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

Kablolu uzaktan kumanda, iç ünite çalışmasının rahat kontrolüne olanak tanır.

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)

Seçimlik kablosuz uzaktan kumanda kullanılabilir. Uzaktan kumanda kullanılırken, kablolu uzaktan kumandayla karşılaştırıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.

[Kablosuz için ek fonksiyon]

- UYKU zamanlayıcı
- ZAMANLAYICI
- 10 °C ISITMA çalışması




Kablosuz ve kablolu uzaktan kumandaları aynı anda kullanabilirsiniz. (Ancak fonksiyonlar sınırlıdır.)

[Kablolu için kısıtlı fonksiyonlar]

- Haftalık zamanlayıcı
- Sıcaklık geciktirme zamanlayıcı

PARÇA ADLARI


İç ünite

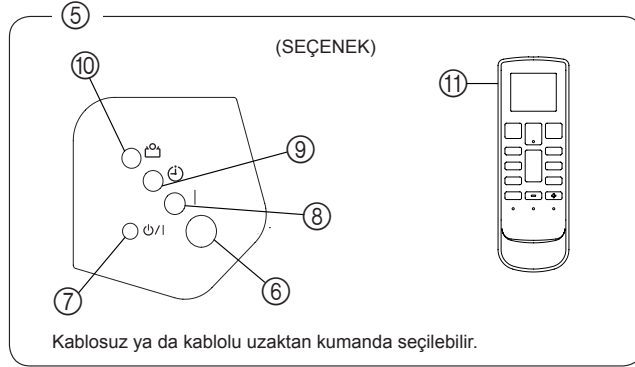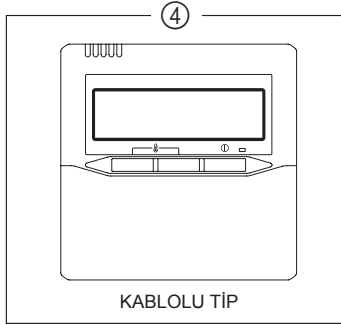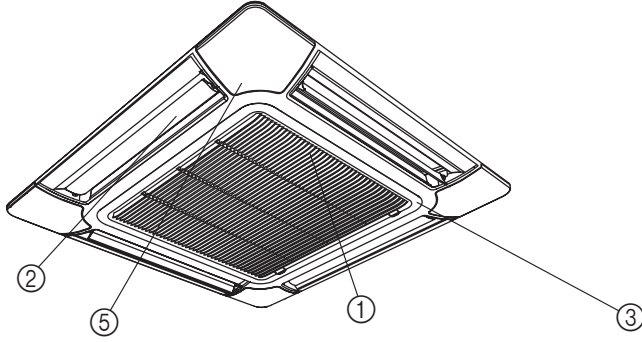

- ① Hava filtresi (giriş ızgarasında)
- ② Hava akış yönü kanatları
- ③ Hava giriş ızgarası
- ④ Uzaktan kumanda (kablolu)
- ⑤ Kontrol paneli (SEÇENEK)
- ⑥ Uzaktan kumanda sinyal alıcı
- ⑦ **MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi**
 - MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 10 saniyeden uzun süre basıldığında, zorunlu soğutma çalışması başlayacaktır.
 - Zorunlu soğutma çalışması, kurulum zamanında kullanılır. Yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir.
 - Zorunlu soğutma çalışması yanlışlıkla başlarsa, çalışmayı durdurmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
 - Filtre Sıfırlamadaki düğmeye basın.
- ⑧ **ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil)**
- ⑨ **ZAMANLAYICI gösterge lambası (turuncu)**
 - Zamanlayıcı, kablosuz uzaktan kumandadan ayarlandığında ZAMANLAYICI gösterge lambası yanar.
- ⑩ **EKONOMİ gösterge lambası (yeşil)**
 - EKONOMİ gösterge lambası aşağıdaki çalışmalarda yanar:
 - EKONOMİ çalışması
 - 10 °C ISITMA çalışması (kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilir)
- ⑪ **Uzaktan kumanda (kablosuz)**

PARÇA ADLARI

Uzaktan kumanda

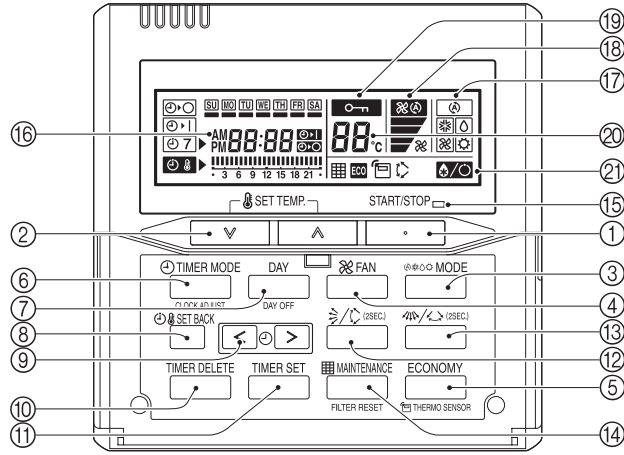

- | | |
|--|--|
| ① START/STOP (BAŞLAT/DUR-DUR) düğmesi | ⑬ Yatay hava akış yönü ve Salınım düğmesi ^{*1} |
| ② SET TEMP. (SIC. AYARI) (Sıcaklık) düğmesi | ⑭ MAINTENANCE (FILTER RESET) [BAKIM (FİLTRE SIFIRLA)] düğmesi ^{#1} |
| ③ MODE (MOD) düğmesi | ⑮ Çalışma Lambası |
| ④ FAN (FAN) düğmesi | ⑯ Zamanlayıcı ve Saat gösterimi |
| ⑤ ECONOMY (EKONOMİ) düğmesi | ⑰ Çalışma Modu Gösterimi |
| ⑥ TIMER MODE (CLOCK ADJUST) [ZAMANLAYICI MODU (SAAT AYARI)] düğmesi | ⑱ Fan Hızı Gösterimi |
| ⑦ DAY (DAY OFF) [GÜN (GÜN KAPALI)] düğmesi | ⑲ Çalışma Kilidi Gösterimi |
| ⑧ SET BACK (GECİKTİRME) düğmesi | ⑳ Sıcaklık Gösterimi |
| ⑨ SET TIME (< >) (ZAMAN AYARI) düğmesi | ㉑ İşlev Gösterimi |
| ⑩ TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesi | ⏻ Çözdürme Gösterimi |
| ⑪ TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesi | 📅 Termostat Sensörü Gösterimi |
| ⑫ Dikey hava akış yönü ve Salınım düğmesi | ECO ECONOMY (EKONOMİ) gösterimi |
| | ↕ Dikey salınım gösterimi |
| | 📊 Filtre Gösterimi ^{#1} |

*1 Bu işlevler kullanılamaz.
(Seçeneklerle kullanım sırasında, seçeneğe kullanma kitabında da bakın.)

#1 Kurulum sırasında doğru ayarlanmışsa kullanılabilir. Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili servis personeline danışın.



HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geçerli günü ve saati ayarlayın

1

TIMER MODE

CLOCK ADJUST

TIMER MODE (CLOCK ADJUST) [ZAMANLAYICI MODU (SAAT AYARI)] düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın. Uzaktan kumandada zaman gösterimi yanıp sönecektir.

2


DAY

DAY OFF


DAY (GÜN) düğmesine basıp geçerli günü seçin. Seçilen günün etrafında  şekli belirir.

SU → **MO** → TU → WE → TH → FR → SA

3

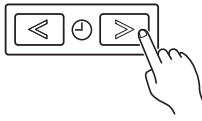

Geçerli zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMAN AYARI) (< >) düğmelerine basın. Geçerli zamanı 1 dakikalık artırımlarla ayarlamak için tekrar tekrar basın. Geçerli zamanı 10 dakikalık artırımlarla ayarlamak için basılı tutun.

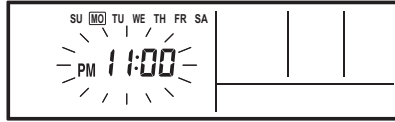

örn. Pazartesi PM11:00

4

SET BACK



12 ve 24 saatlik zaman gösterimi arasında geçiş yapmak için SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın.



5

TIMER MODE

CLOCK ADJUST

Bitirmek için tekrar basın.

ÇALIŞTIRMA

Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca "ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ" (Ters Çevrim) için uygulanabilir.


Çalışmayı başlatma/durdurma




Çalışma modunu ayarlama

● Çalışma modu ayarı


MODE



Çalıştırma modunu ayarlamak için MODE (MOD) düğmesine basın. KURUTMA seçilirse, fan hızı OTOMATİK olarak ayarlanacaktır.



● Oda sıcaklığı ayarı

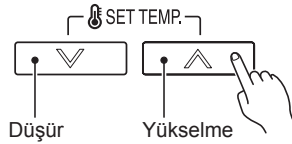

Oda sıcaklığını ayarlamak için SET TEMP. (SIC. AYARI) düğmelerine basın.


Sıcaklık ayarı aralığı

AUTO (OTOMATİK)	18 - 30 °C
SOĞUTMA/KURUTMA	18 - 30 °C
ISITMA*	16 - 30 °C

● Fan hızı ayarı



Vantilatör hızını ayarlamak için FAN (FAN) düğmesine basın.

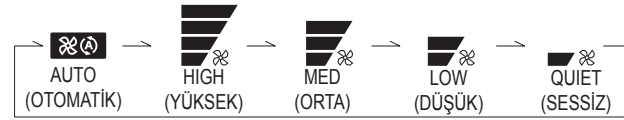

EKONOMİ çalışması




EKONOMİ çalışmasını başlatmak ya da durdurmak için ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basın. İşlev konusunda ayrıntılar için 14. sayfaya başvurun.

ÇALIŞTIRMA


Oda sıcaklığı sensörü seçimi

- Bu işlev fabrikada kilitlenir. Oda sıcaklığını doğru biçimde tespit etmek için, bu fonksiyonu kullanırken yetkili servis personeline danışın.

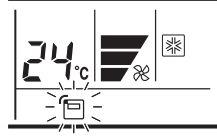

Oda sıcaklığının, iç ünite mi yoksa uzaktan kumanda mı tespit edileceğini seçmek için ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine 2 saniyeden uzun süre basın.


termostat sensörü gösterimi görüldüğünde, oda sıcaklığı uzaktan kumanda tespit edilir.

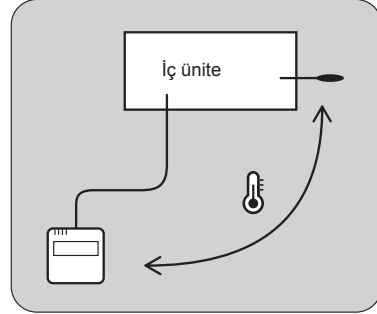

NOTLAR

- Bu işlev kilitliyse, oda sıcaklığının tespit edildiği konum değiştirilemez ve ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basıldığında  işareti yanıp söner.

Çocuk kilidi işlevi

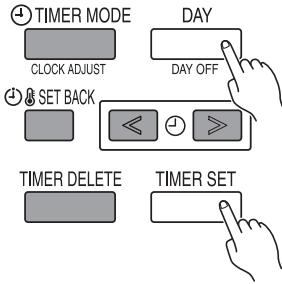

Çocuk kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek ve uzaktan kumanda-
daki, START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi, SET TEMP.
(SIC. AYARI) düğmeleri, MODE (MOD) düğmesi ve FAN (FAN)
düğmesi dışındaki düğmelerin tümünü kilitlemek için DAY (DAY
OFF) [GÜN (GÜN KAPALI)] düğmesi ve TIMER SET (ZAMAN-
LAYICI AYARLA) düğmesine aynı anda 2 saniye ya da daha
uzun süre basın. Çocuk kilidi işlevini devre dışı bırakmak için
düğmelere 2 saniye ya da daha uzun süre tekrar basın.
Çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde,  işareti belirir. Çocuk
kilidi sırasında herhangi bir düğmeye basılırsa, **CL** gösterimi
yanıp söner.



ZAMANLAYICI İŞLEVLERİ



KAPANMA zamanlayıcı (Bkz. sayfa 9)

Klima çalışmasını durdurmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın. Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı zaman geçtiğinde klima çalışması durur. Zamanlayıcı, 24 saat önceden ayarlanabilir.



AÇILMA zamanlayıcı (Bkz. sayfa 9)

Klima çalışmasını başlatmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın. Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı zaman geçtiğinde klima çalışması başlar. Zamanlayıcı, 24 saat önceden ayarlanabilir.



HAFTALIK zamanlayıcı (Bkz. sayfa 10)

Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her günü için çalışma zamanlarını ayarlamak amacıyla kullanın. Gelecek haftadaki seçili bir gün için zamanlanmış çalışmayı kapatmak amacıyla DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarını kullanın. Tüm günler birlikte ayarlanabildiğinden, haftalık zamanlayıcı, tüm günler için zamanlayıcı ayarlarını tekrarlamak amacıyla kullanılabilir.



Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı (Bkz. sayfa 12)

Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her bir günü için ayarlı çalışma zamanlarındaki ayarlı sıcaklıkları değiştirmek amacıyla kullanın. Bu, diğer zamanlayıcı ayarlarıyla birlikte kullanılabilir.

AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI

AÇILMA/KAPANMA zamanlayıcıyı ayarlama

1

TIMER MODE

CLOCK ADJUST

ON (AÇILMA) zamanlayıcı ya da OFF (KAPANMA) zamanlayıcıyı seçmek için TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesine basın.

Gösterim yok

DEVAMLI
STOP

KAPANMA

ZAMANLAYICI

AÇILMA

ZAMANLAYICI

HAFTALIK

ZAMANLAYICI

2

< >

1 saatten 24 saate

SU MO TU WE TH FR SA

6 hr

örn. 6 saat için KAPANMA zamanlayıcı ayarı


Zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMAN AYARI) (< >) düğmelerine basın.

Zaman ayarlandıktan sonra, zamanlayıcı otomatik olarak başlayacaktır.

KAPANMA zamanlayıcı çalışana kadarki zamanlayıcı gösteriminde gösterilen süre zaman ilerledikçe azalır.

• İptal etmek için

TIMER DELETE





- Zamanlayıcı modunu iptal etmek için TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SIL) düğmesine basın.
- Zamanlayıcı modu, TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesiyle zamanlayıcı modu değiştirilerek de iptal edilebilir.

HAFTALIK ZAMANLAYICI


Haftalık zamanlayıcı ayarı

1 TIMER MODE




Haftalık zamanlayıcıyı seçmek için TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesine basın.

2 TIMER SET



TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.


3 • Haftanın günü ayarı

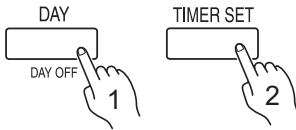


* ALL → SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA

Haftanın gününü seçmek için DAY (GÜN) düğmesine, ardından da ayarı onaylamak için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine basın.


* ALL (TÜMÜ) ayarı için, her günün etrafında  şekli belirildiğinde günlerin tamamı birlikte ayarlanabilir.



4 • Zaman ayarı

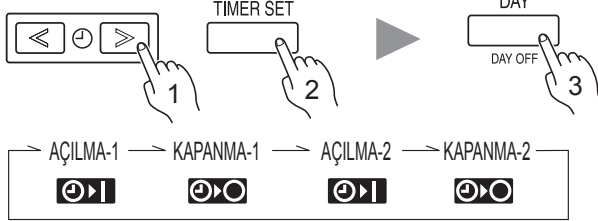


Çalışma zamanı ayarlandığında  işareti belirir.



örn. Zamanlayıcı 7:00-18:00 için ayarlanır.

Zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMAN AYARI) (< >) düğmelerine, ardından da ayarı onaylamak ve sıradaki ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) zaman ayarına devam etmek için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine basın. Gün başına 2 kereye kadar ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) zamanı ayarlanabilir. Zaman ayarını tamamlamak ve haftanın günü ayarına dönmek için DAY (GÜN) düğmesine basın.

5

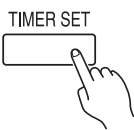


3 ve 4. adımları tekrarlayın.

Haftalık zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

• Çalışma zamanını silmek için

TIMER DELETE



3 ya da 4. adım sırasında TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesine basılırsa, seçilen güne yönelik çalışma zamanı silinecektir. Tüm günler seçiliyse, tüm günlere yönelik çalışma zamanları silinecektir.


NOTLAR

- Çalışma zamanı yalnızca 30 dakikalık artırımlarla ayarlanabilir.
- KAPANMA zamanı sonraki güne taşınabilir.
- AÇILMA ve KAPANMA zamanlayıcı işlevleri haftalık zamanlayıcı kullanılarak ayarlanamaz. Hem bir AÇILMA hem de KAPANMA zamanı ayarlanmalıdır.


HAFTALIK ZAMANLAYICI

HAFTALIK zamanlayıcı çalışması

• Başlatmak için

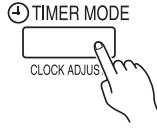

Haftalık zamanlayıcı seçildiğinde, zamanlayıcı otomatik olarak başlar.



• 3 6 9 12 15 18 21 •
örn. Çalışma zamanı 7:00-18:00


Geçerli güne yönelik çalışma zamanı görüntülenir.

• İptal etmek için




- Zamanlayıcı modunu iptal etmek için **TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL)** düğmesine basın.
- Zamanlayıcı modu, **TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU)** düğmesiyle zamanlayıcı modu değiştirilerek de iptal edilebilir.


DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarlama (tatil için)

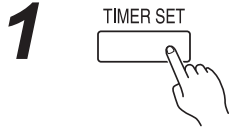


Haftalık zamanlayıcı sırasında, günü ayarlamak için **TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA)** düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

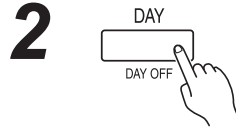



DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarlamak için günü seçin.

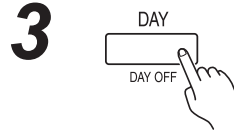

DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarlamak için **DAY (DAY OFF) [GÜN (GÜN KAPALI)]** düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

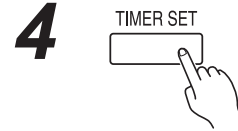

DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarını tamamlamak için **TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA)** düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

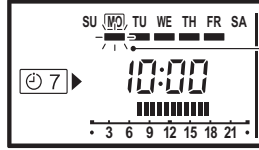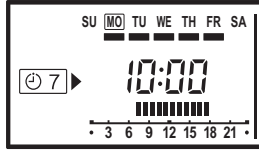

Haftanın bir günü altında işareti yanıp söner.

örn. GÜN KAPALI Pazartesi için ayarlı.

• İptal etmek için

Ayarlamaya yönelik olanlarla aynı prosedürleri izleyin.


NOTLAR

- DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı, yalnızca haftalık ayarları zaten var olan günler için kullanılabilir.
- Çalışma zamanı sonraki güne geçerse (sonraki gün ayarı sırasında), etkin DAY OFF (GÜN KAPALI) aralığı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanacaktır.

• Normal



• Sonraki gün ayarı

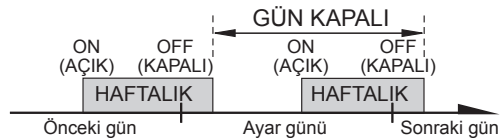


- DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı yalnızca 1 kez ayarlanabilir. Ayarlı gün geçtikten sonra DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı otomatik olarak iptal edilir.

SICAKLIK GECİKTİRME ZAMANLAYICI

Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı ayarı

1

SET BACK




Hiçbir GECİKTİRME sıcaklık ayarı mevcut değilse, sıcaklık için “-” ibaresi görüntülenecektir.

GECİKTİRME onayı gösterimini değiştirmek için SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın. GECİKTİRME çalışması zamanı ve ayarlı sıcaklık görüntülenecektir.

2

TIMER SET





TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

3

• Gün ayarı

• Çalışma zamanı ayarı





örn. Tüm günleri birlikte ayarlarken

Çalışma zamanını ayarlamak için, haftalık zamanlayıcıya yönelik olanlarla aynı prosedürleri izleyin. TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesi, haftalık zamanlayıcıya yönelik prosedürlerde açıklandığı gibi de kullanılır.


4

• Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı ayarlamak için SET TEMP. (SIC. AYARI) düğmelerine basın. (Sıcaklık ayarı aralığı, çalışma moduna yönelik aralıkla aynıdır.)

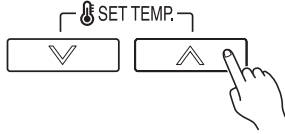


örn. Çalışma zamanı 15:00-22:00

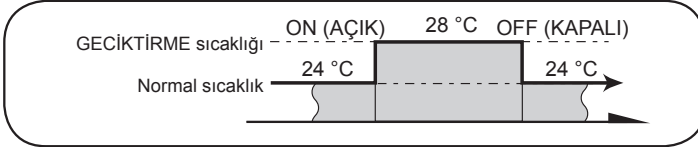

5

TIMER SET





3 ve 4. adımları tekrarlayın. Sıcaklık SET BACK (GECİKTİRME) zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için, TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.

Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı çalışması

• Başlatmak için

SET BACK



örn. GECİKTİRME zamanlayıcı çalışması sırasında gösterim. (Çalışma zamanı görüntülenmeyecektir.)


SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın. GECİKTİRME onayı göstergesi 5 saniye boyunca görünür, ardından zamanlayıcı otomatik olarak başlar.

• İptal etmek için

SET BACK



TIMER DELETE



SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın ve ardından SET BACK (GECİKTİRME) onay ekranı görüntülenirken TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesine basın. SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine tekrar basılsa bile, GECİKTİRME zamanlayıcı iptal edilecektir.

NOTLAR

- GECİKTİRME zamanlayıcı yalnızca ayarlı sıcaklığı değiştirir; klima çalışmasını başlatmak ya da durdurmak için kullanılamaz.
- SET BACK (GECİKTİRME) zamanlayıcı, gün başına 2 kereye kadar çalışmak üzere ayarlanabilir ama yalnızca 1 sıcaklık ayarı kullanılabilir.
- GECİKTİRME zamanlayıcı AÇILMA, KAPANMA ve haftalık zamanlayıcı işlevleriyle kullanılabilir.
- GECİKTİRME çalışma zamanı yalnızca GECİKTİRME onayı göstergesinde görüntülenir. (GECİKTİRME onayı göstergesine yönelik 1. adıma başvurun.)

Tr-12





HAVA DOLAŞIMININ YÖNÜNÜ AYARLAMA

Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca "ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ" (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

Çalışma modunu ayarlama


● Dikey hava yönü ayarı

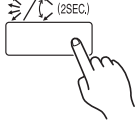

Klimayı çalıştırmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basıp aşağıdaki şekilde ilerleyin.

Dikey hava akışının yönünü ayarlamak için dikey hava akışı yönü ve salınım düğmesine basın.


Düğmeye her basıldığında, hava yönü aralığı şu şekilde değişecektir:



Uzaktan kumanda ekranı değişmez.

Önerilen hava akışı yönü ayarı:

- ①, ②, ③, ④: Soğutma/kurutma modu sırasında
②, ③, ④: Isıtma modu sırasında

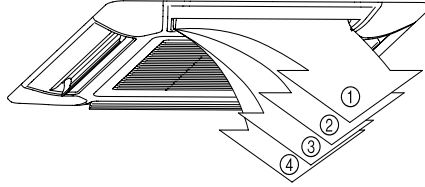

- Hava yönü kanatlarını elle yukarı/aşağı hareket ettirmeye çalışmak hatalı çalışmayla sonuçlanabilir; bu durumda çalışmayı durdurup yeniden başlatın. Panjurlar tekrar düzgün biçimde çalışmaya başlamalıdır.
- Bebek, çocuk, yaşlı ya da hasta kişilerin bulunduğu bir odada kullanım sırasında, ayarlar yapılırken hava yönü ve oda sıcaklığı dikkatli belirlenmelidir.

- Dikey hava akışı yönü, seçilen çalışma tipine göre gösterildiği gibi otomatik olarak ayarlanır.

Soğutma/kurutma modu sırasında : Yatay akış ①

Isıtma modu sırasında* : Aşağı doğru akış ④

- OTOMATİK mod çalışması sırasında, çalışmanın başlamasından sonraki ilk dakika boyunca hava akışı yatay olacaktır ①; bu süre boyunca hava yönü ayarlanamaz.



- Yatay hava yönü ayarı.

İşlev kullanılamaz.

SALINIM ÇALIŞMASI

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

Salınım çalışmasını seçmek/durdurmak için

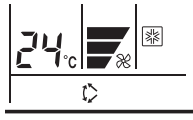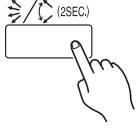

Dikey hava akışı yönü ve salınım düğmesine 2 saniyeden uzun süre basın. (Tekrar 2 saniyeden uzun süre basarak ayarı durdurun.)

Salınım Çalışması Hakkında

Çalışma tipi	Salınım aralığı
Soğutma/Isıtma/Kurutma/Fan	① - ④

- Klimanın fanı çalışmıyorken veya çok düşük hızlarda çalışıyorken, salınım çalışması geçici olarak durabilir.

EKONOMİ ÇALIŞMASI

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

EKONOMİ Çalışmasını kullanmak için

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basın.

EKONOMİ gösterimi yanacaktır.

EKONOMİ çalışması başlar.

EKONOMİ Çalışmasını durdurmak için

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine tekrar basın.

EKONOMİ gösterimi sönecektir.

Normal çalışma başlar.



EKONOMİ Çalışması Hakkında

Maksimum çıkışta, EKONOMİ çalışması, soğutma ve ısıtma için normal klima çalışmasının yaklaşık %70'idir.

- EKONOMİ çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
- OTOMATİK modundaki izleme süresi sırasında, ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılarak EKONOMİ çalışması seçilse bile, klima bu çalışmaya geçmeyecektir.
- EKONOMİ çalışma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı, soğutma modu altında ayarlı sıcaklıktan biraz daha yüksek, ısıtma modu altında da biraz daha düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.
- Çoklu tip klimalarda, EKONOMİ çalışma modu yalnızca ayarlanan iç ünite için kullanılabilir.



TEMİZLİK VE BAKIM




DİKKAT

- Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
- Elektrik sigortasını kapatın.
- Bir fan, ünite içinde yüksek hızda çalışır ve kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Giriş ızgarasını düşürmemeye dikkat edin.
- Filtre temizliği yüksek irtifa çalışmasını içerdiğinden, lütfen profesyonel teknik servis personeline danışın.


- Uzun süreler boyunca kullanıldığında, ünitenin içinde kir birikebilir ve performansını düşürebilir. Kendinizin yaptığı temizlik ve bakıma ek olarak, ünitenin düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.
- Ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den daha sıcak su, sert aşındırıcı temizleyiciler veya benzin ya da tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
- Ünite gövdesini, sıvı böcek ilaçlarına ya da saç spreylerine maruz bırakmayın.
- Ünite bir ay ya da daha uzun bir süre boyunca çalıştırılmayacaksa, önceden üniteyi yarım gün fan modunda çalıştırarak ünitenin iç parçalarının iyice kurumasını sağladığınızdan emin olun.

Hava Filtresini Temizleme

1. Giriş ızgarasını açmak için, kancalarını ünitenin merkezine içe doğru itin.

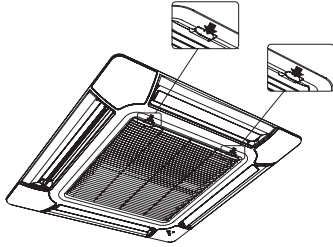

2. Filtreyi giriş ızgarasından çekip çıkarın.

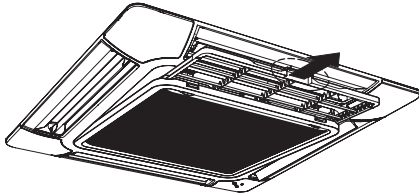


3. Hava filtresini temizleyin.

Hava filtrelerindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin. Yıkadıktan sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava filtrelerinin iyice kurumasını sağlayın.


- Hava filtresinin tozu elektrik süpürgesiyle ya da hafif deterjan ve ılık sudan oluşan bir solüsyonda filtre yıkanarak temizlenebilir. Filtreyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kurduğundan emin olun.
- Hava filtresinde toz birikmesine izin verilirse, hava akımı zayıflayarak, çalışma verimliliğini düşürecek ve gürültüyü artıracaktır.

4. Hava filtrelerini giriş ızgarasına geri takın.

- ① Hava filtresini tutucusuna yerleştirin.
- ② Tutucusuna yerleştirildiğinde, hava filtresinin filtre durdurucuya temas ettiğinden emin olun.

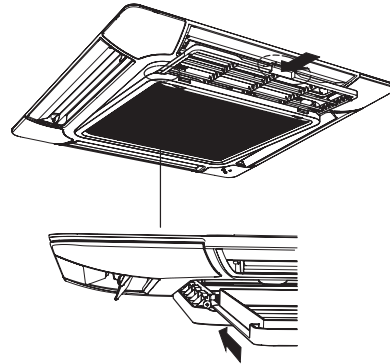

5. Giriş ızgarasını kapatıp, kancalarını dışa doğru itin.


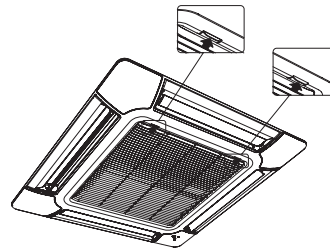


Filtre göstergesi sıfırlama (Özel bir ayar)

- Kurulum sırasında doğru ayarlandıysa kullanılabilir. Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili servis personeline danışın.
 - Hava filtrelerini temizleme zamanı geldiğinde ışığı yanar.

Gücü açtıktan sonra.

Uzaktan kumandadaki MAINTENANCE (BAKIM) düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın. Filtre gösterimi kaybolacaktır.



Tr-15





SORUN GİDERME

Isıtma ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.



UYARI

Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını hemen durdurun, elektrik sigortasını kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
Tek başına cihazın güç düğmesini kapatmanız, cihazın güç kaynağı bağlantısını tümüyle kesmeyecektir. Gücün tamamen kesildiğinden emin olmak için, daima elektrik sigortasını kapadığınızdan emin olun.

Servis hizmeti istemeden önce aşağıdaki kontrolleri yapın:

	Belirti	Sorun	Bkz. Sayfa
NORMAL İŞLEV	Hemen çalışmıyor:	• Ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır. • Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3 dakika kadar çalışıp, bu süre boyunca ünitenin çalışmasını engelleyecektir.	—
	Gürültü duyuluyor:	• Çalışma sırasında ve üniteyi durdurduktan hemen sonra, klimanın borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle çalışmaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin olabilir (akan soğutucu sesi). • Çalışma sırasında hafif bir cızırtı duyulabilir. Bu, sıcaklık değişimlerinden dolayı ön kapağın anlık genleşmesi ve büzülmesinin sonucudur.	—
		* • Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses, otomatik çözdüreme çalışmasından dolayıdır.	17
	Koku:	• İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda kokularından (mobilya, tütün, vs.) dolayıdır.	—
	Nem veya buhar yayıyor:	• Soğutma veya kurutma çalışması sırasında, iç üniteden hafif bir buhar çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk havayla aniden soğuması ve yoğunlaşarak çiyleşmesi yüzündendir.	—
		* • Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar çıkabilir. Bu, otomatik çözdüreme çalışmasından dolayıdır.	17
	Hava akışı zayıf veya duruyor:	* • Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için fan hızı geçici olarak çok düşüktür.	—
		* • Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünite çok düşük fan hızıyla çalışacaktır. Odayı daha da ısıtmak isterseniz, termostadı daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.	—
		* • Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdüreme modu çalıştıkça, ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (4 ilâ 15 dakika arası). Otomatik çözdüreme çalışması sırasında, uzaktan kumanda ekranında  görüntülenecektir.	17
		• Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken, fan çok düşük hızda çalışabilir.	—
		• SESSİZ çalışması sırasında, fan çok düşük hızda çalışacaktır.	—
		• OTOMATİK çalışma izlemede, fan çok düşük hızda çalışacaktır.	—
	Dış üniteden su geliyor:	* • Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdüreme çalışmasından dolayı dış üniteden su gelebilir.	17
	FİLTRE gösterimi yanıp sönüyor:	• Filtreyi temizleyin. Ardından FİLTRE gösterimini kapatın.	15
	 termostat sensörü gösterimi uzaktan kumandada yanıp sönüyor:	• Oda sıcaklığı sensörü hatalı çalışıyor olabilir. Lütfen yetkili servis personeline danışın.	—



SORUN GİDERME

	Belirti	Kontrol edilecek öğeler	Bkz. Sayfa
BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN	Hiç çalışmıyor:	● Sigorta kapalı mı? ● Elektrik kesintisi oldu mu? ● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?	—
		● Zamanlayıcı çalışıyor mu?	9 ilâ 11
	Zayıf soğutma (veya ısıtma*) performansı:	● Hava filtresi kirli mi? ● Klimanın giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı? ● Oda sıcaklığı ayarını (termostat) düzgün şekilde yaptınız mı? ● Açık bir pencere veya kapı var mı? ● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir pencere var mı? (perdeleri kapatın.) ● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?	—
		● Ünite SESSİZ çalışmaya mı ayarlı?	—

Bu kontrollerden sonra sorun devam ederse ya da yanık kokusu fark ederseniz, çalışmayı hemen durdurun, güç kaynağı bağlantısını kesin ve yetkili servis personeline danışın.

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.

Isıtma Performansı*

- Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli ısıtma performansı alamadığınızı düşünüyorsanız, bu klimayı farklı bir ısıtma cihazıyla beraber kullanmanızı öneririz.
- Isı pompalı klimalar havayı oda içerisinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve bu nedenle de klimayı ilk çalıştırdığınız odanın ısınmasına kadar biraz zaman geçmesi gerekebilir.

İç ve Dış Sıcaklıklar Yüksek Olduğunda*

Isıtma modunun kullanımı sırasında hem iç hem de dış sıcaklık yüksek olduğunda, dış ünitenin fanı ara sıra durabilir.

Fan hızı: AUTO (OTOMATİK)

- Isıtma* : İç üniteden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, fan çok düşük bir hızla çalışacaktır.
- Soğutma : Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştıkça, fan hızı yavaşlayacaktır.
- Fan : Fan düşük hızla çalışır.

Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme*

- Isıtma modu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşullarında kullanılırken, dış ünite donma meydana gelip çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanabilir. Bu ünite, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek için, mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme işlevi bulunur. Çözdürme döngüsü sırasında, iç fan kapanacak ve uzaktan kumandada  görüntülenecektir. Klimanın tekrar başlaması 4 ilâ 15 dakika arasında sürecektir.

- Isıtma çalışması durduktan sonra, dış ünite donma meydana gelirse ünite otomatik çözdürme çalışmasını başlatacaktır. Bu anda, dış ünite, birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak durur.

Düşük Ortam Soğutma

Dış sıcaklık düşerse, dış ünitenin fanları düşük hızla geçebilir veya fanlardan biri kesintili olarak durabilir.

Sıcak Başlatma*

İç ünite, ısıtma çalışması başladığında soğuk çekişleri önler. İç ünite fanı, ısı eşanjörü ayarlı sıcaklığa ulaşana kadar çalışmayacak ya da çok düşük bir hızda çalışacaktır.

Çift Uzaktan Kumanda (opsiyonel)

Maksimum iki uzaktan kumandaya kadar uzaktan kumanda eklenebilir. Her iki uzaktan kumanda da klimayı kontrol edebilir. Ancak, zamanlayıcı işlevleri ikincil ünite kullanılamaz.

Grup Kontrolü

Bir uzaktan kumanda 16 adete kadar klimayı kontrol edebilir. Klimaların tümü aynı ayarlarla çalıştırılacaktır.



ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.


Mod çalışması

OTOMATİK (SOĞUTMA modelinde):

- Önce OTOMATİK (otomatik değiştirme) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak, bu süre boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu seçecektir.

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek → Soğutma modu ya da Kurutma modu

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı olana yakın ya da ondan düşük → İzleme çalışması

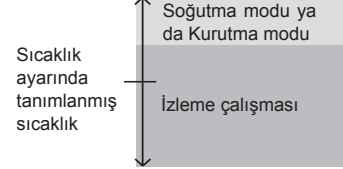

- İç ünite, oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediğinde, izleme çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, iç ünite, sıcaklığı termostatta belirlenen değere ayarlamak için tekrar uygun çalışmayı (soğutma) seçecektir.
- Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (SOĞUTMA, KURUTMA, FAN) seçin.


OTOMATİK [ISITMA ve SOĞUTMA (Ters Çevrim) modeli]:

- OTOMATİK (otomatik değiştirme) seçildiğinde, klima, mevcut oda sıcaklığınıza uygun olan çalışma modunu (soğutma ya da ısıtma) seçer.
- Önce OTOMATİK (otomatik değiştirme) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak, bu süre boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu seçecektir.

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek → Soğutma modu ya da Kurutma modu

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklığa yakın → Dış sıcaklıkla belirlenir

Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan düşük → Isıtma modu

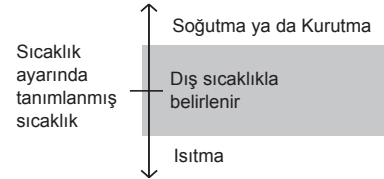

- Klima oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediyse, izleme çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, klima, sıcaklığı termostatta belirlenen değere ayarlamak için tekrar uygun çalışmayı (ısıtma, soğutma) seçecektir.
- Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (ISITMA, SOĞUTMA, KURUTMA, FAN) seçin.

ISITMA*: ● Odanızı ısıtmak için kullanın.

- Isıtma modu seçildiğinde, klima 3 ilâ 5 dakika boyunca çok düşük fan hızıyla çalışacak, ardından da seçili fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu süre, tam çalışmaya başlamadan önce iç ünitenin ısınmasına olanak tanımak için sağlanır.
- Oda sıcaklığı çok düşük olduğunda, dış ünite donma olabilir ve bu da performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, ünite zaman zaman otomatik olarak çözdürme döngüsüne girecektir. Otomatik çözdürme çalışması sırasında, ısıtma çalışması kesintiye uğrayacaktır.
- Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.

SOĞUTMA: ● Odanızı soğutmak için kullanın.

KURUTMA: ● Oda sıcaklığınızı azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.

- Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
- Kurutma modu sırasında, ünite oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda çalışacaktır, iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.
- Kurutma modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.

FAN: ● Oda sıcaklığınızı azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.

Isıtma modu sırasında:

Termostat ayarını oda sıcaklığından yüksek bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat gerçek oda sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa ayarlanırsa, ısıtma modu çalışmayacaktır.

Soğutma/kurutma modu sırasında:

Termostat ayarını oda sıcaklığından düşük bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat gerçek oda sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanırsa, soğutma ve kuru modları çalışmayacaktır (soğutma modunda sadece fan çalışacaktır).

Fan modu sırasında:

Odanızı ısıtmak ve serinletmek için üniteyi kullanamazsınız.





ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

OTOMATİK Yeniden Başlama

Güç Kesintisi Durumunda

- Klimaya bağlı güç kaynağında güç kesintisi olması durumunda, güç geri geldiğinde, klima, önceki seçili modda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
- Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi, vb.) veya yakınlarda kablosuz radyo iletilici kullanmanız, klimanın hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, güç beslemesini geçici olarak kesin, tekrar bağlayın ve ardından çalışmayı sürdürmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Notlar

- * ● Isıtma modunun kullanımı sırasında, dış ünite zaman zaman kısa süreler için çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Çözdürme çalışması sırasında, kullanıcı iç üniteyi tekrar ısıtmaya ayarlarsa, çözdürme modu devam edecek ve ısıtma çalışması çözdürme çalışmasının tamamlanmasından sonra başlayacak, bu nedenle de sıcak hava yayılmadan önce biraz zaman geçmesi gerekebilecektir.
- * ● Isıtma modu kullanılırken iç ünitenin üst kısmı ısınabilir, ancak bu ısınma, durdurulduğunda bile iç üniteye soğutucu dolaşımı olmasından dolayıdır; bu bir arıza değildir.

OTOMATİK TEŞHİS

Sıcaklık Ekranında "Er" ibaresi görüntülendiğinde, klima sisteminin incelenmesi gereklidir. Lütfen yetkili servis personeline danışın.

